

# 标致 307 (2006 年 1 月份以后) 钥匙匹配的操作说明

## 功能说明:

- 当钥匙遗失或需要多配几把钥匙时需执行该功能
- 当钥匙失效无法使用时需执行该功能
- 密码是随车一起的, 一般是在备用钥匙里有, 密码是只要输入钥匙卡下面 C9000000 后面的 4 个字母, 看下图。如果这个密码条丢了, 去你买车的 4S 查询



## 注意事项:

- 汽车的电瓶电压不能过低, 电瓶电压应大于 10.1V
- 在编程步骤中没有编程的钥匙不再允许用来启动发动机
- 编程期间要保证恒定的供电, 中途不能断电, 以免不能正常存储
- 若添加了一把新钥匙, 必须重新对所有的钥匙进行编程

## 操作指引:


### 1. 遥控器匹配

以 2004 年的 307 为例:


- 1). 断开点火开关, 将钥匙插入再打开点火开关
- 2). 按下遥控钥匙上的按钮 A, 并保持数秒钟
- 3). 关闭点火开关并从防盗锁上取下钥匙即可

## 2. 钥匙匹配

1). 选择需做此功能的车型进入

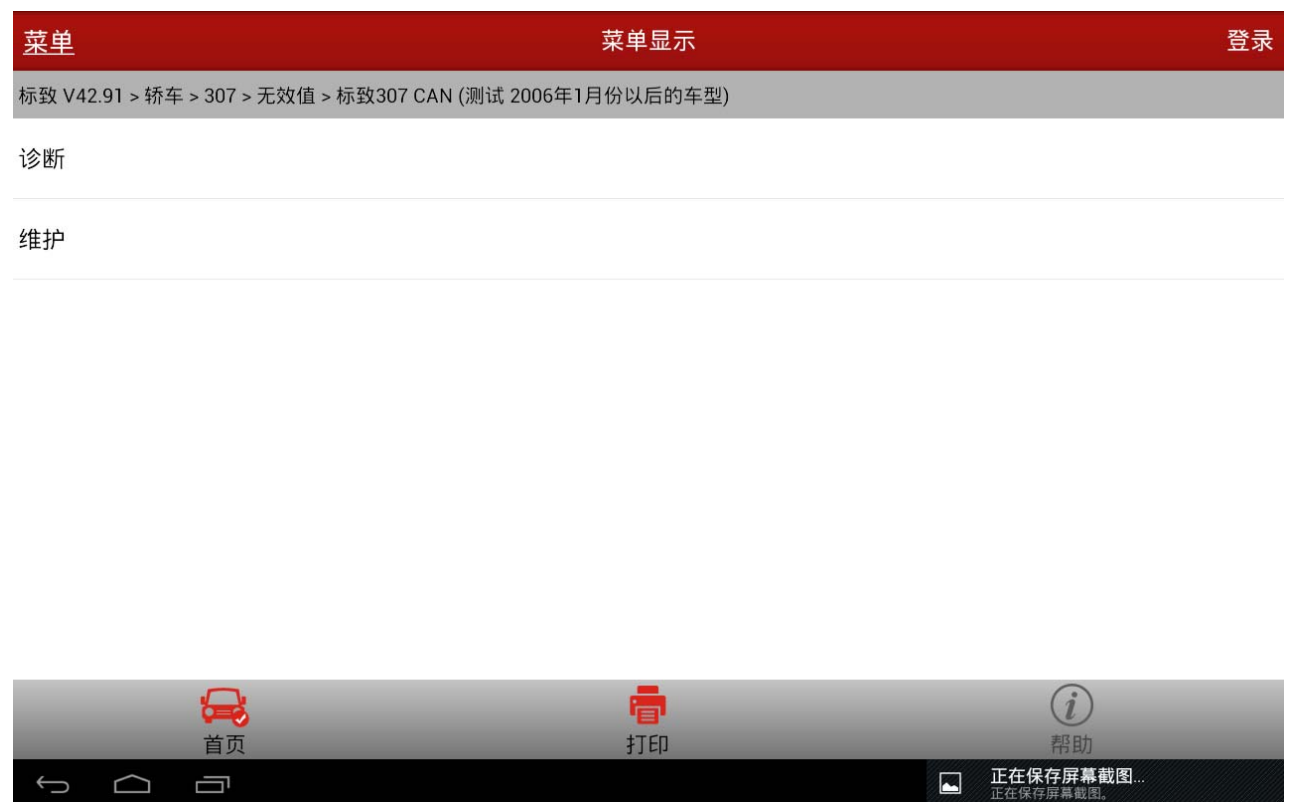

2). 选择“诊断”进入:

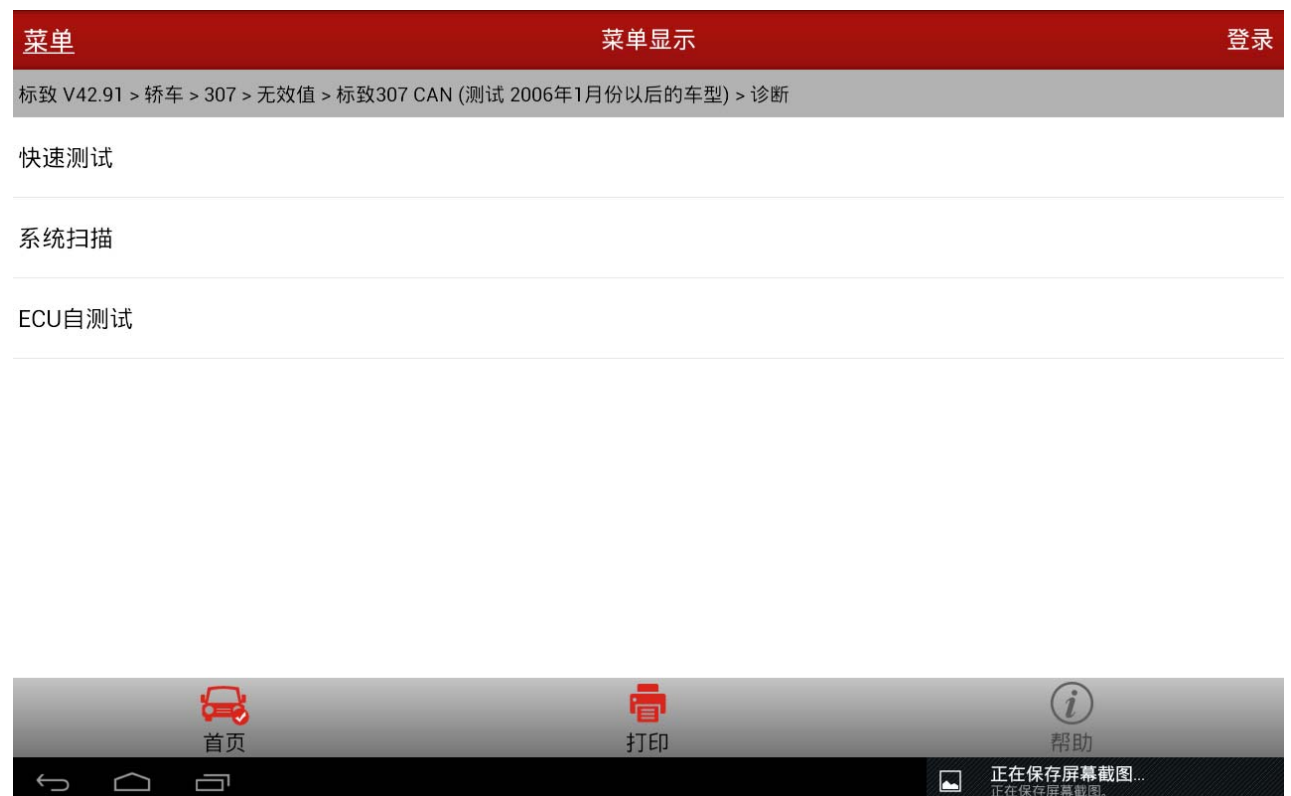

3). 选择“ECU 自测试”进入:



4). 选择“BSI (嵌入式系统接口)”进入:



5). 点击“确定”后:



6). 约 20 秒后进入:



7). 点击“确定”后:



8). 选择“特殊功能”进入:



9). 选择“维修包”进入:



10). 选择“学习”进入:




11). 选择“钥匙编程”进入:



12). 再点击“确定”按钮:



13). 再点击“确定”按钮:

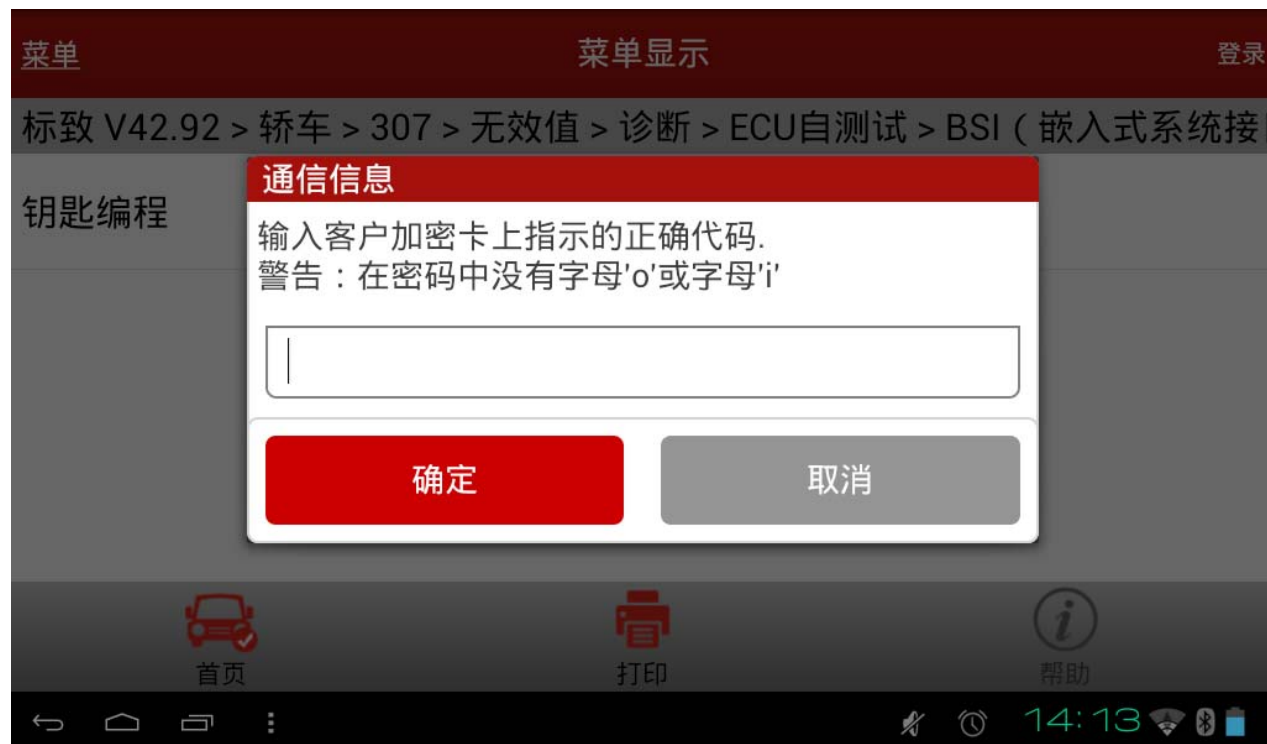

14). 输入密码后再点击“确定”按钮:





15). 再输入一遍密码后再点击“确定”按钮:



16). 再点击“确定”按钮后:



17). 输入所需配钥匙的把数，再点击“确定”按钮后：



18). 关闭点火，再点击“确定”按钮后：



19). 约等 15 秒后:




20). 关闭点火后点击“确定”按钮后:



21). 点击“确定”按钮后:



22). 点击“确定”按钮后:

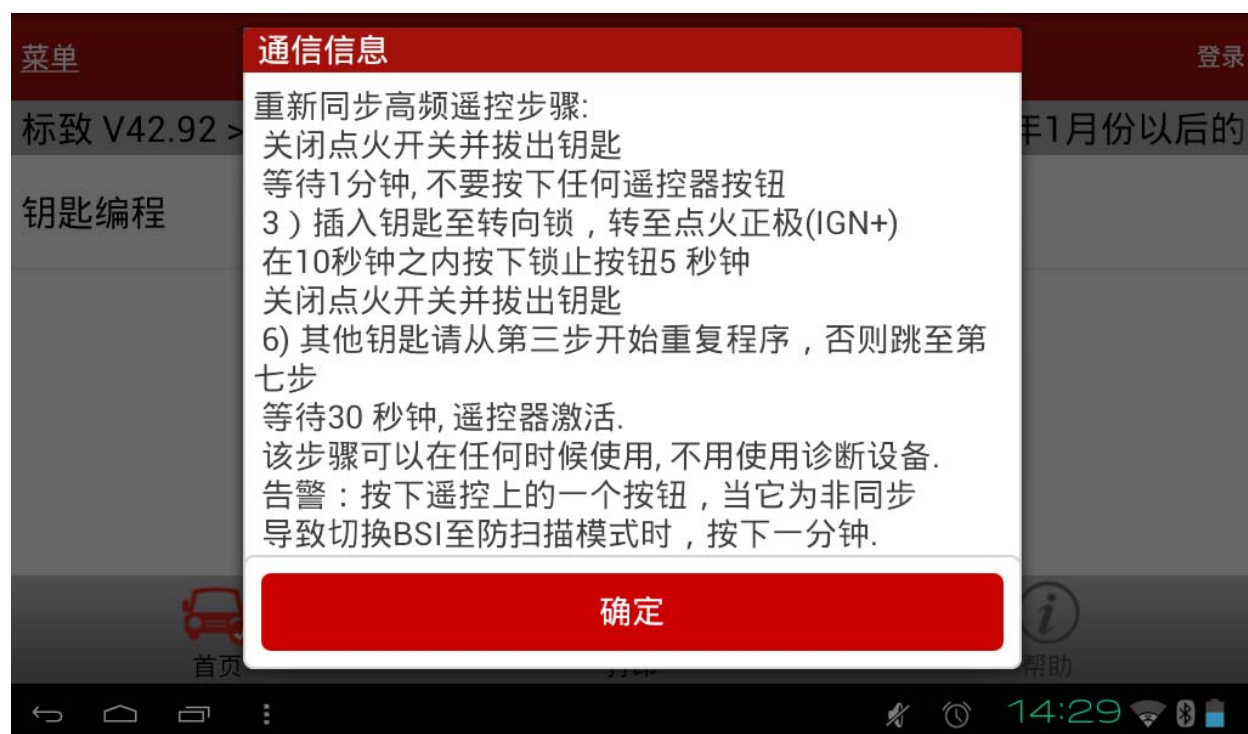

23). 点击“确定”按钮后:



24). 至此钥匙编程功能结束，若带遥控功能的钥匙需做遥控匹配，做完后若钥匙无效，则需读取 BSI 故障码，清除掉故障码后再做一遍，若仍然不成功则需联系相关维修技师寻求帮助

## 声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。