

# 2016 年别克凯越遥控器和机械钥匙匹配

支持设备：元征全系列综合诊断设备

支持产品：2016 别克凯越，车辆 VIN 码：LSJA52H9GS16\*\*\*\*\*



## 操作流程:

1. 以 X431-PADV 为例，进入诊断系统选择“防盗钥匙匹配”进入如图 1:



图 1

2. 选择“别克”，进入如图 2:

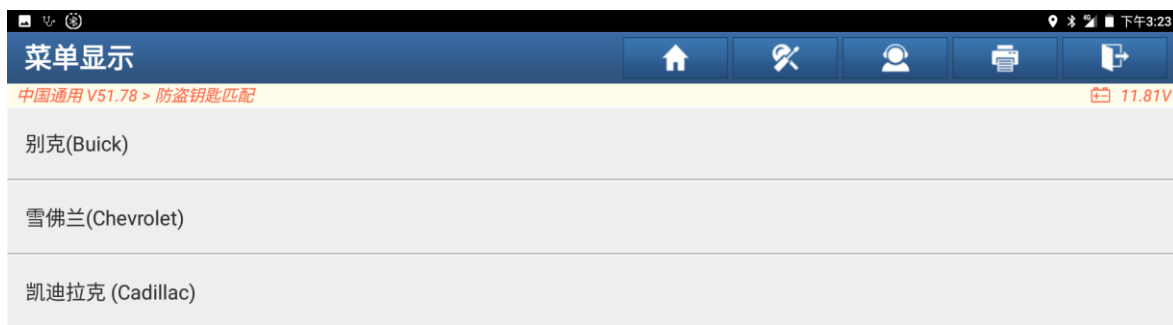


图 2

3. 选择“新凯越 (EXCELLE)”进入，如图 3:



图 3

4. 选择“确定”进入如图 4：**注意：该车匹配防盗需要联网**

图 4

## 5. 插入钥匙打开点火开关闭击“确定”进入，如图 5:



图 5

6. 选择“遥控学习”进入如图 6:



图 6

7. 选择“是”进入，如图 7:



图 7

8. 打开点火开关选择“确定”进入，如图 8:



图 8

9. 选择“确定”进入遥控学习，如图 9:



图 9

10. 选择“确定”进入，如图 10:



图 10

11. 等待 10 分钟系统后开始学习遥控，如图 11

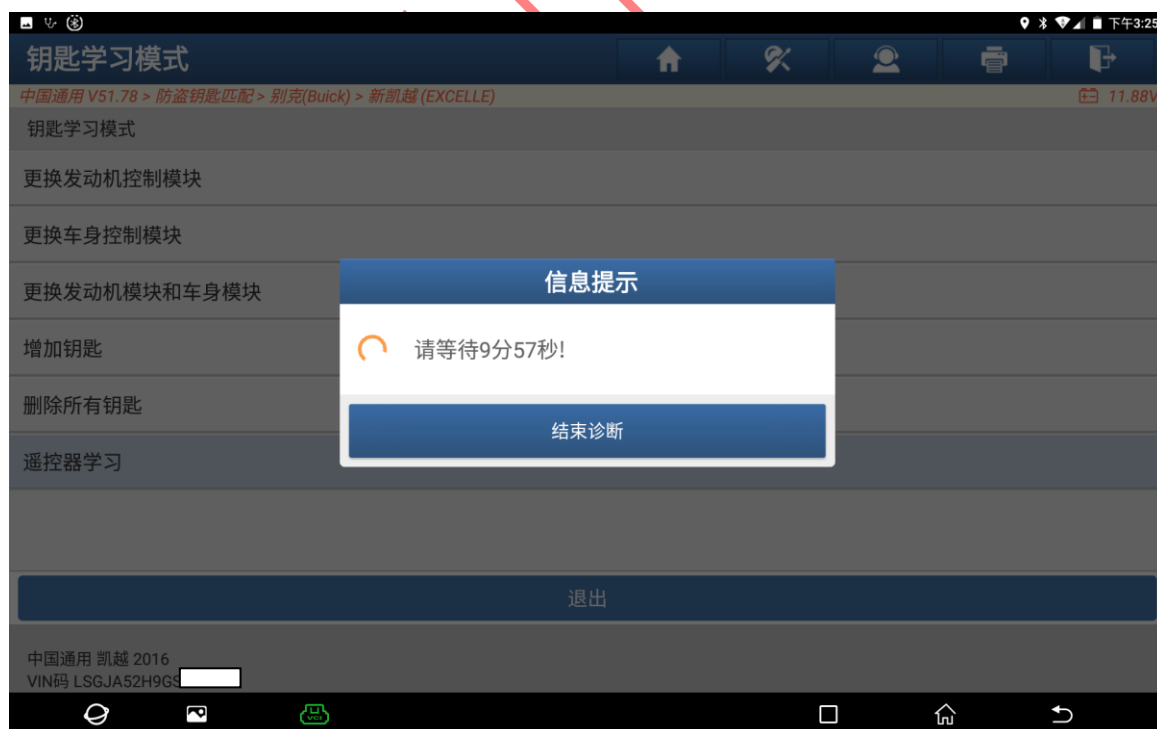


图 11

12. 拔出钥匙，选择“确定”进入，如图 12:



图 12

13. 同时按住需要匹配的遥控开关锁键 5 秒，需要匹配多把钥匙的更换下一把继续操作后选择“确定”进入如图 13:



14. 遥控学习成功后选择“确定”进入，如图 14:



图 14

15. 选择“确定”进入，如图 15:



图 15



16. 选择“增加钥匙”进入，如图 16:



图 16

17. 选择“确定”进入，如图 17:



图 17

18. 选择“确定”进入钥匙学习，如图 18:



图 18

19. 使用需要匹配的钥匙打开点火开关，选择“确定”进入，如图 19:



图 19

20. 等待 10 分钟后系统开始学习钥匙，如图 20：

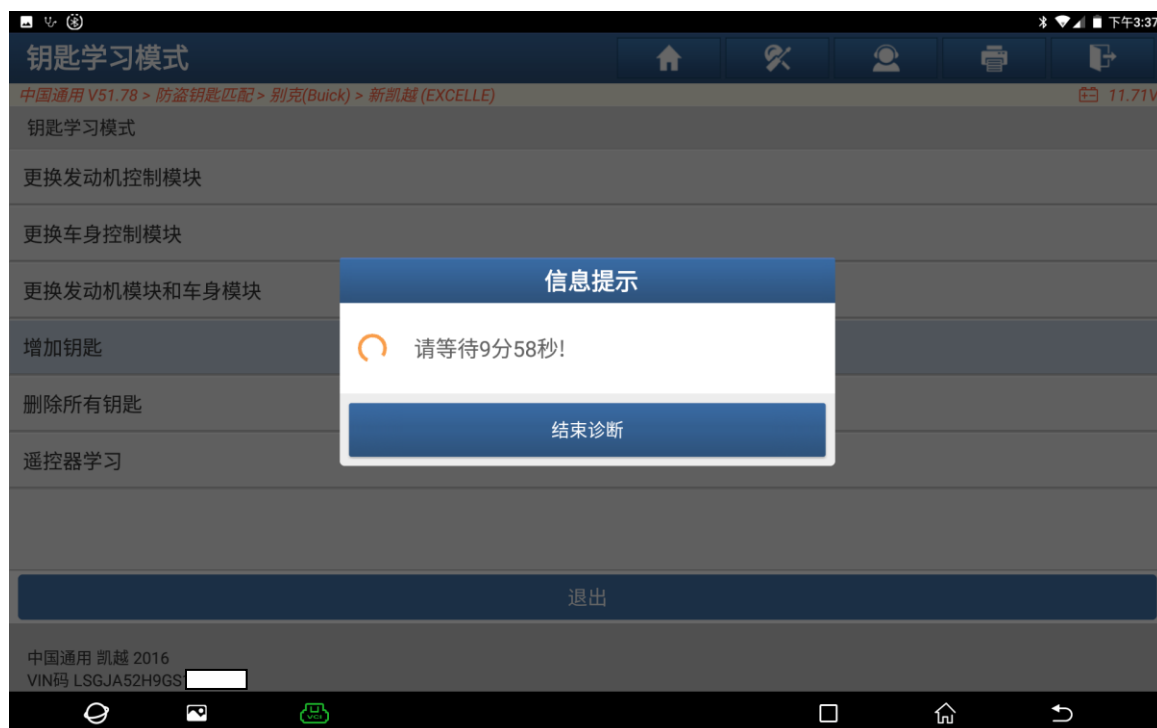



图 20

21. 选择“确定”进入，如图 21：



图 21

22. 关闭点火开关，选择“确定”进入，如图 22:

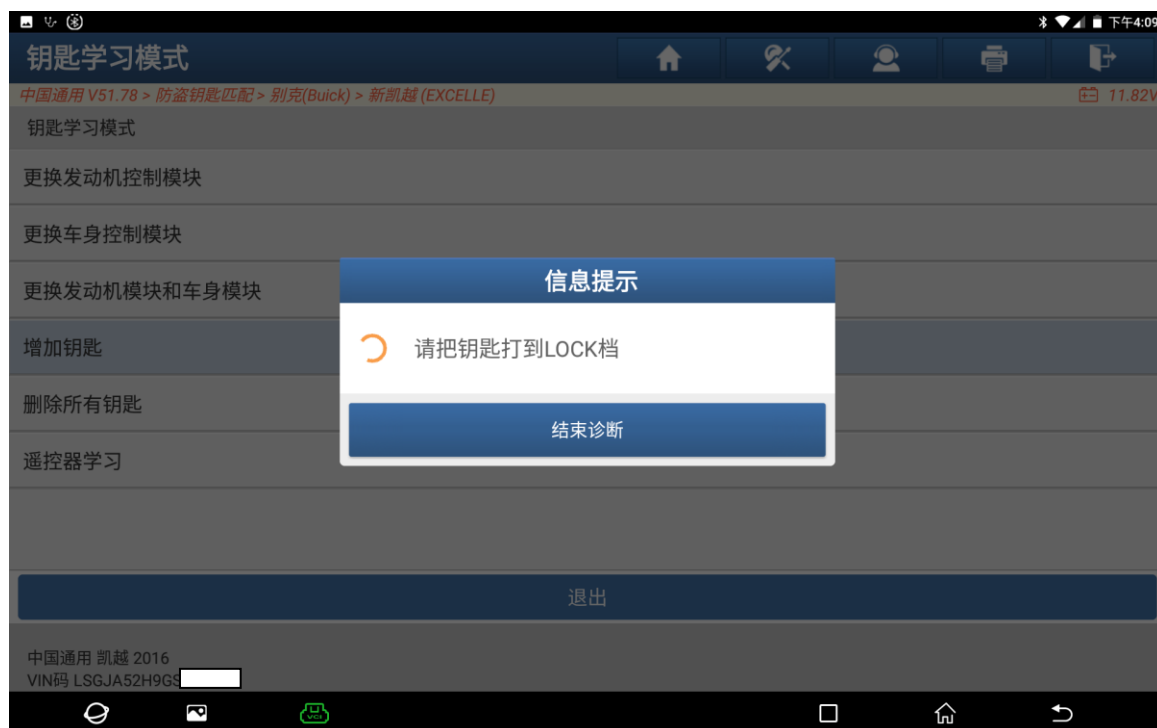

23. 选择“确定”进入，如图 23:



24. 打开点火开关，选择“确定”进入，如图 24:



图 24

25. 选择“确定”进入，如图 25:



图 25

26. 关闭点火开关，选择“确定”进入，如图 26:



图 26

27. 选择“确定”进入，如图 27:



图 27

28. 拔出钥匙，选择“确定”进入，如图 28

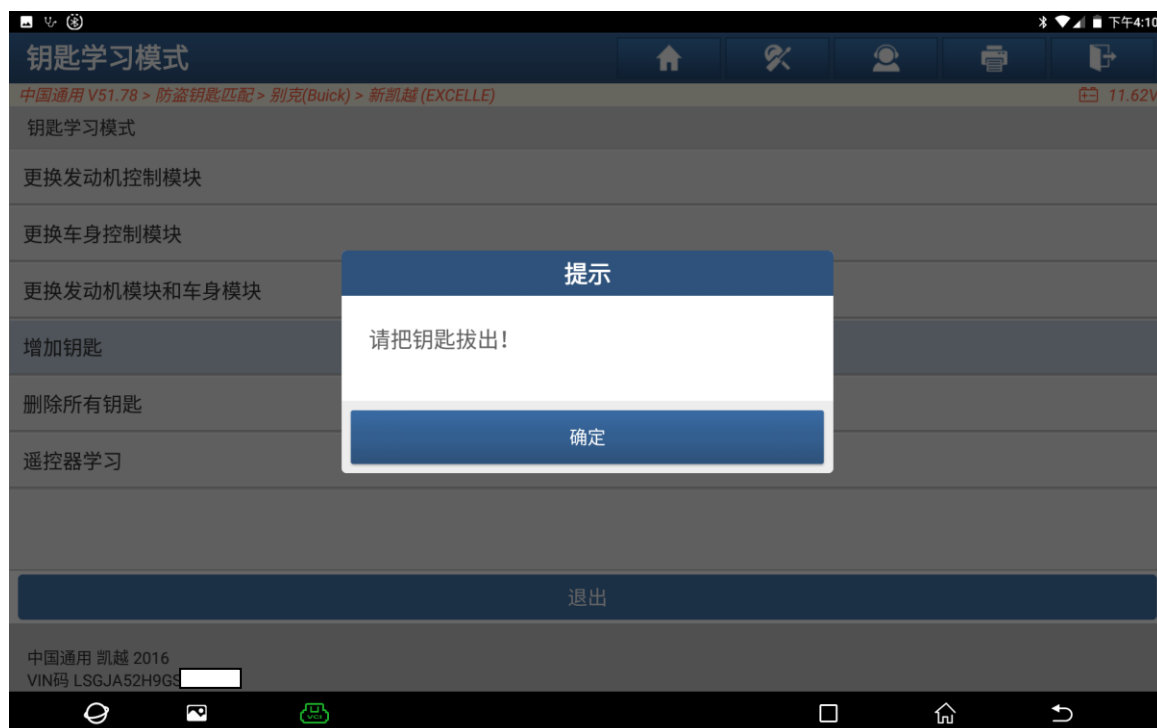


图 28

29. 选择“确定”进入，如图 29:



图 29

30. 等待 20 秒系统配置中，如图 30：

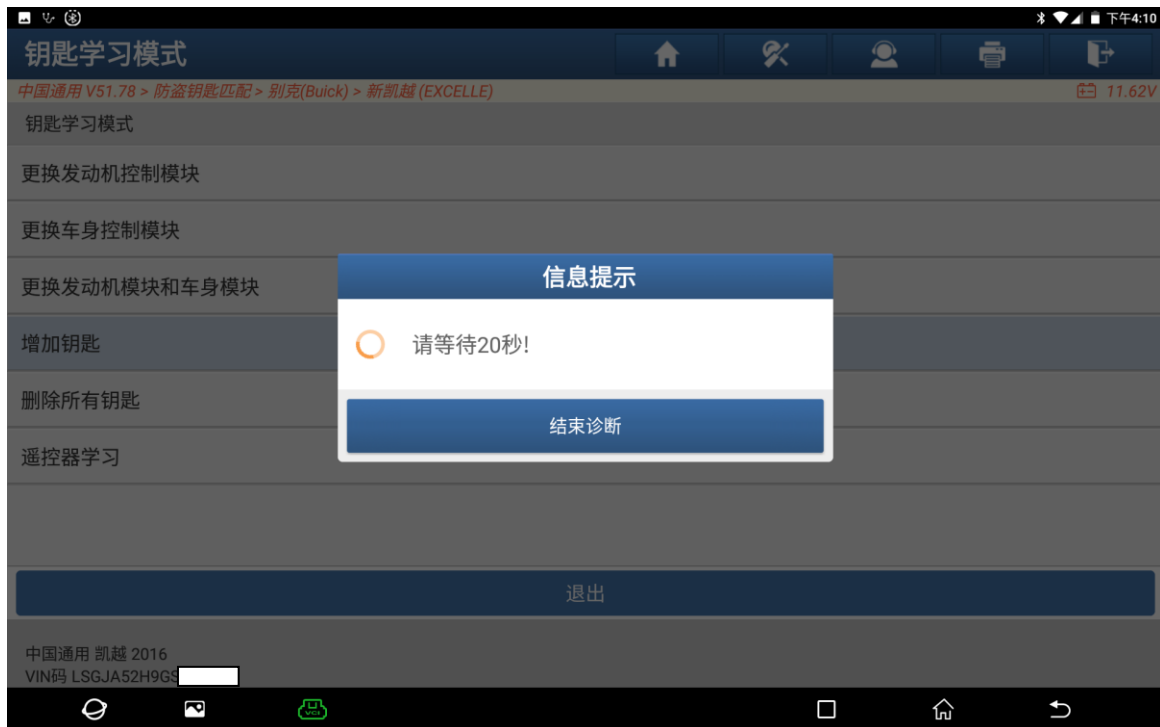


图 30

31. 钥匙匹配成功，选择“确定”进入，如图 31：



图 31

## 声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。