

2014 年长安 CS75 更换后轮刹车片电子分泵操作方法

2014 年长安 CS75 车辆 VIN 码: LS4ASE2W7EJ1*****




功能作用：配置电子驻车功能的长安 CS75 车型，在维修或保养后轮刹车时需使用该功能对后轮刹车分泵进行释放回缩，以便于维修

支持产品：元征系列综合诊断设备

支持产品：X431-PADV

1. 选择【X431-PADV】设备，选择【长安汽车】，连接进入后选择【长安乘用车】（如下图）；

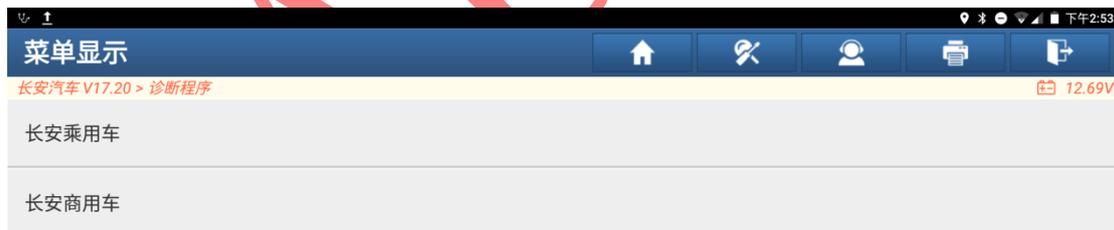

2. 选择【CS75】车型（如下图）；



3. 选择【CS75(-2015/16款)】（如下图）；



4. 选择【快速测试】扫描全车系统（如下图）；



5. 选择【EPB（天河电子驻车）】（如下图）；



6. 选择【特殊功能】(如下图);



7. 选择【例程控制 (功能操作)】(如下图);




8. 选择【维护打开（刹车分泵回缩，准备换刹车片）】（如下图）；


菜单显示	
长安汽车 V17.20 > 长安乘用车 > 燃油车型 > CS75 > CS75-(2015/16款) > 1.8T > 二驱 > 快速测试 > EPB(天合电子驻车) 13.56V	
维护打开(刹车分泵回缩,准备换刹车片)	维护关闭(刹车分泵释放,更换刹车片后执行的功能)
部件检查	左右后制动器夹紧
左右后制动器释放	左后制动器夹紧
右后制动器夹紧	左后制动器释放
右后制动器释放	重力传感器标定




9. 提示“车辆静止，松开电子手刹”，满足后点“确定”（如下图）；

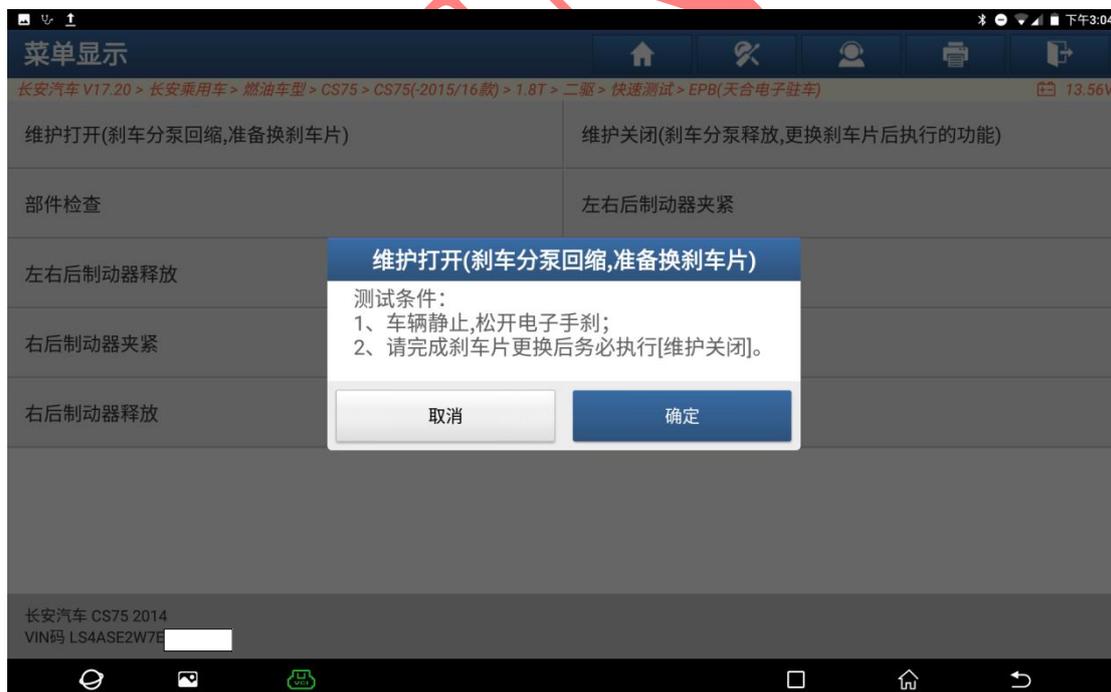

10. 提示“正在执行中”（如下图）：

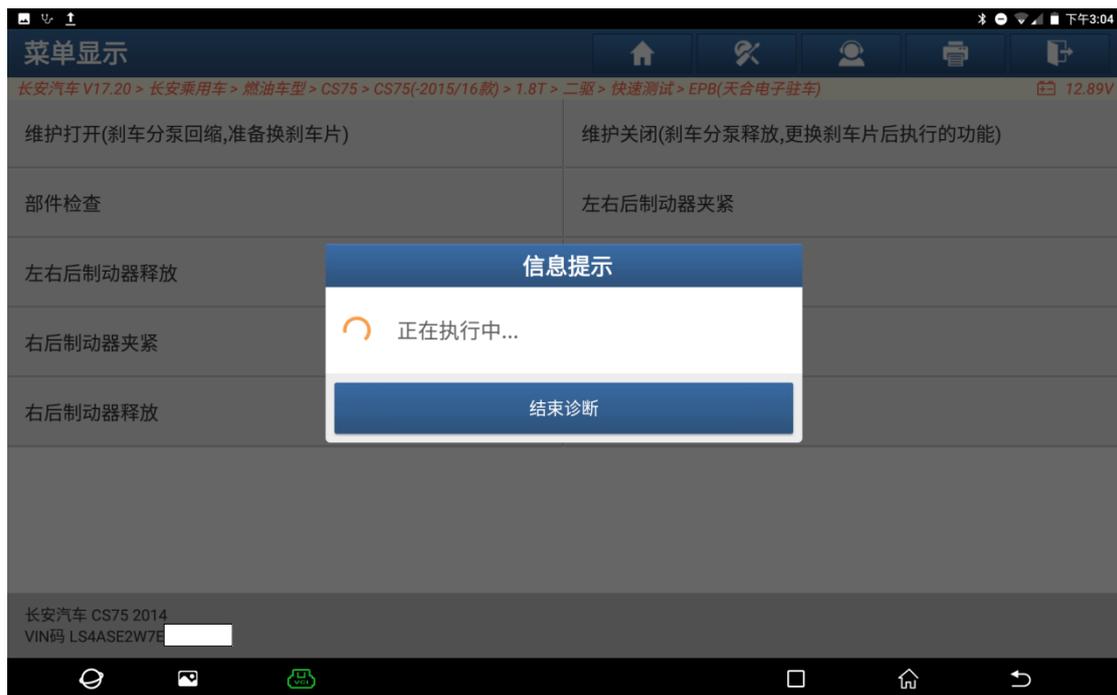

11. 提示“例程执行成功”，点“确定”（如下图）：

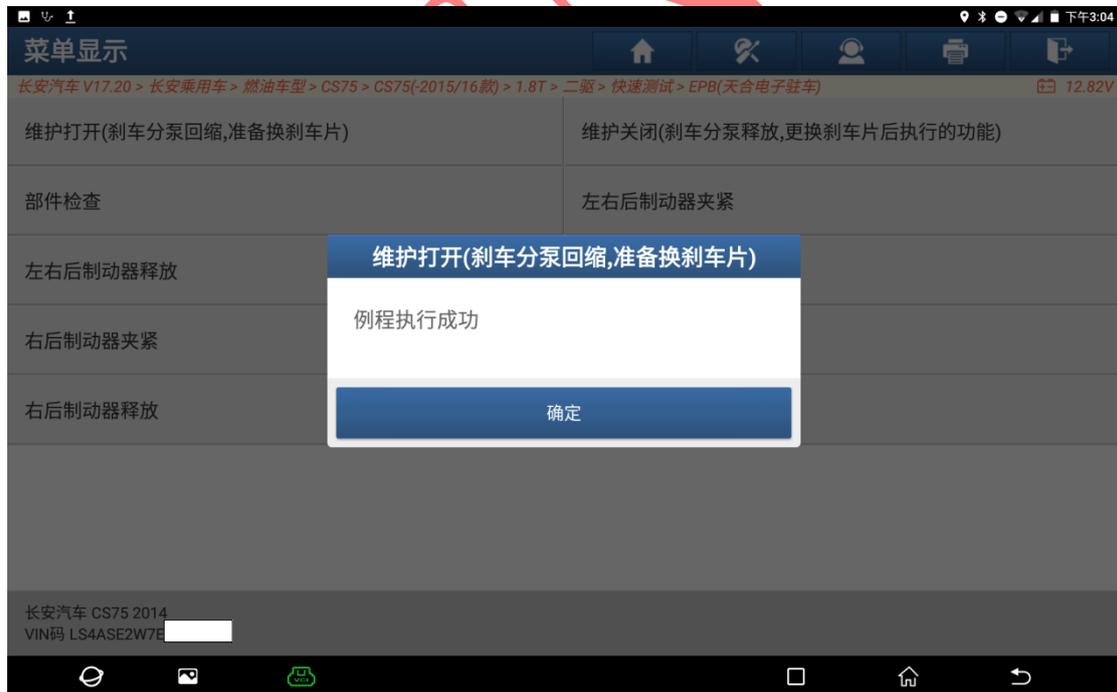

12. 查看仪表，仪表显示驻车灯变黄灯，表示进入维修模式，可以执行维修操作（如下图）；



13. 维修完成后，执行【维护关闭（刹车分泵释放，更换刹车片后执行的功能）】（如下图）；


菜单显示

长安汽车 V17.20 > 长安乘用车 > 燃油车型 > CS75 > CS75-(2015/16款) > 1.8T > 二驱 > 快速测试 > EPB(天合电子驻车) 13.56V


维护打开(刹车分泵回缩,准备换刹车片)	维护关闭(刹车分泵释放,更换刹车片后执行的功能)
部件检查	左右后制动器夹紧
左右后制动器释放	左后制动器夹紧
右后制动器夹紧	左后制动器释放
右后制动器释放	重力传感器标定

长安汽车 CS75 2014
VIN码 LS4ASE2W7


14. 点“确定”（如下图）；

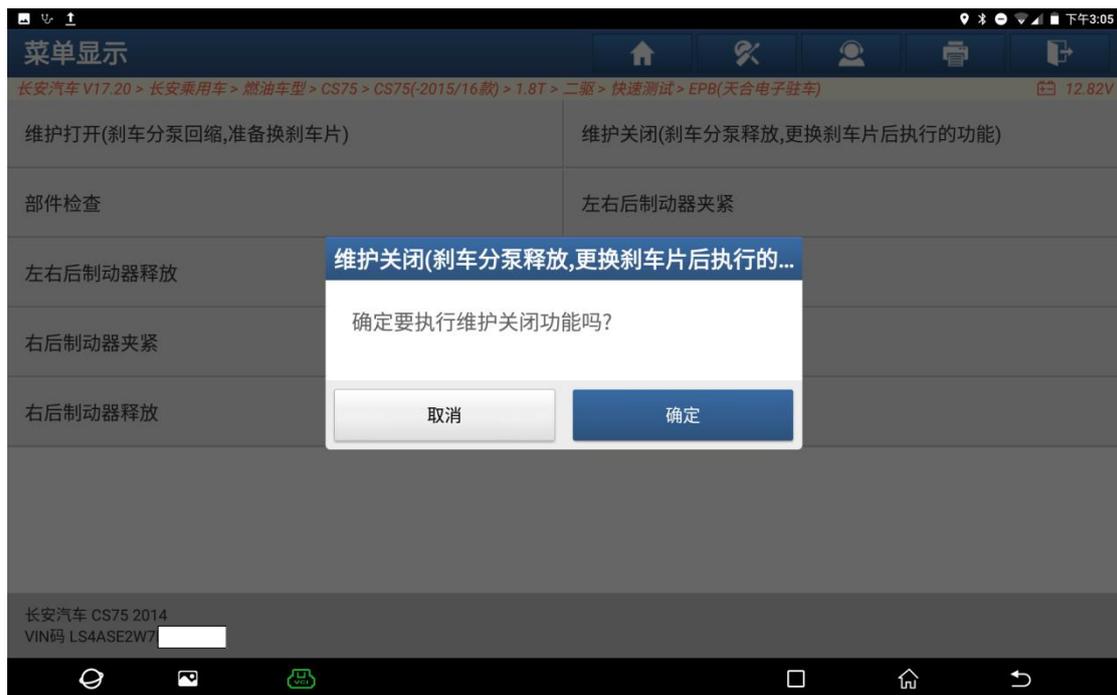

15. 提示“正在执行中”（如下图）；

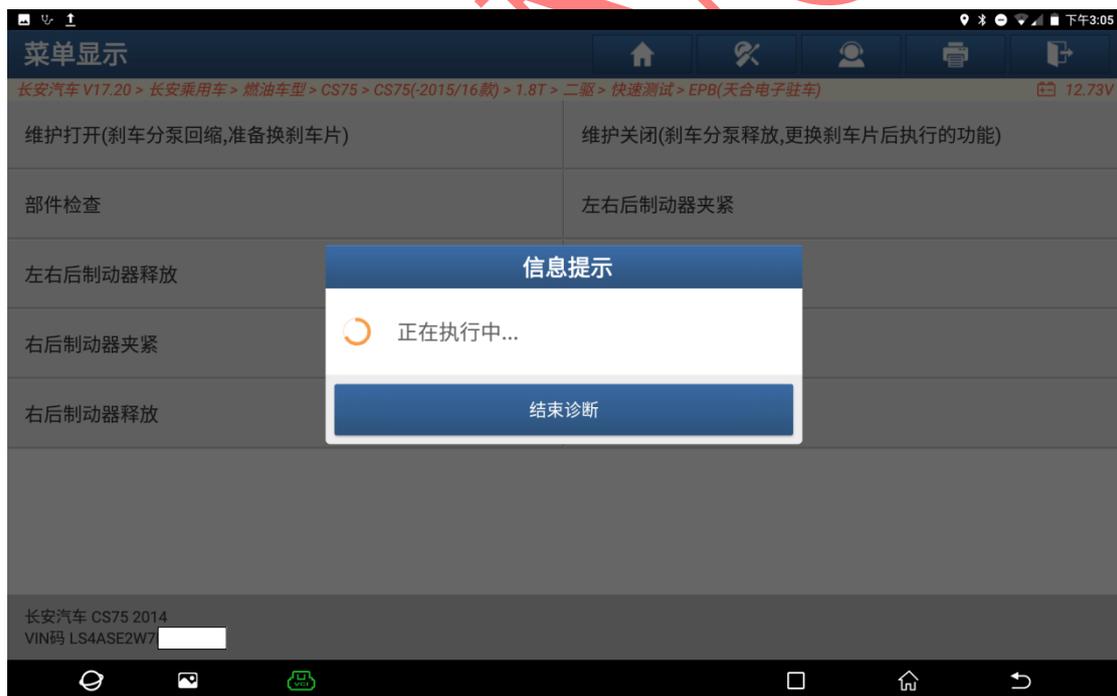

16. 提示“例程执行成功”，点“确定”（如下图）；

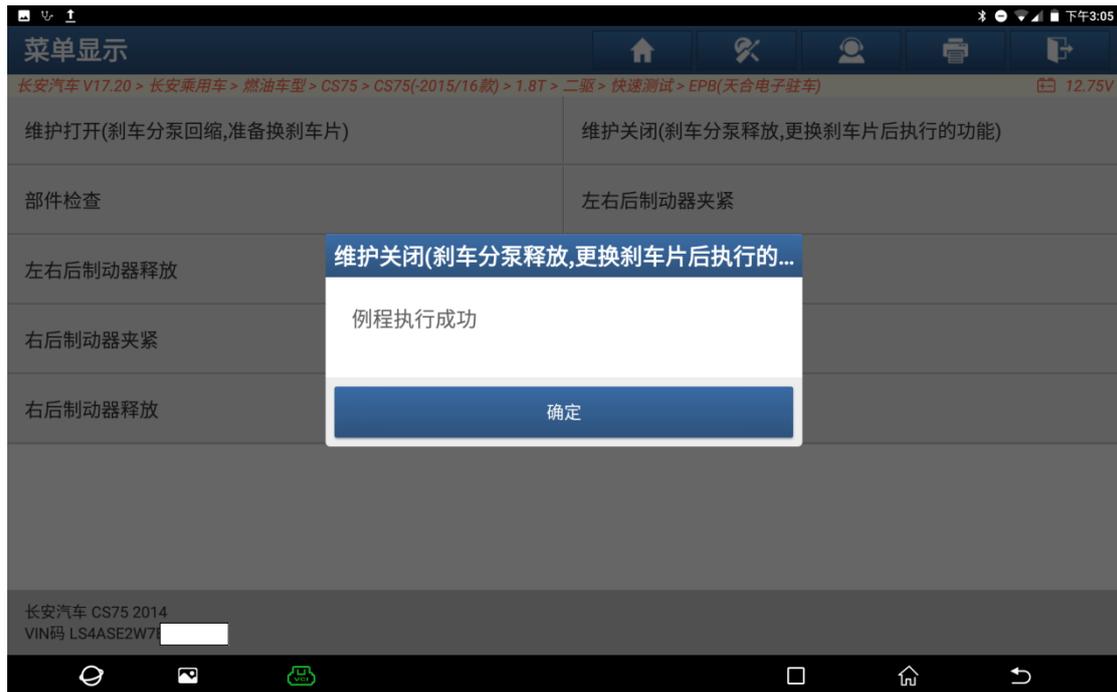

17. 重新查看仪表，驻车灯黄灯消失，维修模式退出成功，操作结束（如下图）。



声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。