

# 防盗钥匙匹配-2015 年本田杰德添加一把钥匙 操作说明

**实测车型：** 本田 JADE 2015 款，VIN 码：LVHFR1815F600\*\*\*\*

**功能描述：** 添加一把新钥匙匹配的过程。

## 条件要求：

**产品要求：** 元征 X-431 PRO 防盗匹配仪

**软件要求：** 本田防盗软件 V10.01 以上版本

## 注意事项：

1. 必须有一把原配钥匙；
2. 执行操作前，需保证车辆电瓶电压不低于 12V 且设备电量充足；
3. 执行操作过程中，严格按照设备提示信息，在规定时间内关闭点火或打开点火；
4. 钥匙注册完成后，检查所有钥匙是否正常开关门锁、正常启动发动机。

## 操作步骤：

1. 关闭点火开关(如果已经打开点火开关),准备所有钥匙,并连接好诊断设备,进入相应的防盗模块,选择【本田(HONDA)】防盗诊断软件。如图 1:

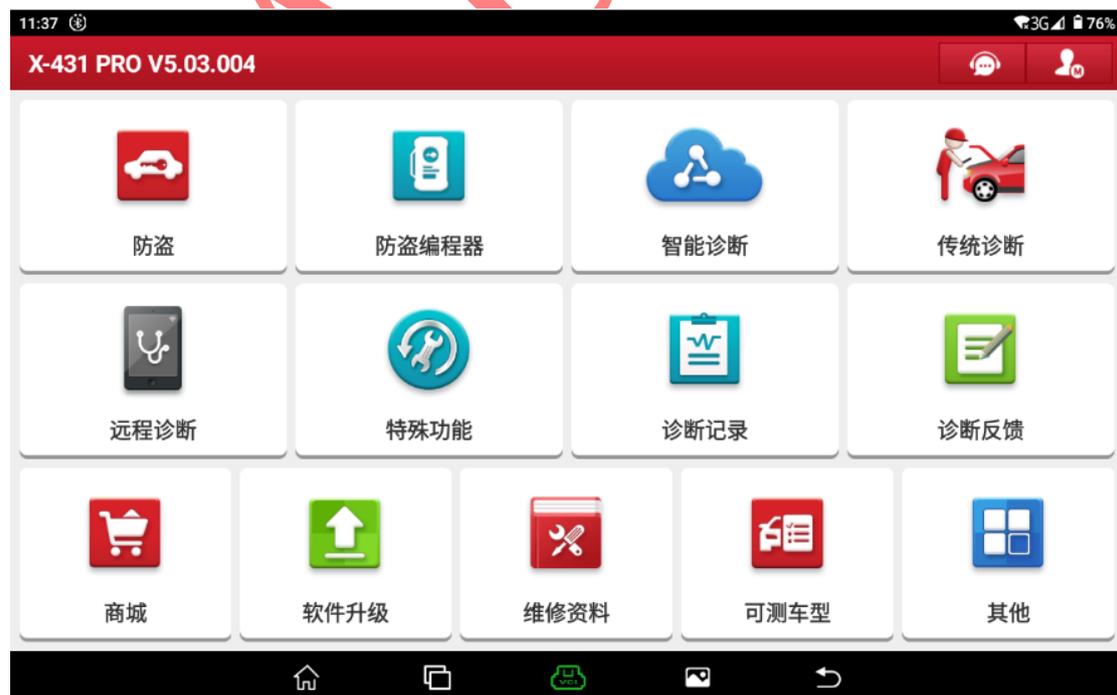


图 1

2. 选择菜单【**防盗钥匙匹配**】，软件开始自动检测防盗类型，并显示相应功能菜单。如图 2。



图 2

3. 如上述功能描述所述。选择功能【**添加一把钥匙**】，如图 3。  
(注意：重新设定钥匙、所有钥匙丢失的步骤，与此功能步骤相似。)

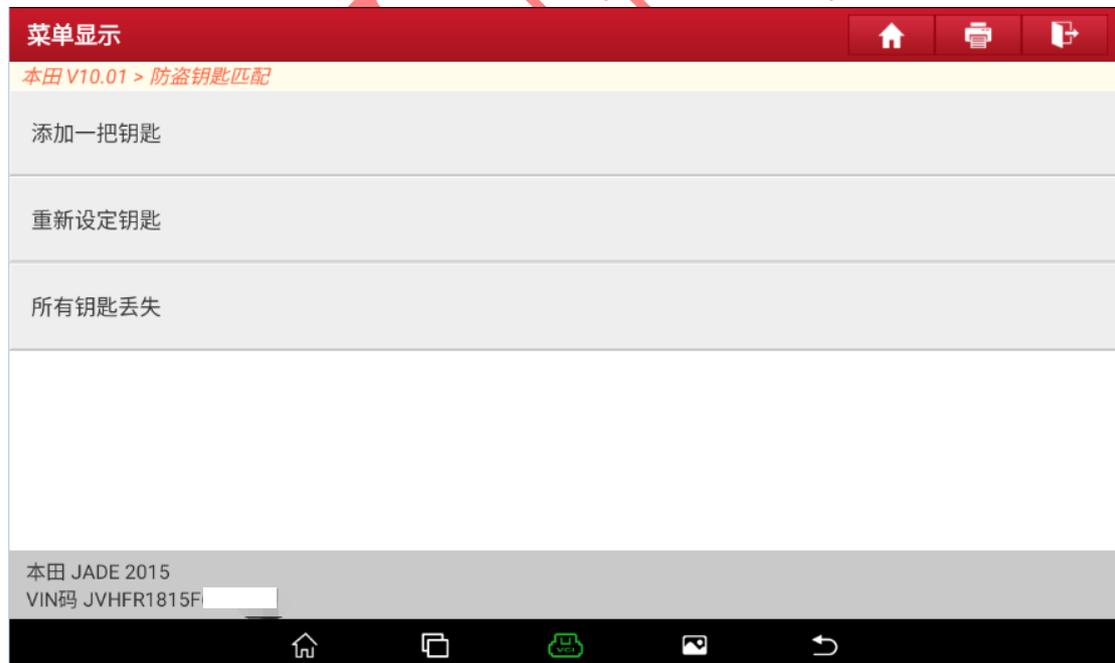


图 3

4. 与防盗系统交互通讯，并正常通讯之后按照提示信息操作。关闭点火开关。  
如图 4。

(注意：操作过程中存在多次执行此操作，需严格按照提示执行。)

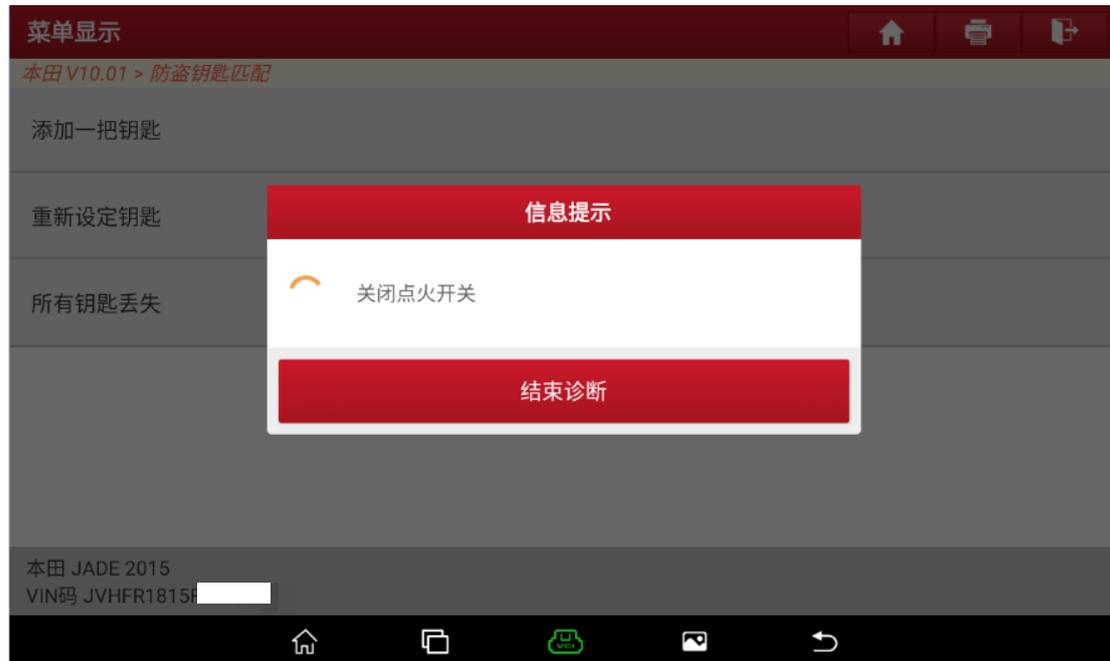


图 4

5. 用一把原配钥匙打开点火开关。如图 5。

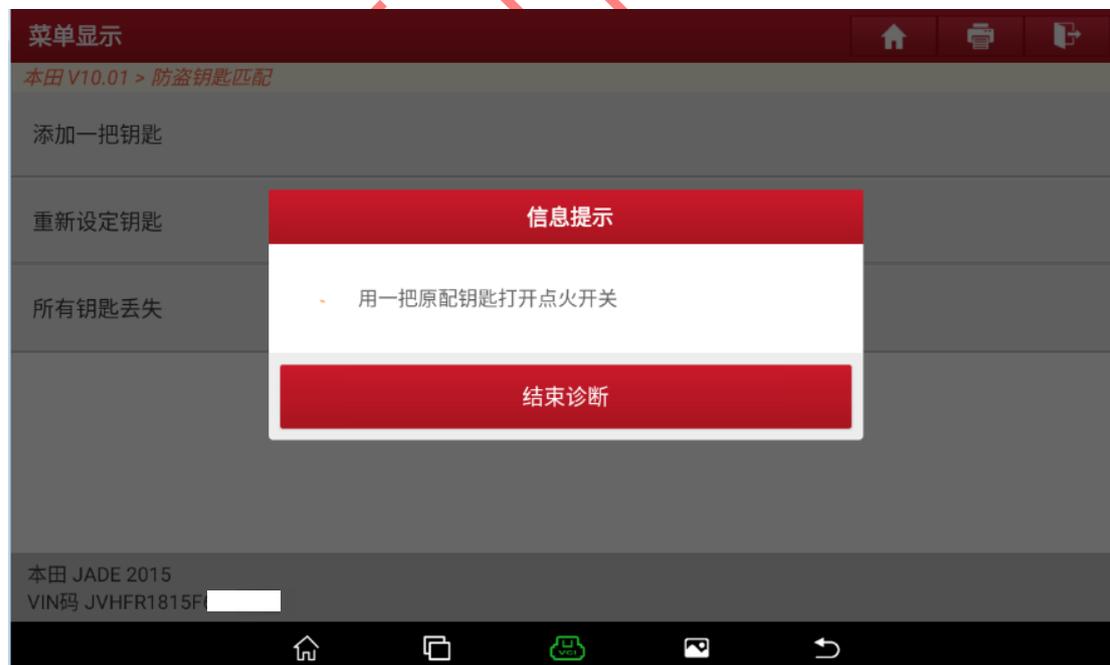


图 5

6. 在 17 秒内关闭点火开关。如图 6。

(注意：操作过程中存在多次执行此操作，需严格按照提示执行。)

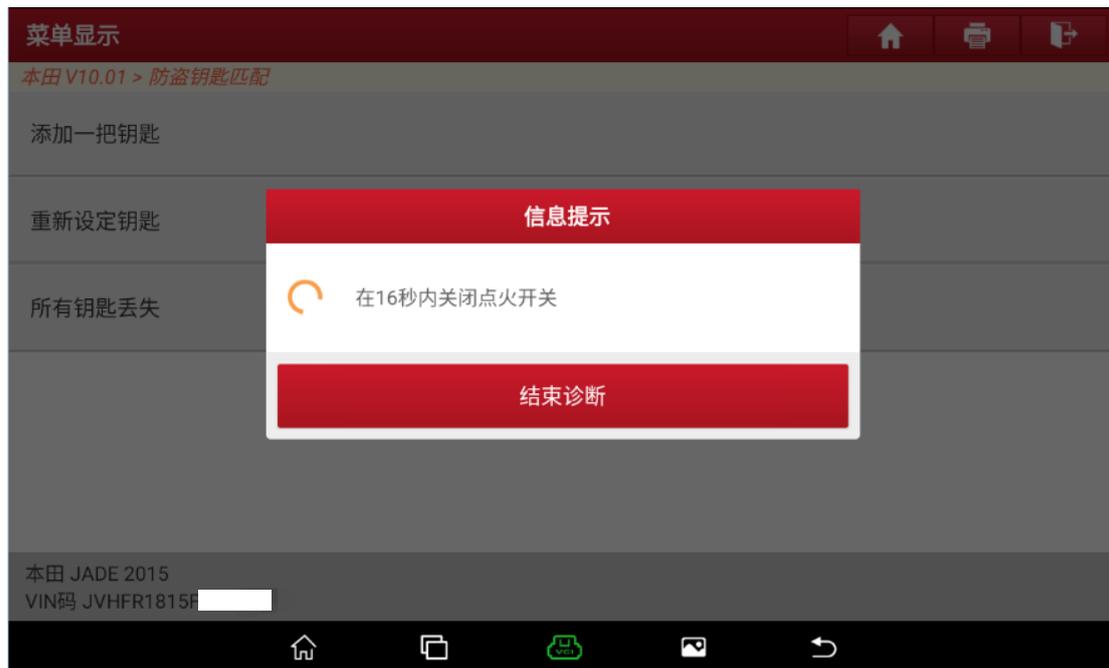


图 6

7. 用一把新钥匙在 20 秒内打开点火开关。如图 7。

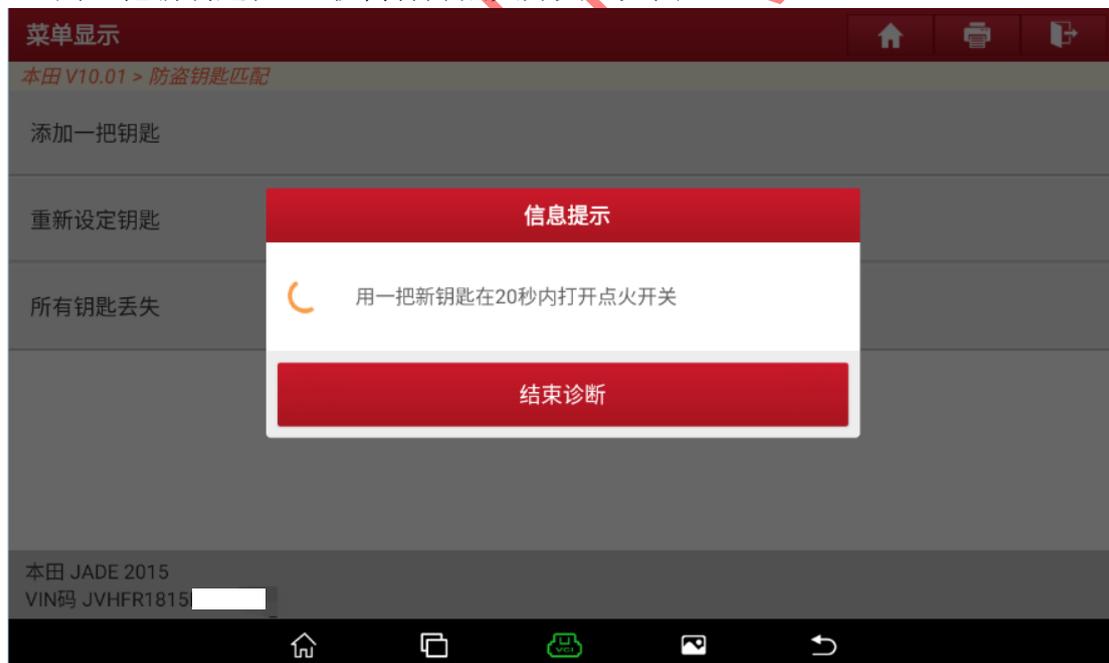


图 7

8. 在 17 秒内关闭点火开关。如图 8。

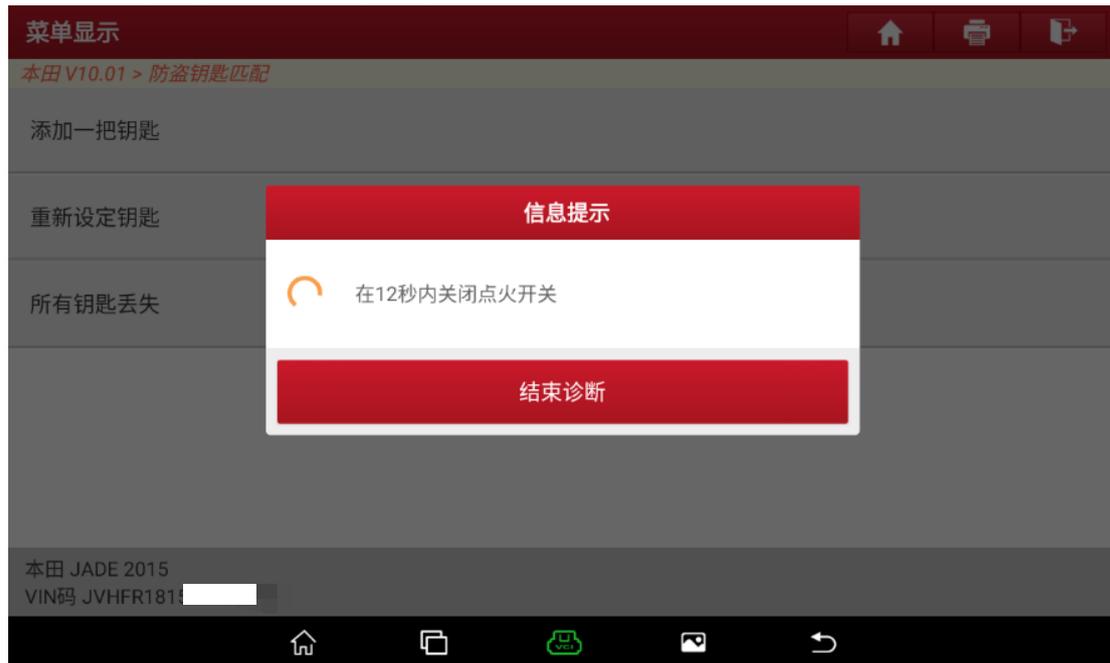


图 8

9. 不更换钥匙在 20 秒内打开点火开关。如图 9。

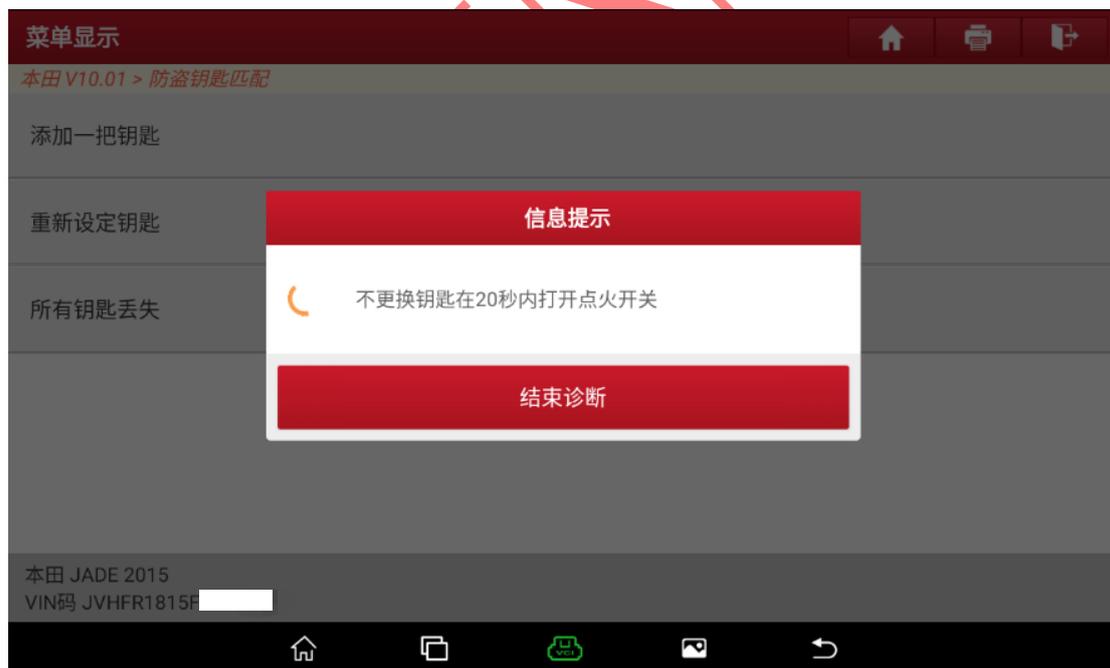


图 9

10. 关闭点火开关。如图 10。

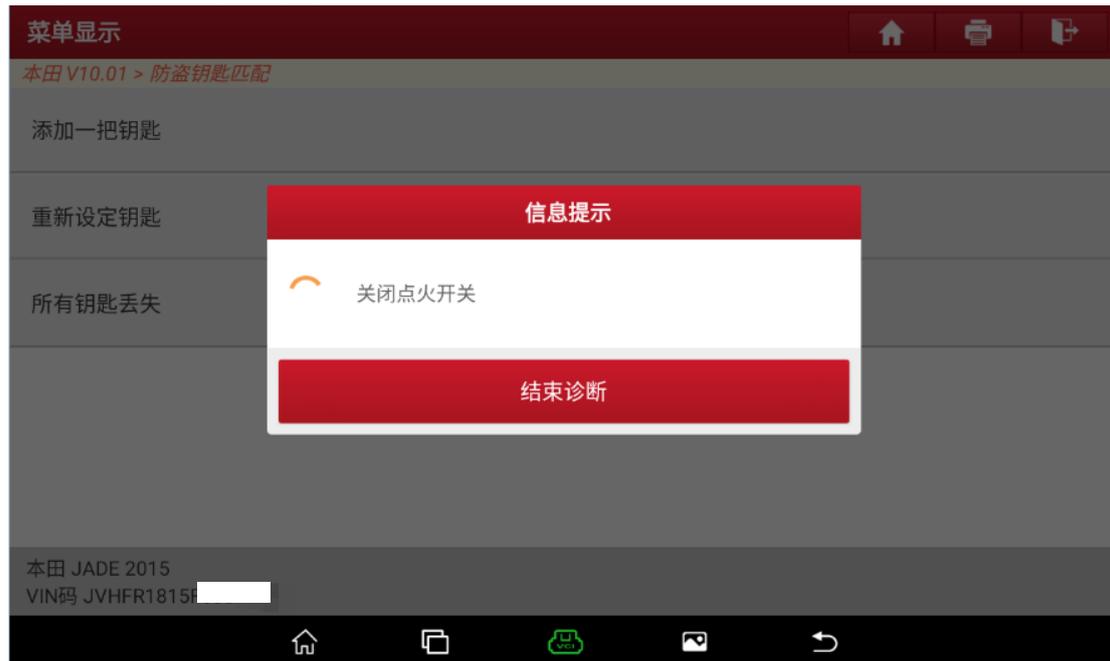


图 10

11. 打开点火开关。如图 11。

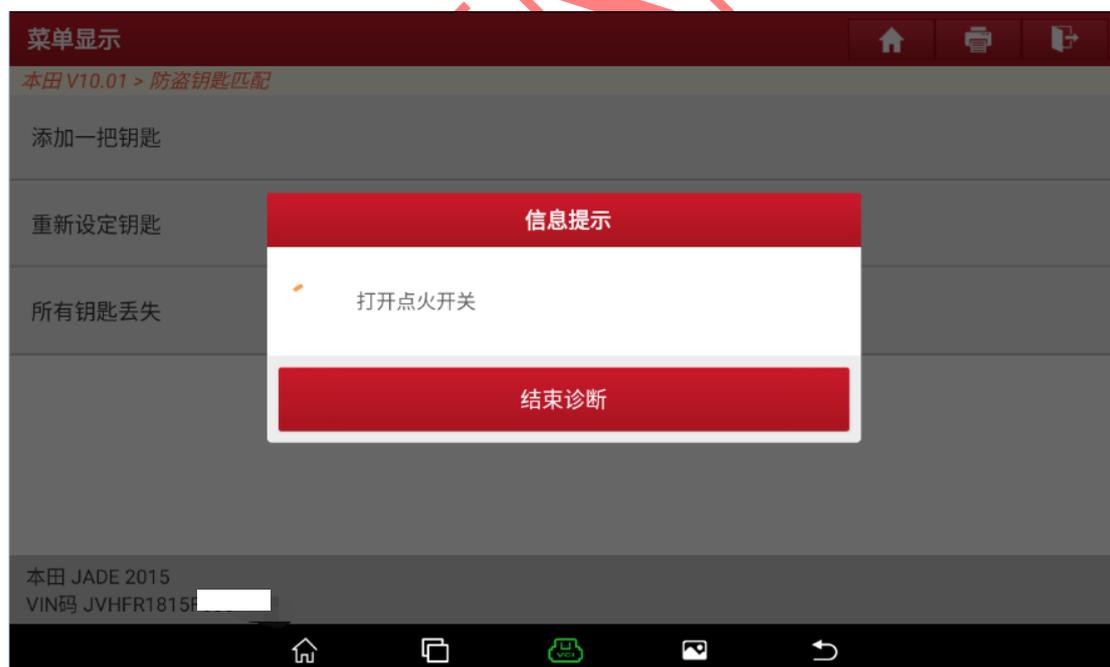


图 11

12. 检查防起动装置指示灯是否熄灭？如果未熄灭，则匹配失败。如果熄灭，则继续检查钥匙是否匹配成功。如图 12。

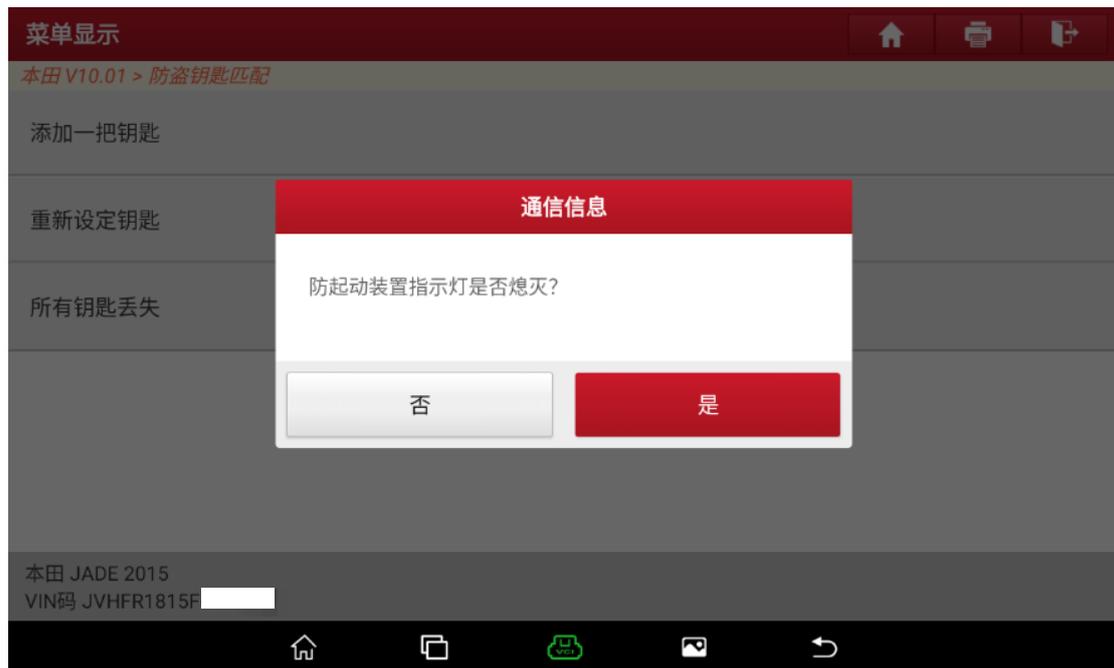


图 12

13. 点击“是”，再次提示关闭点火开关。如图 13。

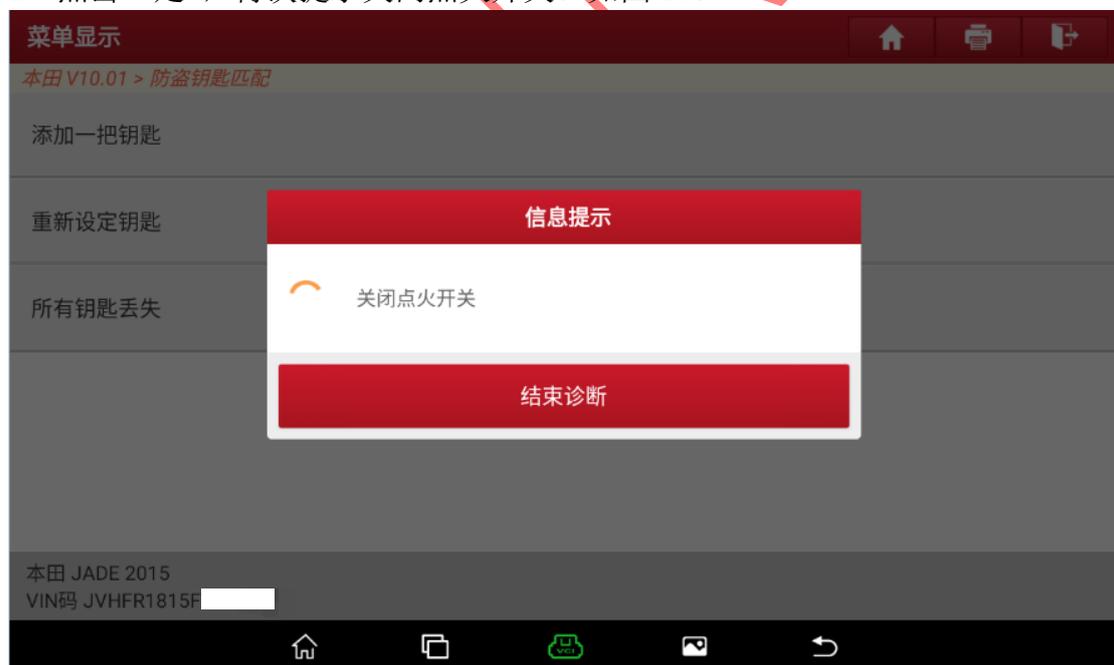


图 13

14. 用一把原配钥匙打开点火开关。如图 14。

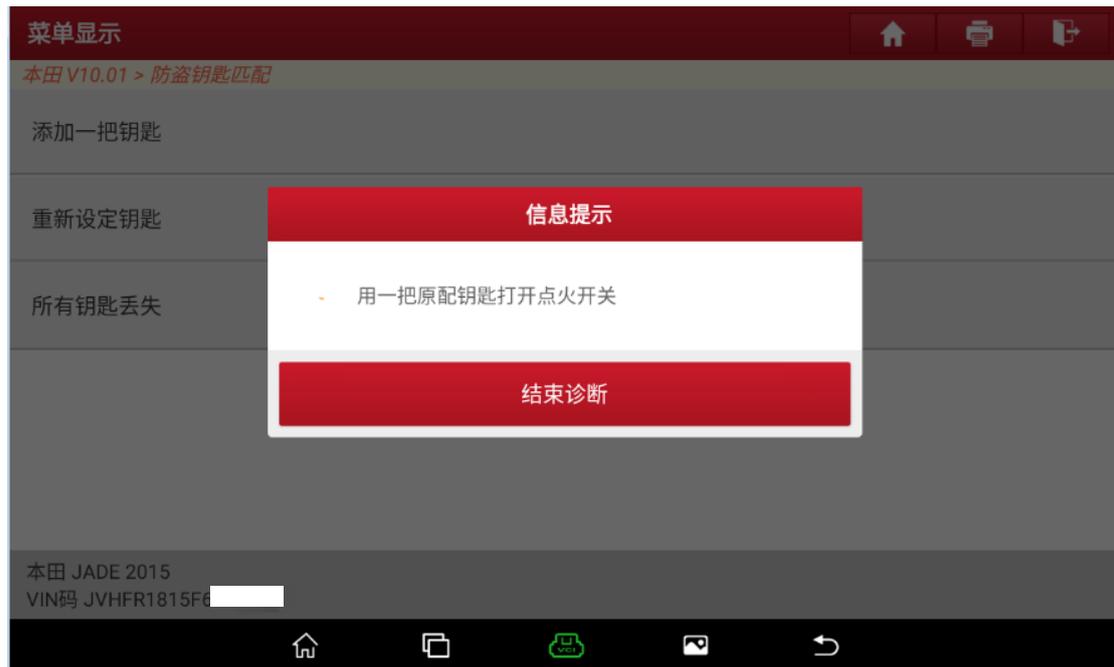


图 14

15. 钥匙注册已完成。关闭点火开关。如图 15。

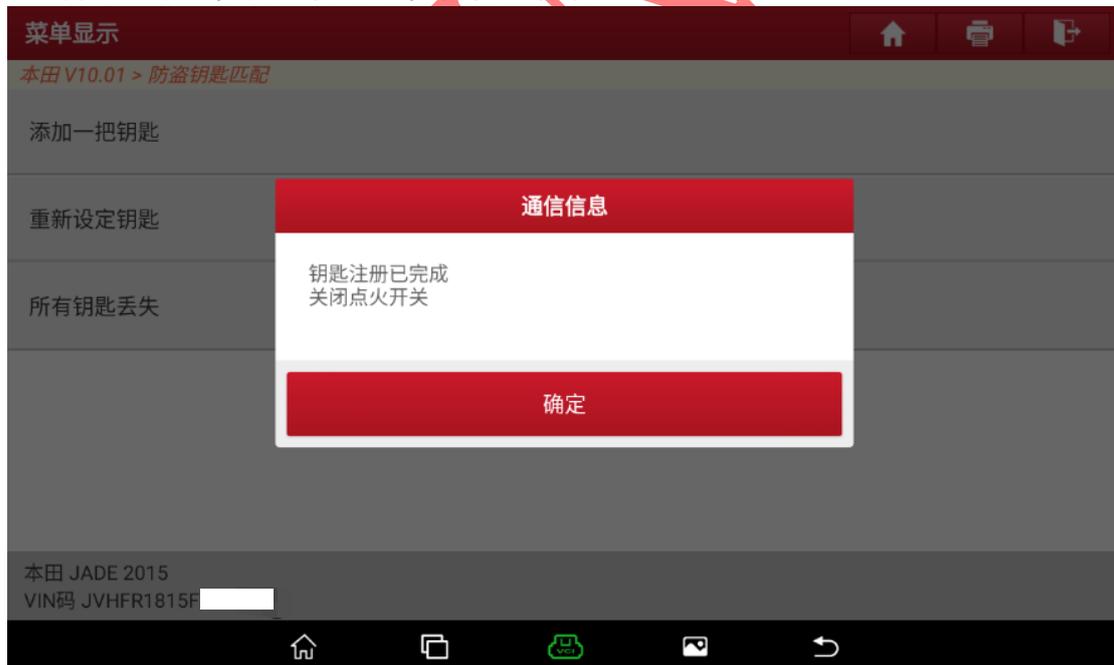


图 15

16. 检查所有钥匙以确保每把钥匙都能起动发动机。如图 17。

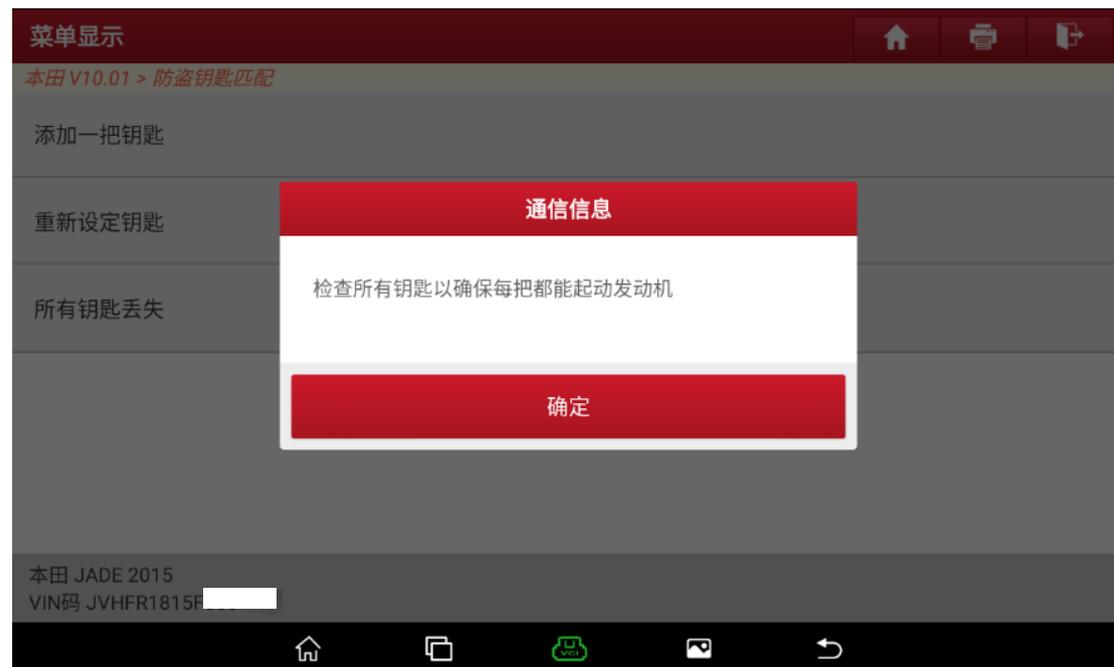


图 17

17. 打开点火开关。添加一把钥匙完成。

## 声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。