

长城哈弗 H6 后制动片更换操作方法

支持设备： 元征全系列综合诊断设备

功能说明： 更换后制动片时需要使用此功能，保证驻车制动处于释放状态。

实测车型： 2017 年长城哈弗 H6, VIN 码为：LGWEF4A52HH0*****

车辆铭牌信息如下图：



1. 使用 PADIII 点击长城菜单选择【快速测试】；




2. 点击【EPB（电子驻车控制器）】:




3. 点击【动作测试】:



4. 点击【维修模式】:

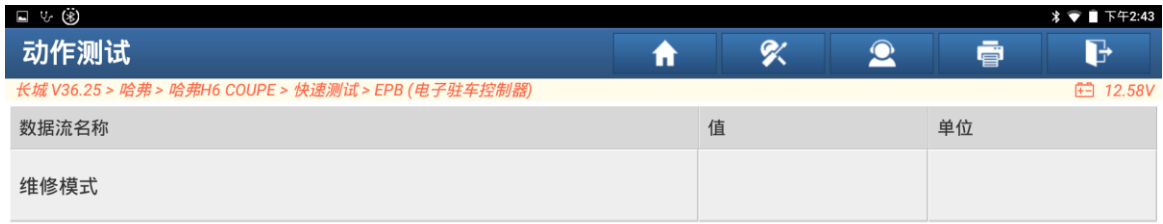

5. 点击进入看到值为进入时，可以听到手刹电机在释放后刹车片，等到释放完成之后拆下旧的后制动片，装上新的后制动片。点击“退出”；

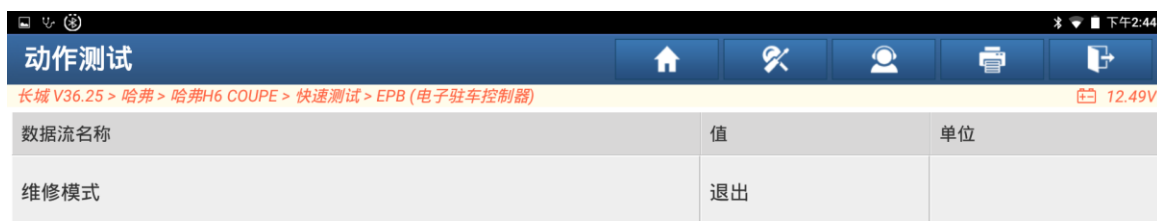

数据流名称	值	单位
维修模式	退出	




6. 看到值为退出时，可以听到手刹电机在压缩后刹车片，等到听不到手刹电机的声音时，表示压缩已经完成，点击“返回”。




维修模式	装配调整(制动钳状态)
双后制动钳	左后制动钳
右后制动钳	



7. 点击【装配调整】:

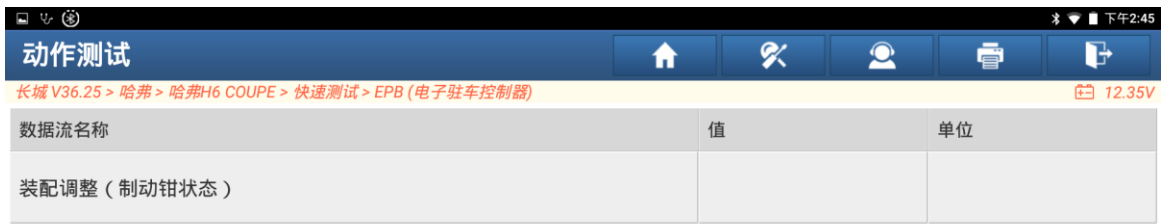

数据流名称	值	单位
装配调整 (制动钳状态)		

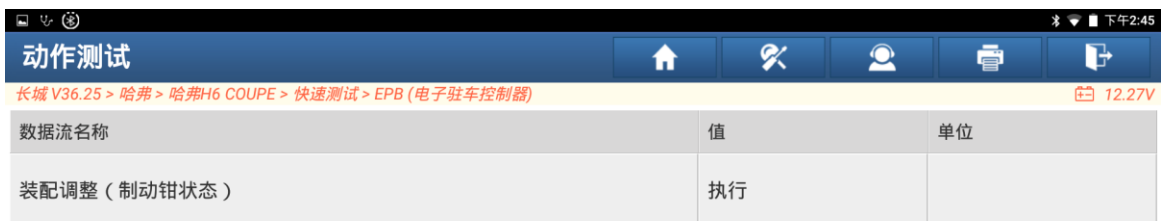数据流名称	值	单位
装配调整 (制动钳状态)	执行	



8. 点击“执行”，看到值为执行时，可以听到手刹电机在调整装配位置，直到手刹电机不响时表示调整已经结束。点击返回完成操作。

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。