

启辰 T60 胎压传感器 ID 注册


功能说明： 更换胎压传感器或更换胎压模块或胎压传感器位置调换后，需要执行此功能。

支持产品： 元征全系列综合诊断设备配合胎压匹配仪。

实测车型： 2018 年启辰 T60，VIN 为：LGB822E01JS63****。（如下图）；



胎压灯亮，每个轮胎压值显示“—”，如下图；

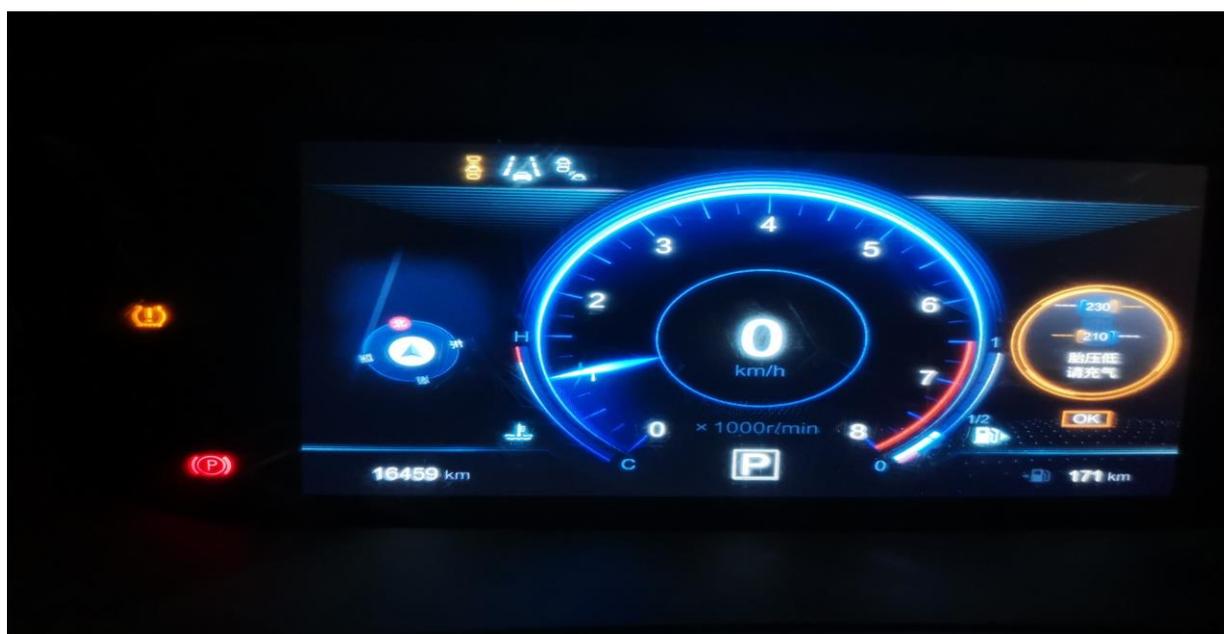

操作指引：

1. 选择【TPMS】，（如下图）；

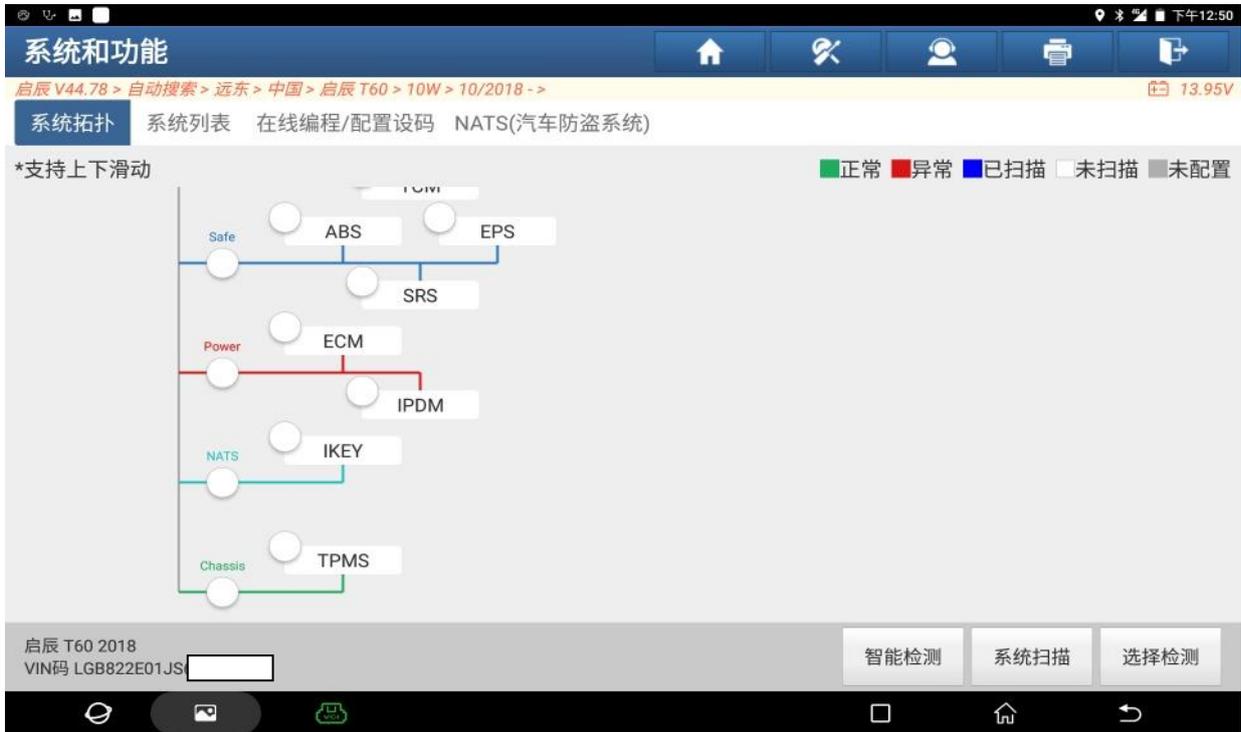


图 1

2. 选择【特殊功能】，（如下图）；



图 2

3. 选择【ID 读取】，（如下图）；



图 3

4. 注册前四个轮胎压传感器 ID 号，（如下图）；

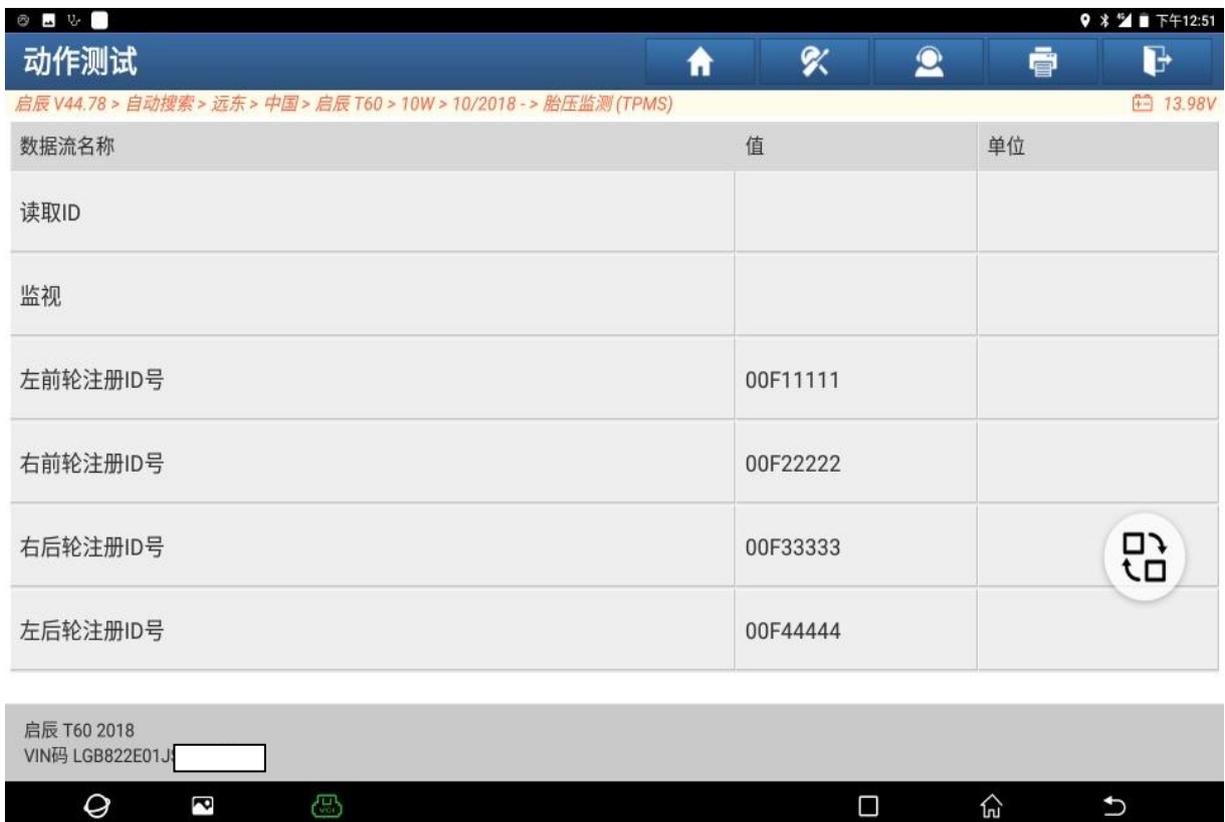


图 4

5. 选择“ID注册”功能，需要胎压匹配仪注册，点“确定”；（如下图）；

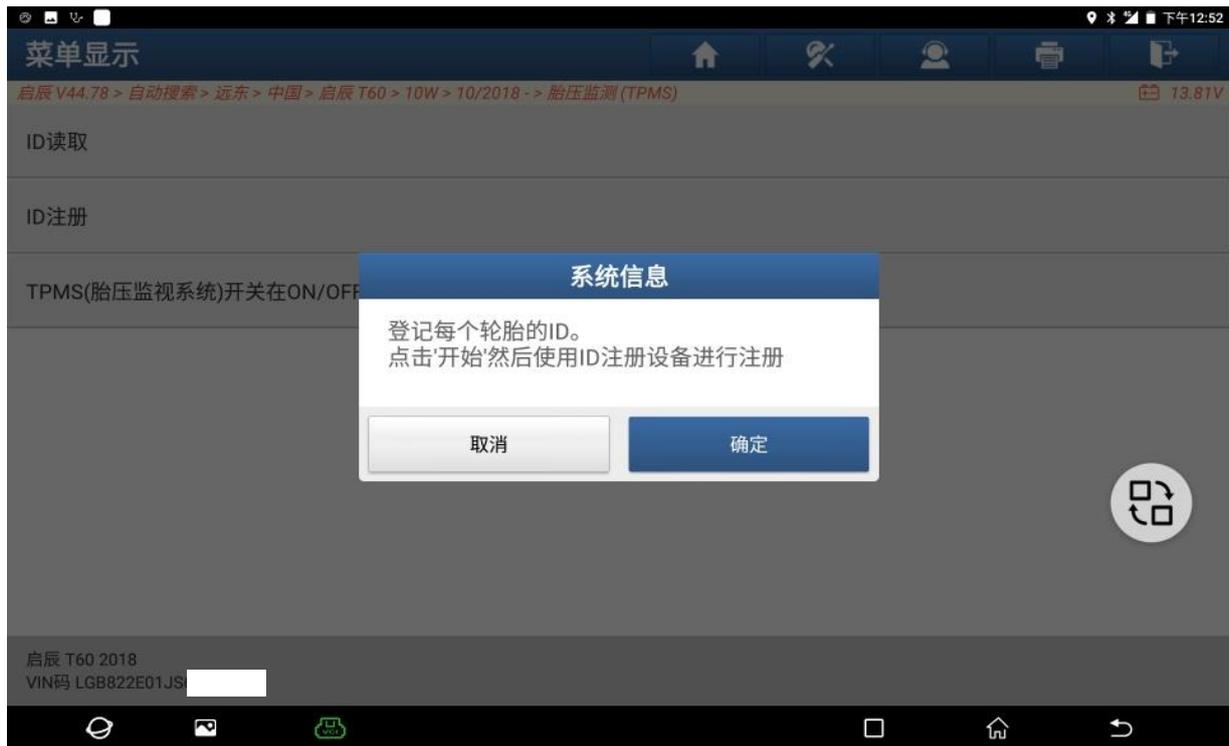


图 5

6. 点“开始”，（如下图）；



图 6

7. 当前 ID 将被清除，用胎压匹配仪激活传感器，点“确定”，（如下图）；



图 7

8. 点“开始”，（如下图）；



图 8

9. 用元征 CRT 501 激活左前胎压传感器，（如下图）；



图 9

10. 左前 ID 注册完成，（如下图）；



图 10

11. 用元征 CRT 501 激活右前胎压传感器，（如下图）；



图 11

12. 右前 ID 注册完成，（如下图）；



图 12

13. 用元征 CRT 501 激活右后胎压传感器，（如下图）；

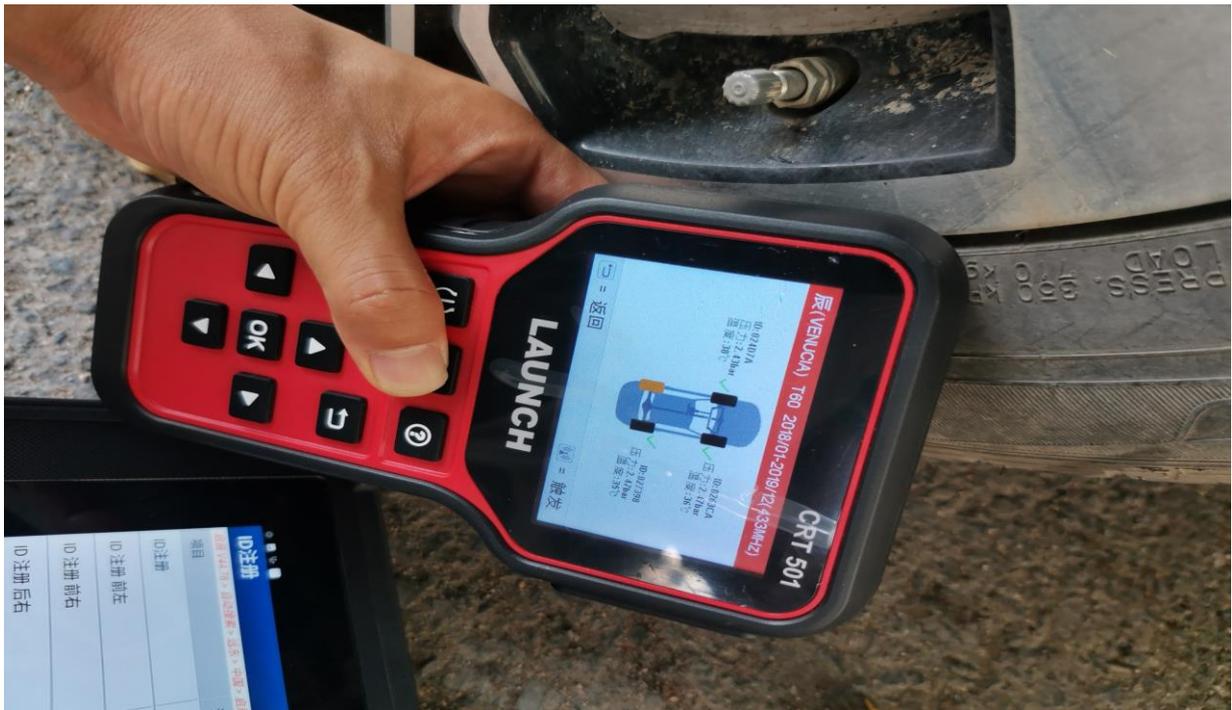


图 13

14. 右后 ID 注册完成，（如下图）；



图 14

15. 用元征 CRT 501 激活左后胎压传感器，（如下图）；



图 15

16. 左后 ID 注册完成，（如下图）；



图 16

17. 选择“ID 读取”，（如下图）；



图 17

18. 注册后的四个 ID 号，（如下图）；



图 18

19. 胎压灯灭，路试，显示每个轮的胎压值，（如下图）；



图 19

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。