

# 2021 年丰田 C-HR 更换后轮刹车片电子分泵 回缩释放操作

2021 年丰田 C-HR 车辆 VIN 码: LVGC618X0MG\*\*\*\*\*




**功能作用:** 配备电子手刹的丰田 C-HR 车型，执行后轮刹车保养或维修时，需使用该功能对电子分泵进行回缩、释放


**支持产品:** 元征 PRO 或 PAD 系列综合诊断设备

## 测试产品： X431-PADV

1. 选择【X431-PADV】设备，选择【丰田】软件，连接进入后选择“16PIN”，在根据车型年份，选择【-2021.06】（如下图）；

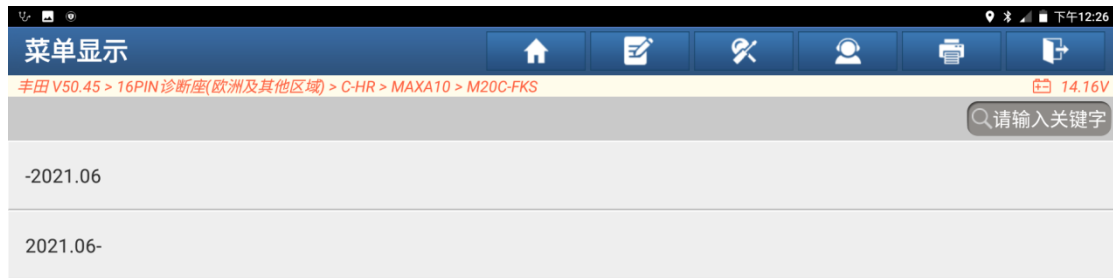


2. 根据车型配置，选择【配有智能钥匙】（如下图）；

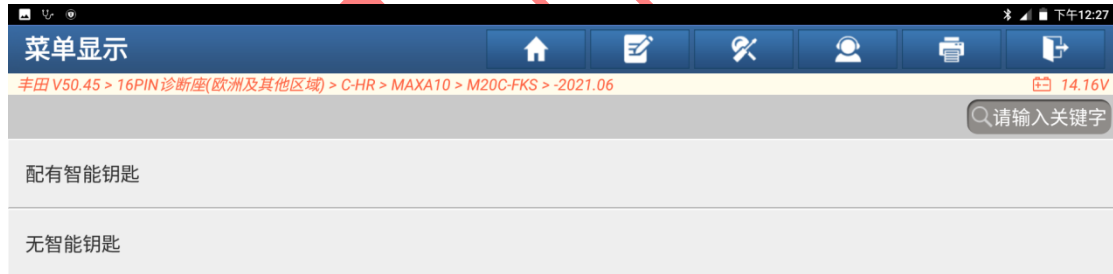

3. 确认车型信息无误，点“确认”（如下图）；



4. 选择“智能检测”扫描全车系统（如下图）；

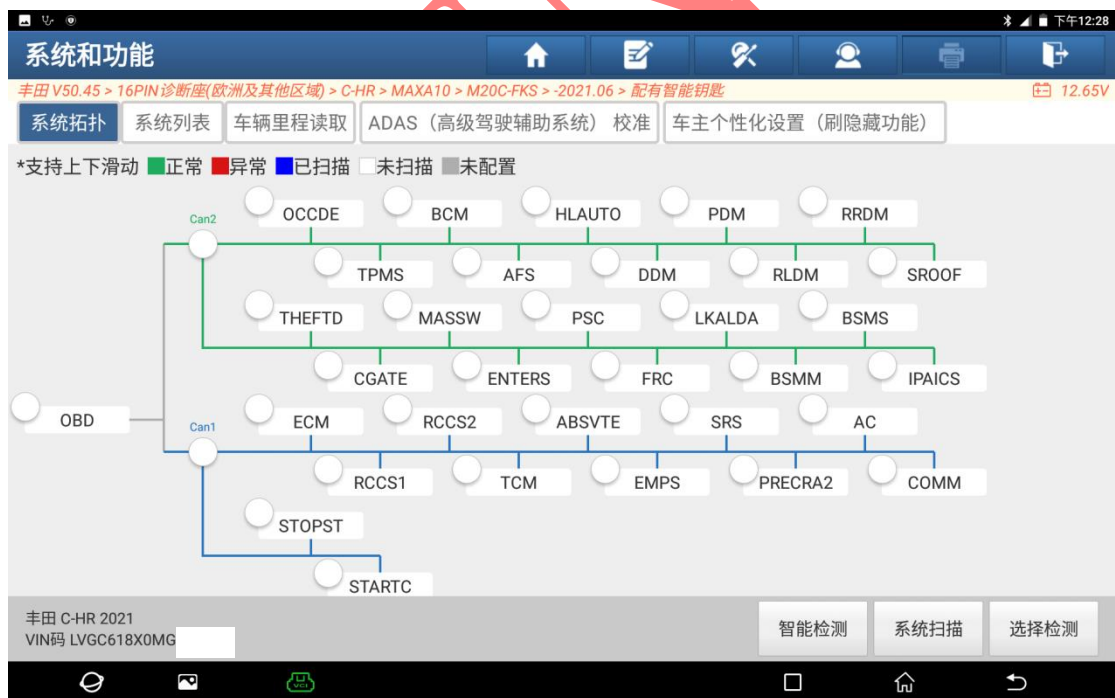

## 5. 选择【ABS 防抱死刹车系统】(如下图):




## 6. 选择【特殊功能】(如下图):




## 7. 选择【刹车片更换（操作向导）】（如下图）：




## 8. 提示“请释放手刹制动”，释放后，点“确定”（如下图）：

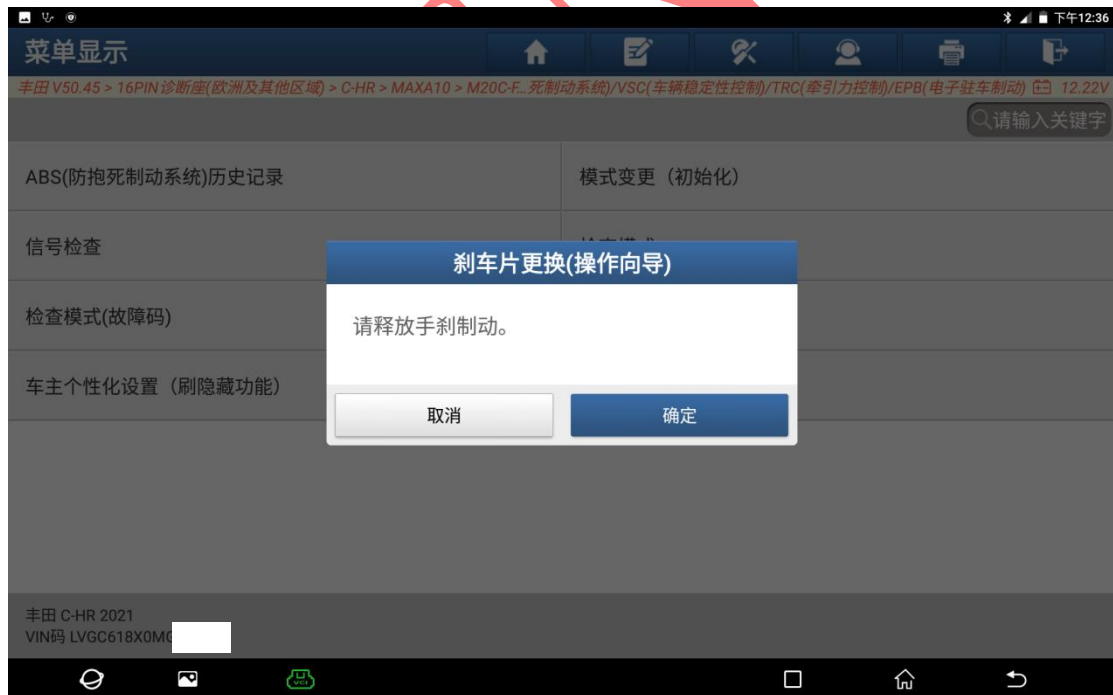


9. 提示“正在释放到维修位置”（如下图）；

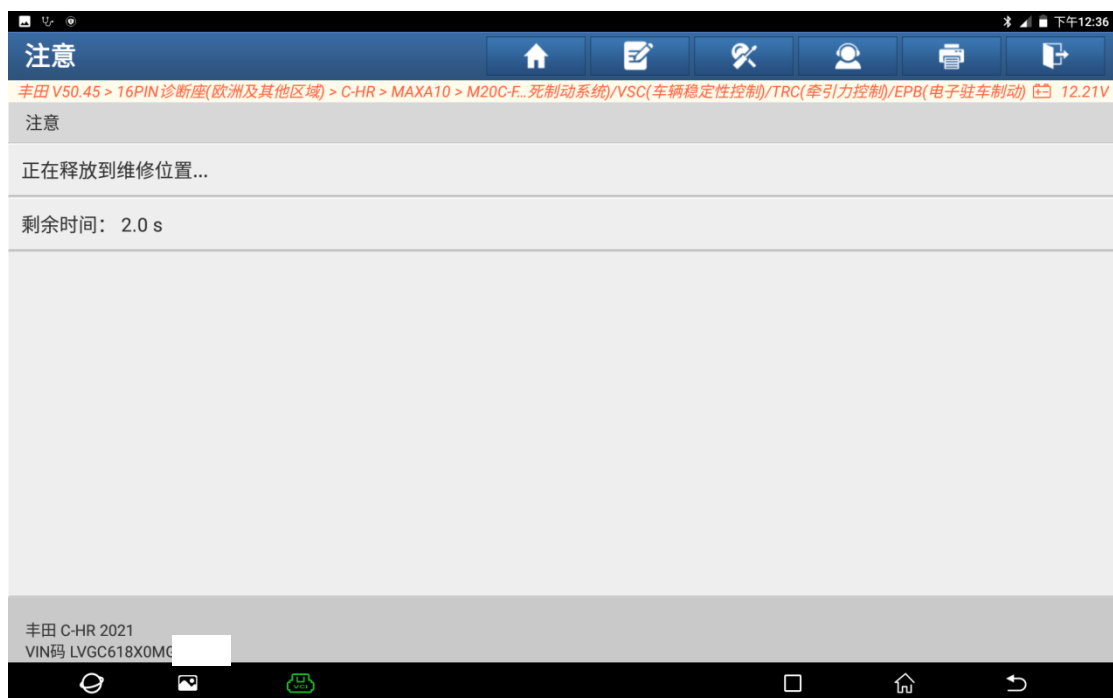


10. 释放完成后，提示“关闭点火开关，更换刹车片，更换完成后，打开点火开关”，更换完成，打开点火开关后再点“确定”（如下图）；

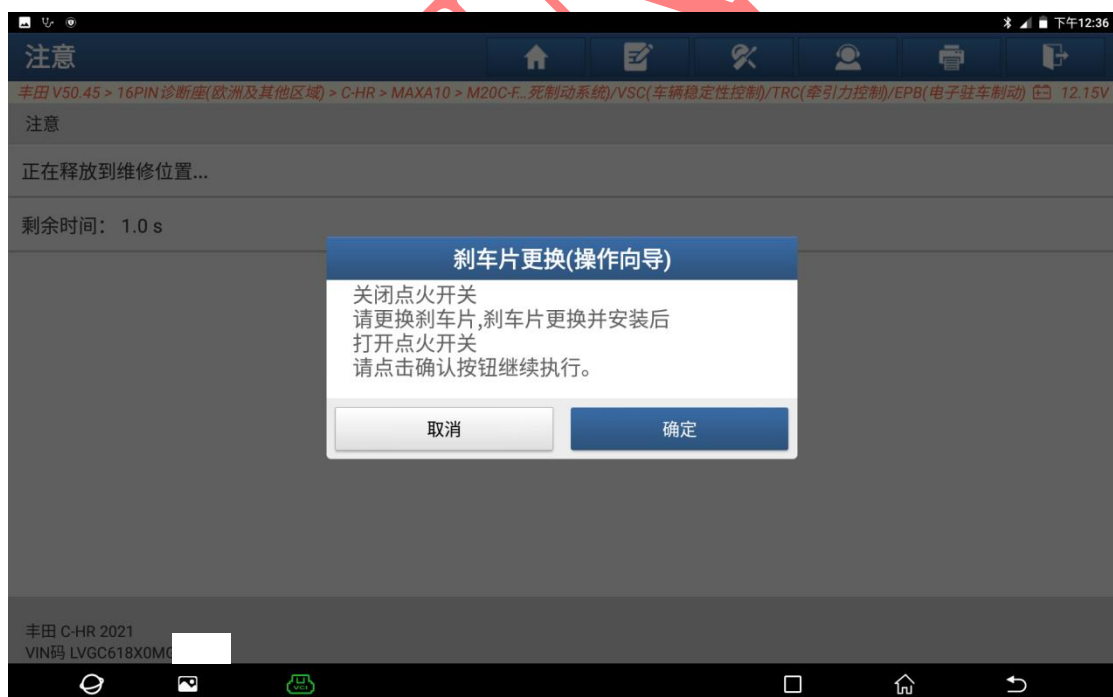

11. 提示“拉起手刹保持住，不能松掉”，点“确定”（如下图）；

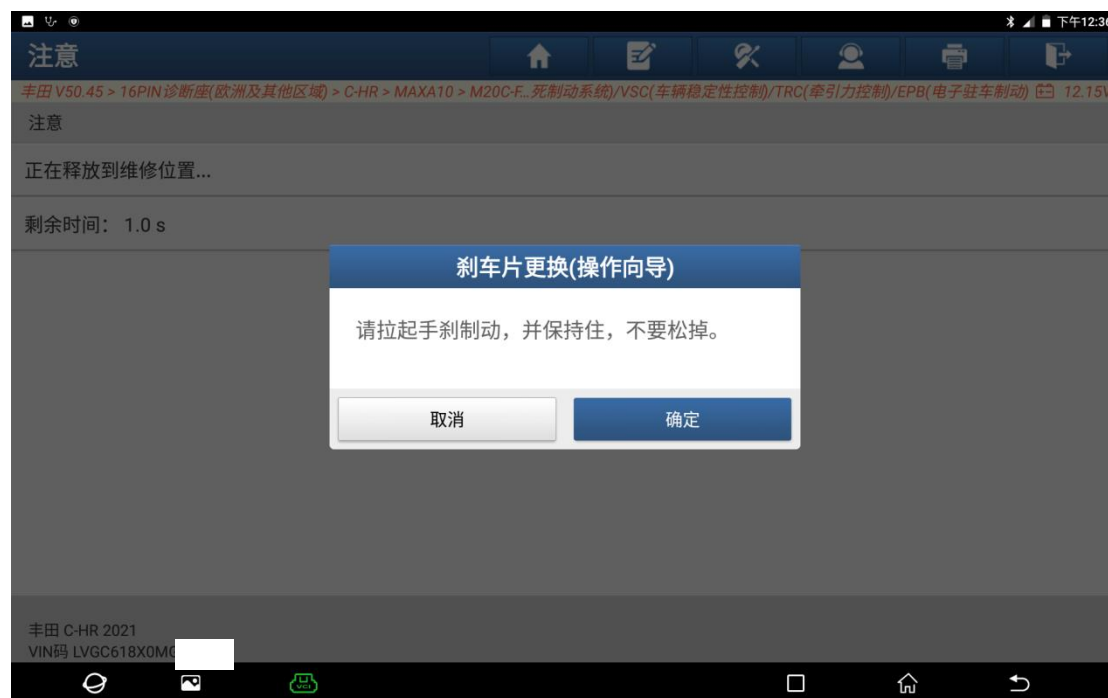

12. 提示“后刹车片更换完成”，松开手刹，点“确定”，操作结束（如下图）。

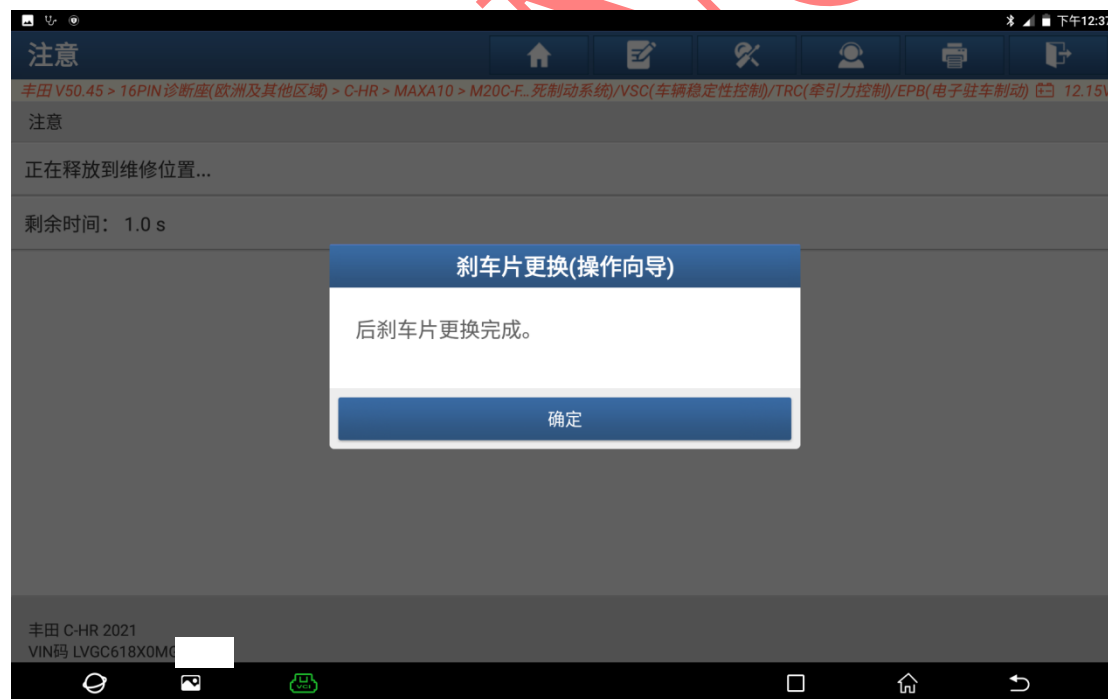

## 声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。