


本田冠道 2020 年智能钥匙匹配

功能说明： 2020 年本田冠道钥匙增加

支持产品： X-431 PRO 防盗匹配仪

实测车型： 2020 年本田冠道，车辆 VIN 码：LHGTG1848L8****

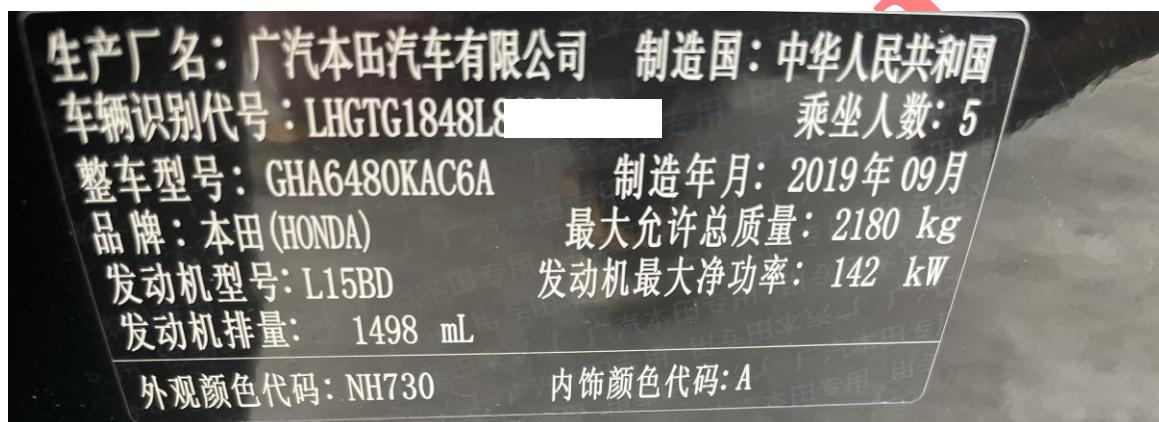

操作流程：

1. 以 X-431 PRO 防盗匹配仪为例，进入广汽本田车型选择【防盗钥匙匹配】进入如图 1：



图 1

2. 选择“确定”进入如图 2;

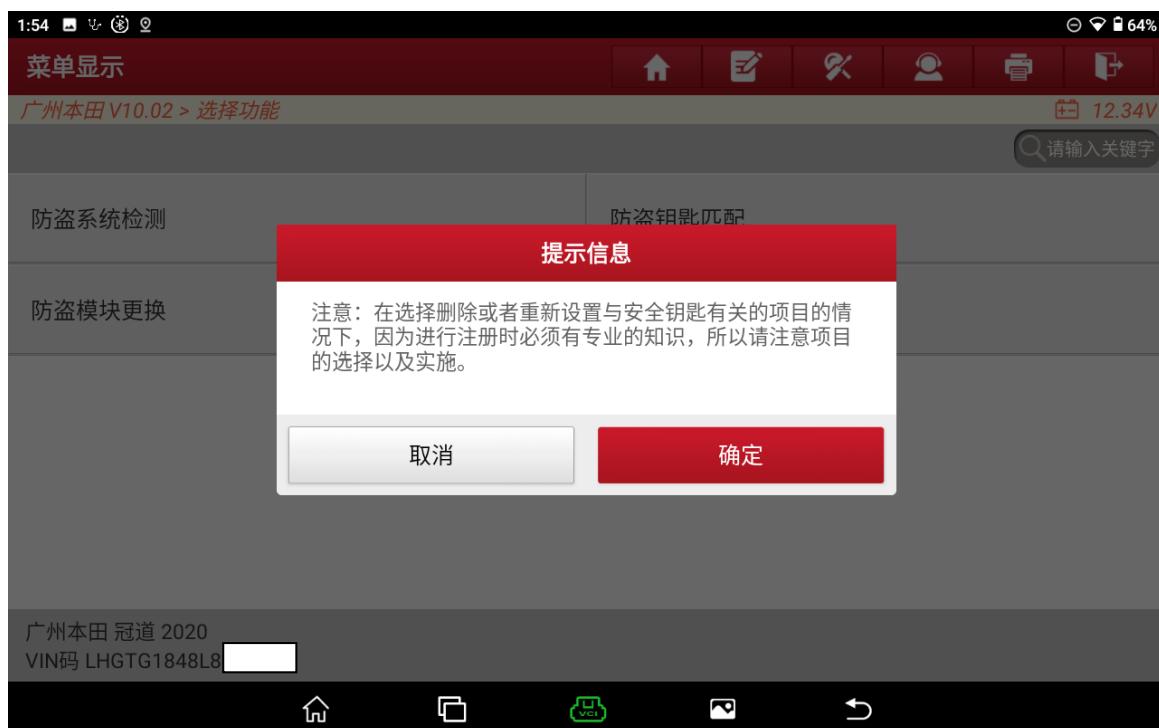


图 2

3. 选择“确定”进入，如图 3；

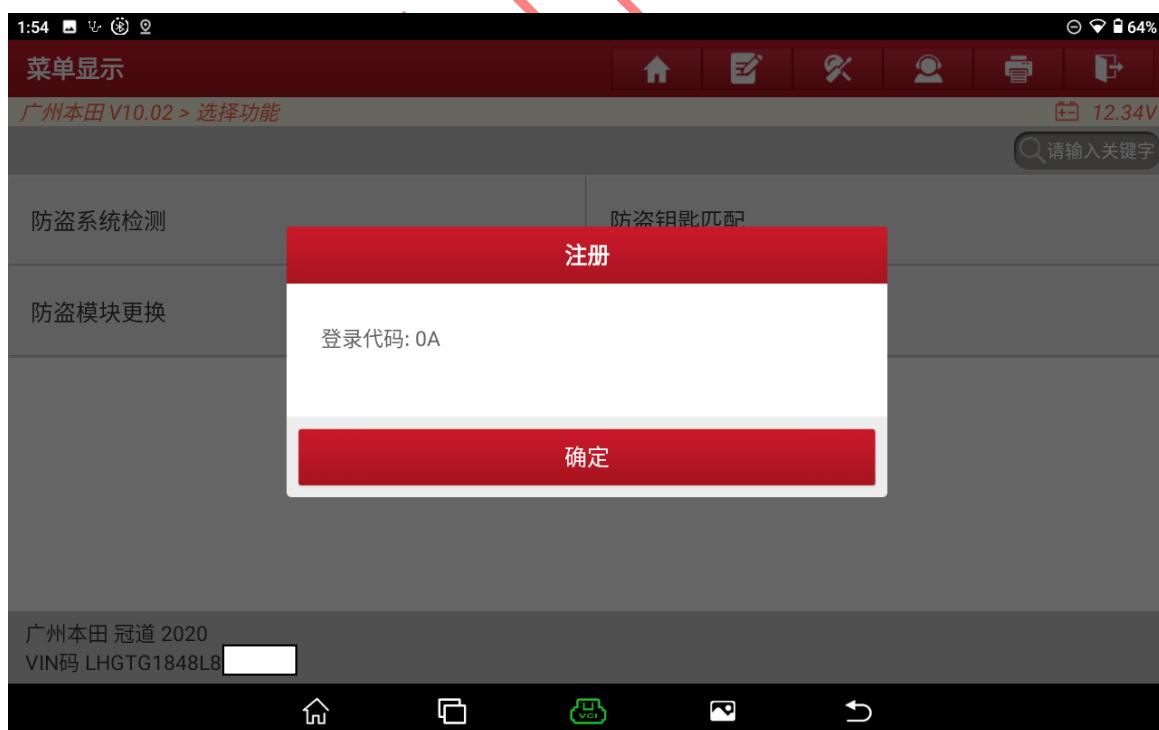


图 3

4. 选择【添加一把智能钥匙】进入如图 4;




5. 关闭点火开关，选择“确定”进入，如图 5；



图 5

6. 将原车钥匙留在车内，选择“确定”进入如图 6；

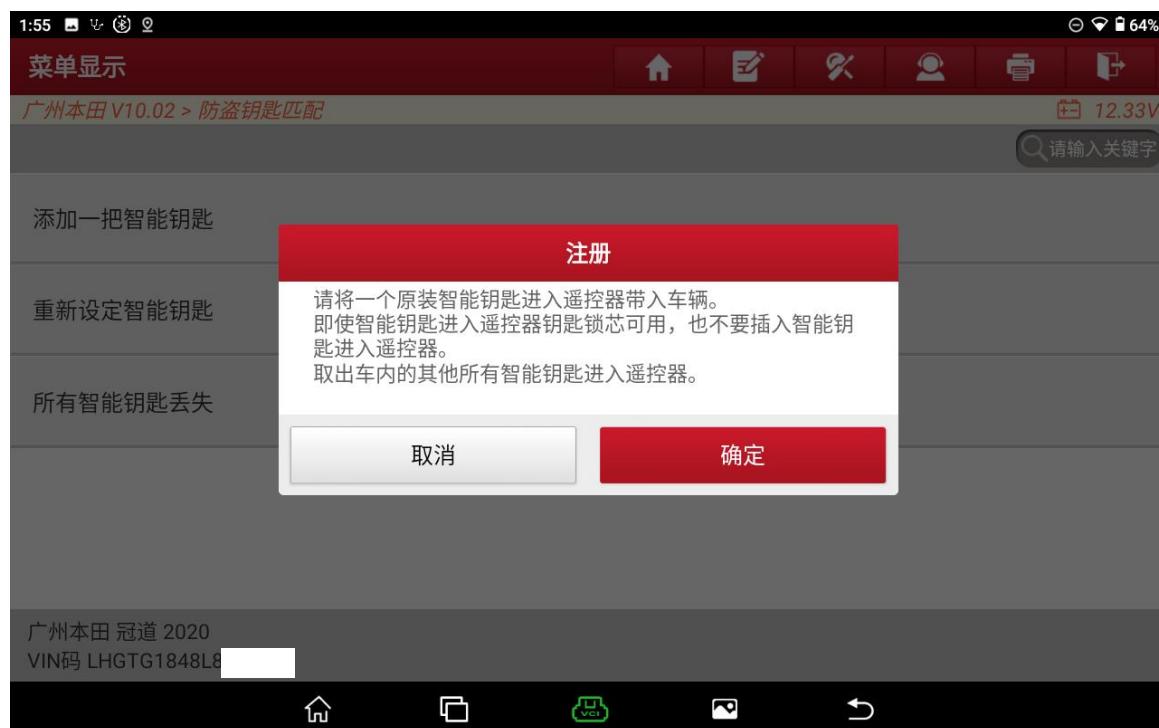


7. 打开点火开关，选择“确定”进入如图 7；



图 7

8. 将所有钥匙拿出车外，选择“确定”进入如图 8；

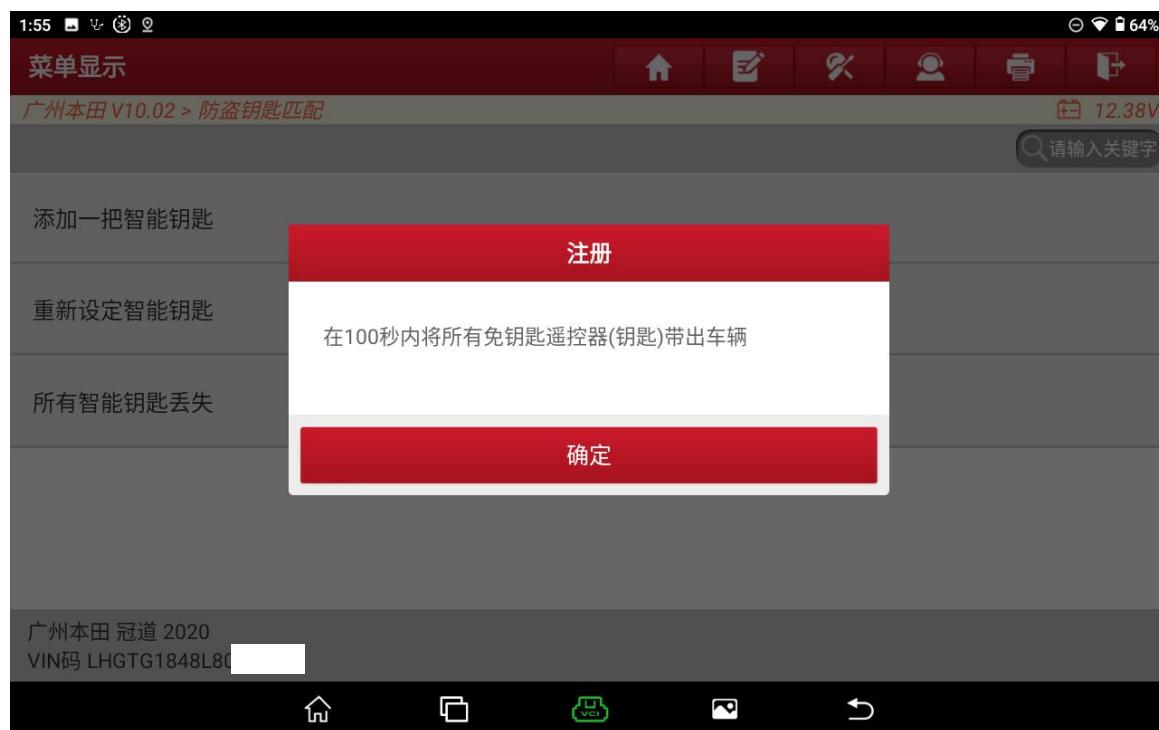

9. 将一把全新需要匹配的钥匙放在车内选择“确定”进入如图 9；

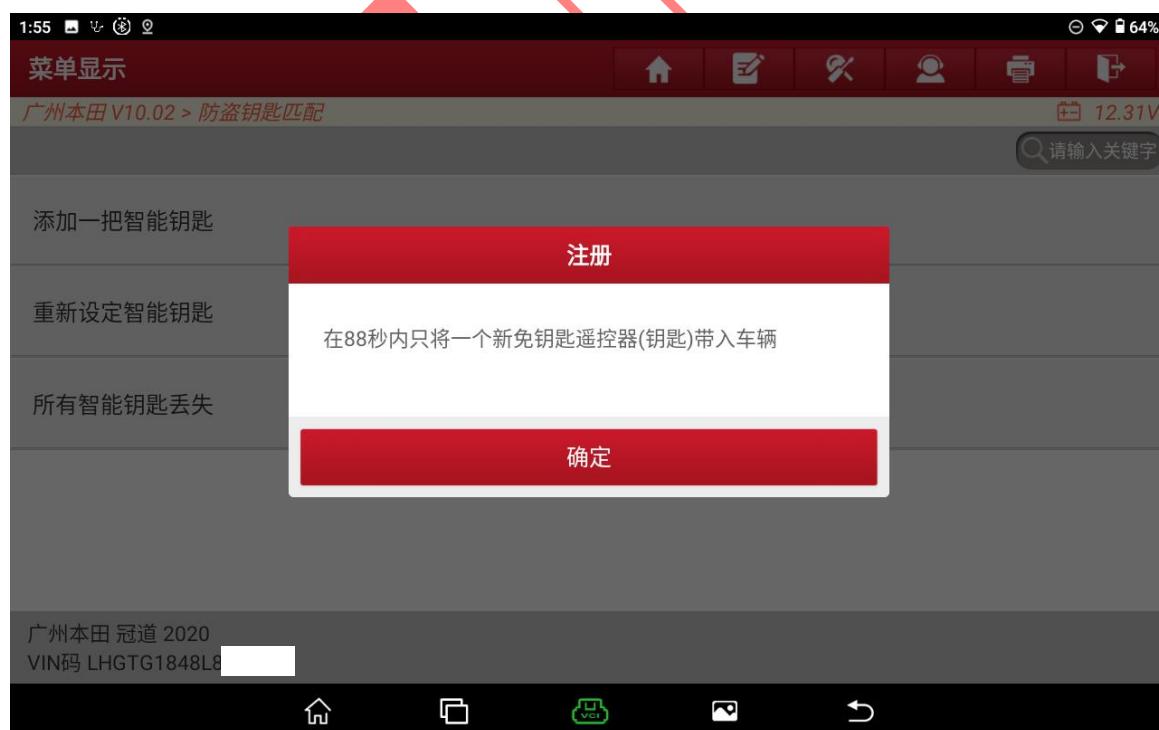


图 9

10. 选择“确定”进入如图 10;

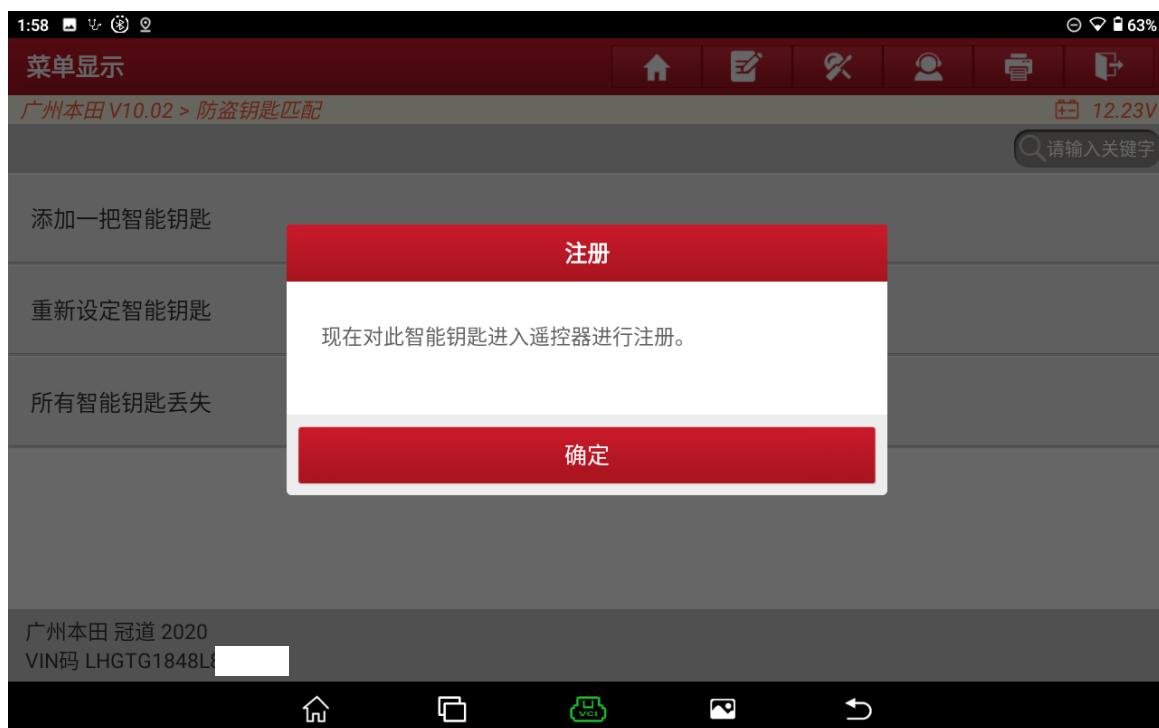


图 10

11. 关闭点火开关，选择“确定”进入如图 11；



图 11

12. 打开点火开关，选择“确定”如图 12；
(如果钥匙型号不对或不是全新钥匙将不能打开点火)



图 12

13. 观察仪表或中控位置防盗灯是否熄灭，选择“是”进入，如图 13；



图 13

14. 关闭点火开关，选择“确定”进入如图 14；




图 14

15. 打开点火开关，选择“确定”进入，如图 15；



图 15

16. 钥匙匹配成功，选择“确定”进入如图 16；

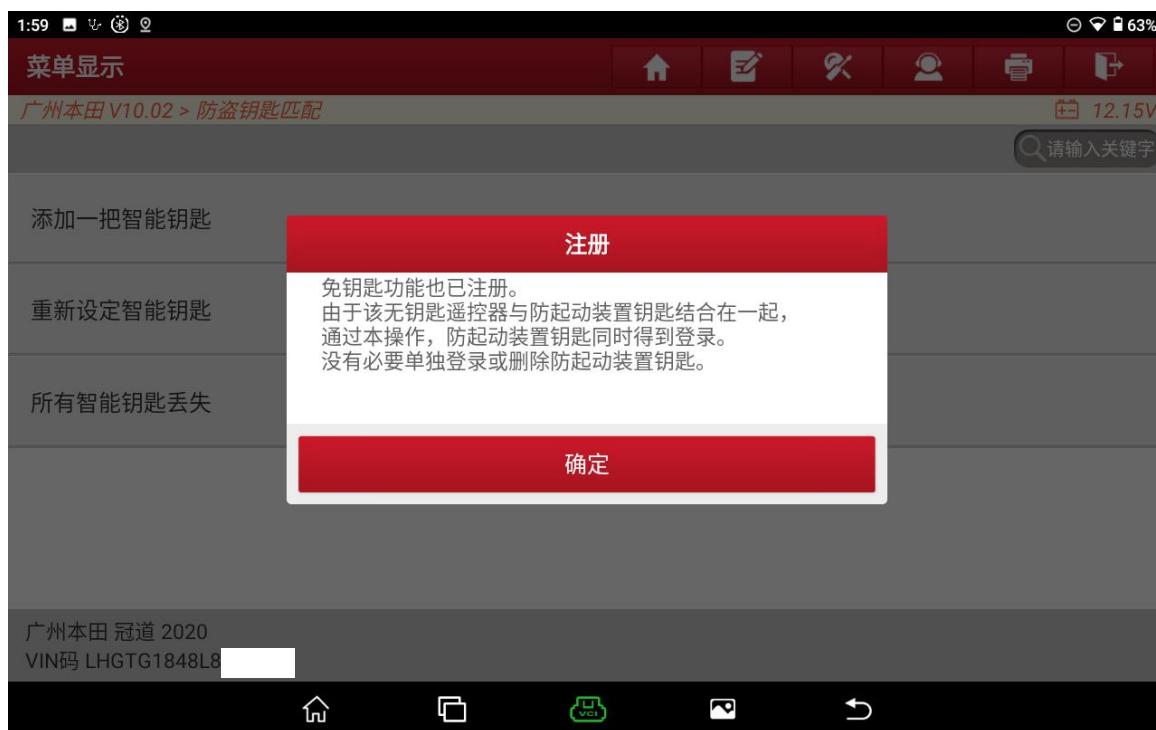

17. 关闭点火开关，选择“确定”进入如图 17；

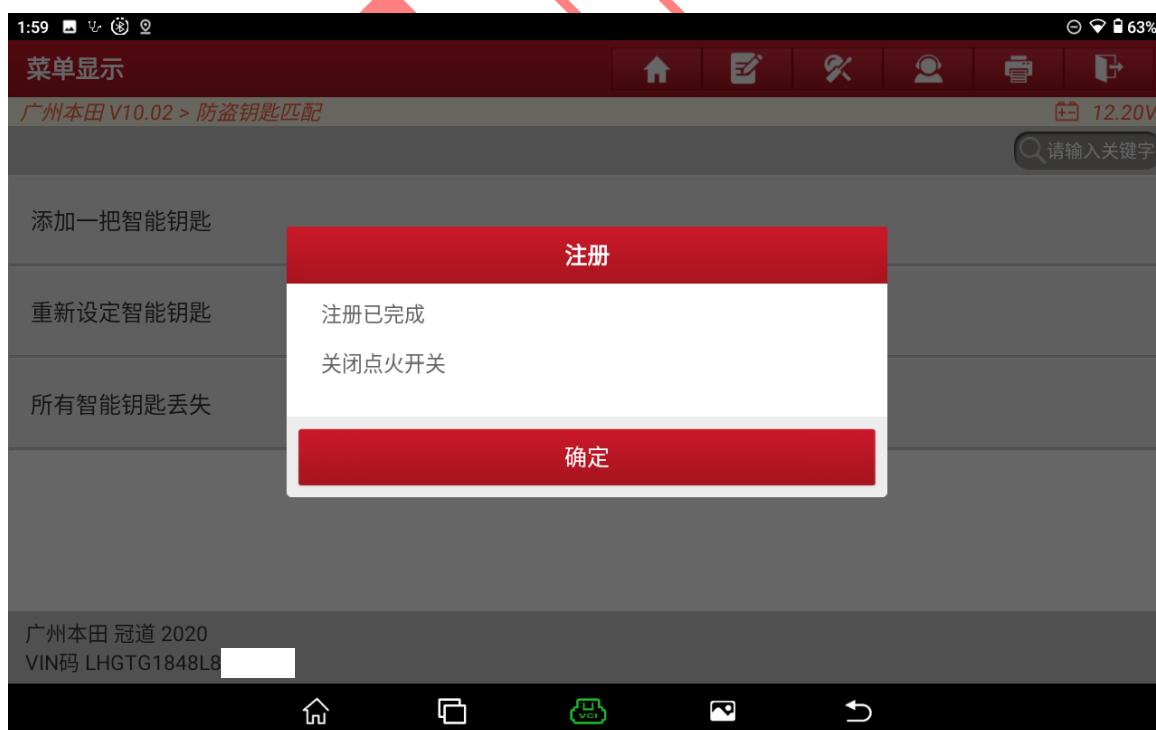


图 17

18. 检查钥匙是否正常，选择“确定”进入如图 18；

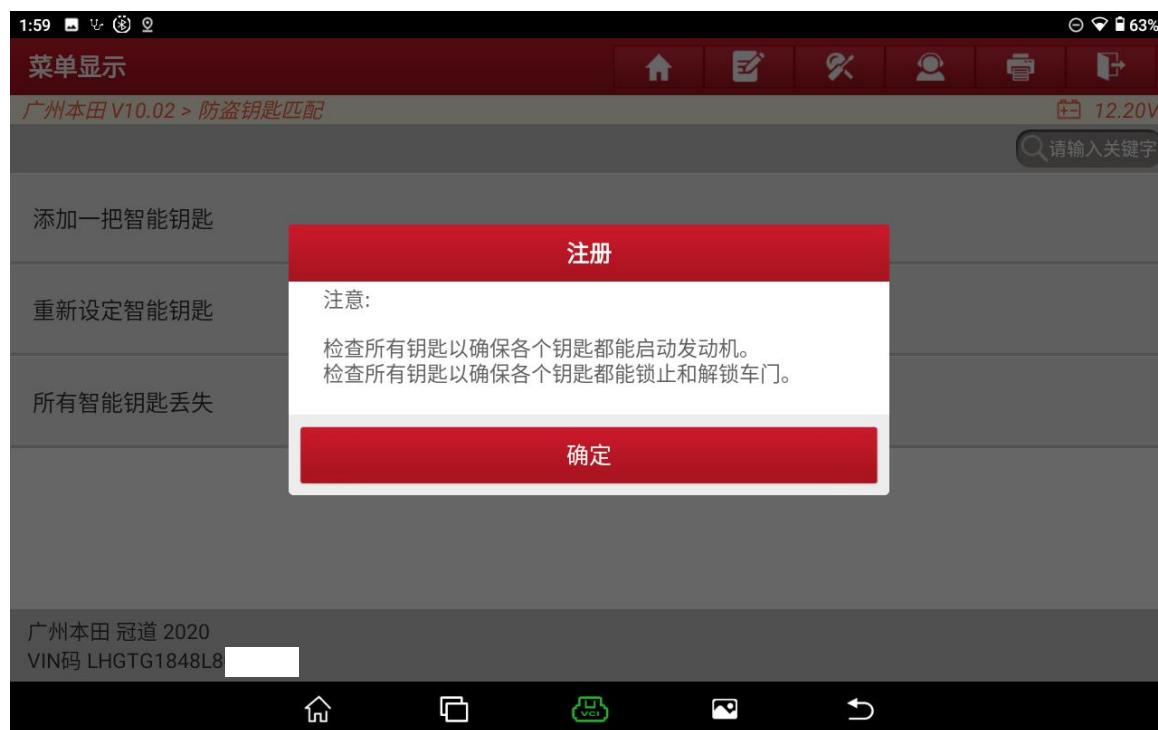


图 18

19. 打开点火开关退出匹配流程，选择“确定”进入如图 19；



图 19

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。