


现代 2024 年伊兰特(CN7)油压特性输入(更换 AT)

功能描述:

该功能用于在更换了变速箱时将附于变速箱上的条码（或二维码）贴纸的序列号和机油压力特征输入到 TCU（变速箱控制单元）。条码（或二维码）贴纸如下图所示：

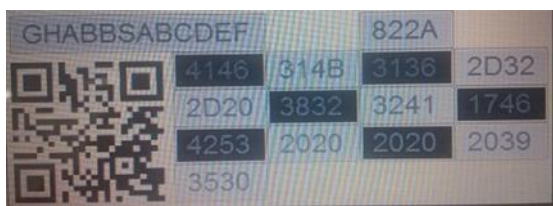

注意事项:

1. 点火开关打开。
2. 变速杆：驻车档。
3. 车速：0 km/h。
4. 发动机停止。

操作说明:

1. 点击油压特性输入(更换 A/T)功能;



2. 根据文本提示，完成所有条件之后点击确定按钮；



3. 请按顺序输入新变速器上所附条码贴纸上的序列号和油压特性，注意每个输入框对应的长度和顺序确定相应的输入数据；



4. 输入对应的值之后点确定按钮:

油压特性输入(更换A/T)

第1部分(12位字母或数字):
GHABBSABCDEF

第2部分(4位字母或数字):
822A

第3部分(16位16进制数字):
4146314B31362D32

第4部分(16位16进制数字):
2D20383232411746

第5部分(16位16进制数字):
4253202020202039

SN:989348204240
现代 Elantra(伊兰特)(CN7) 2024
VIN码 KN3HNP6D341

确定

5. 确认输入数据, 如果需要更改数据可以点重试按钮, 确认无误后点确定按钮:

油压特性输入(更换A/T)

现代 V52.20 > 16 Pin 诊断座 > 手动选择 > 普通区域 > Elantra(伊兰特)(CN7) > 2024 > G 1.6 MPI GAMMA > TCM(...)

帮助信息

[油压特性输入(更换自动变速箱)]
确认要将该数据输入到TCU (变速箱控制单元) 中?
请仔细核对输入的数据是否正确。

如果数据正确, 按[确定]继续执行
如果数据错误, 按[重试]重新输入
如果不再继续, 按[取消]退出功能

第1部分(12位字母或数字): GHABBSABCDEF
第2部分(4位字母或数字): 822A
第3部分(16位16进制数字): 4146314B31362D32
第4部分(16位16进制数字): 2D20383232411746
第5部分(16位16进制数字): 4253202020202039
第6部分(4位16进制数字): 3530

取消 重试 确定

SN:989348204240
现代 Elantra(伊兰特)(CN7) 2024
VIN码 KN3HNP6D341

6. 测试完成:



声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有,任何个人和单位不经同意不得引用或转载。