

## 江淮思皓 X8 后刹车片更换

**功能说明：** 江淮思皓 X8，配有电子手刹系统。更换后刹车片，需要做“进入 EPB（电子驻车系统）维修模式”和“退出 EPB（电子驻车系统）维修模式”这两个功能。

**支持产品：** 元征 PRO 系列、PAD 系列综合诊断设备。

**实测车型：** 2020 年江淮思皓 X8，VIN 为：LJ166A257L4\*\*\*\*\*（如下图）；



### 操作指引：

1. 进入【ABS/ESP(防抱死制动系统和车身稳定系统)】，选择【特殊功能】(如下图)；



图 1

2. 选择【更换刹车片】(如下图);



图 2

3. 选择【进入 EPB (电子驻车系统) 维修模式】(如下图);



图 3

4. 点“是”继续（如下图）；



图 4

5. 确认条件满足，点“是”（如下图）；



图 5

6. 进入 EPB（电子驻车系统）维修模式成功，点“确定”。开始拆装后刹车片。（如下图）；



图 6

7. 装好新刹车片，选择【退出 EPB（电子驻车系统）维修模式】，点“是”（如下图）；

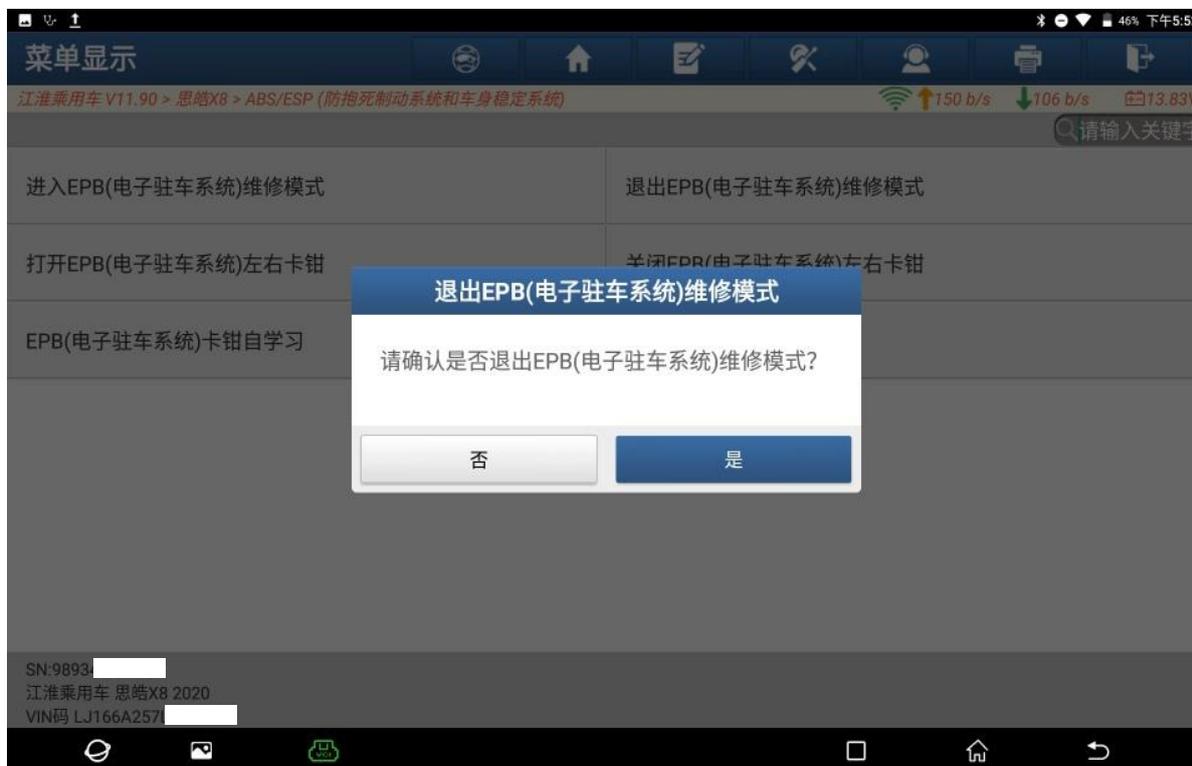



图 7

8. 确认条件满足，点“是”（如下图）；



图 8

9. 退出 EPB（电子驻车系统）维修模式成功，点“确定”（如下图）；

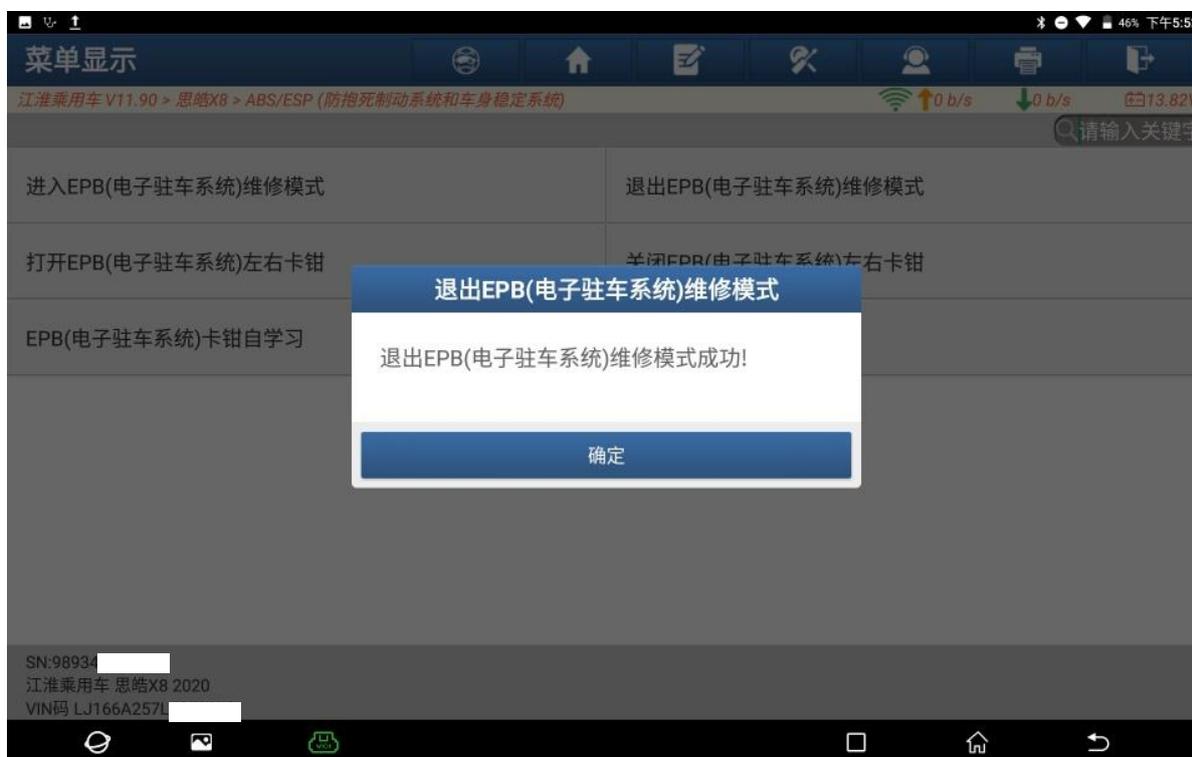

## 声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。