

红旗 E-QM5 BCM（车身控制系统）控制器电脑配置

功能说明： 红旗 E-QM5，更换转向柱锁，方向盘打不动，车辆挂不了档。需要做 “BCM（车身控制系统）控制器配置” 这个功能。

支持产品： 元征 PRO 系列、PAD 系列综合诊断设备加防盗扩展软件包或者 X431 PRO V5.0 防盗专用设备。

实测车型： 2021 红旗 E-QM5， VIN 为：LFPHC7CC2M1*****（如下图）；



更换转向柱锁（如下图）；



操作指引：

1. 元征 PRO 系列、PAD 系列综合诊断设备需要找经销商购买防盗扩展软件包点卡。
商城——软件商城——软件包——防盗扩展软件包——点卡激活。激活点卡后可以下载防盗软件。（如下图）；



图 1

2. 方向盘打不动，车辆挂不了档。保存故障报告，没有防盗相关的故障码。（如下图）；

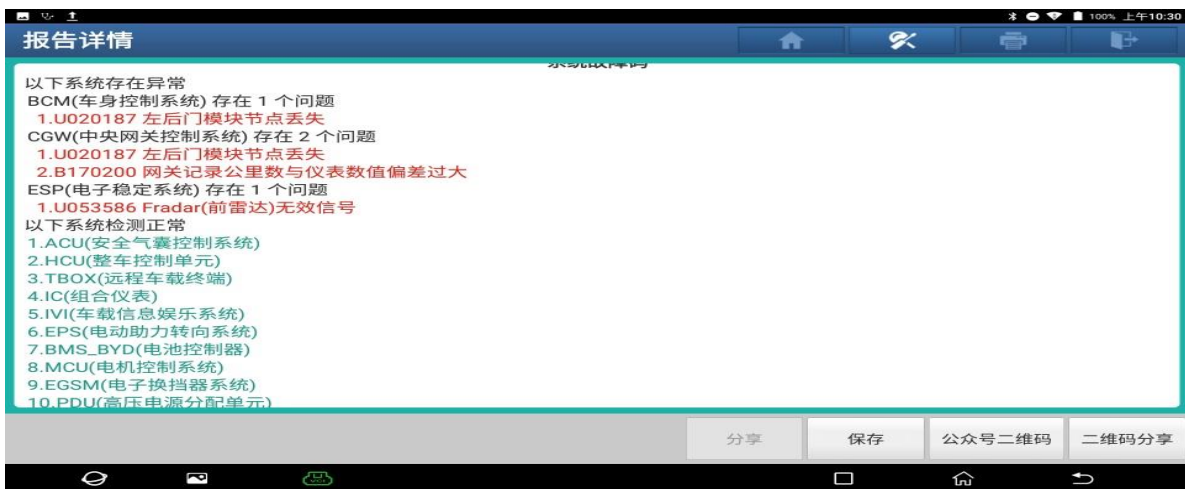


图 2

3. 选择【防盗】，选择【一汽奔腾/红旗】（如下图）；



图 3

4. 选择【红旗 E-QM5】如下图；

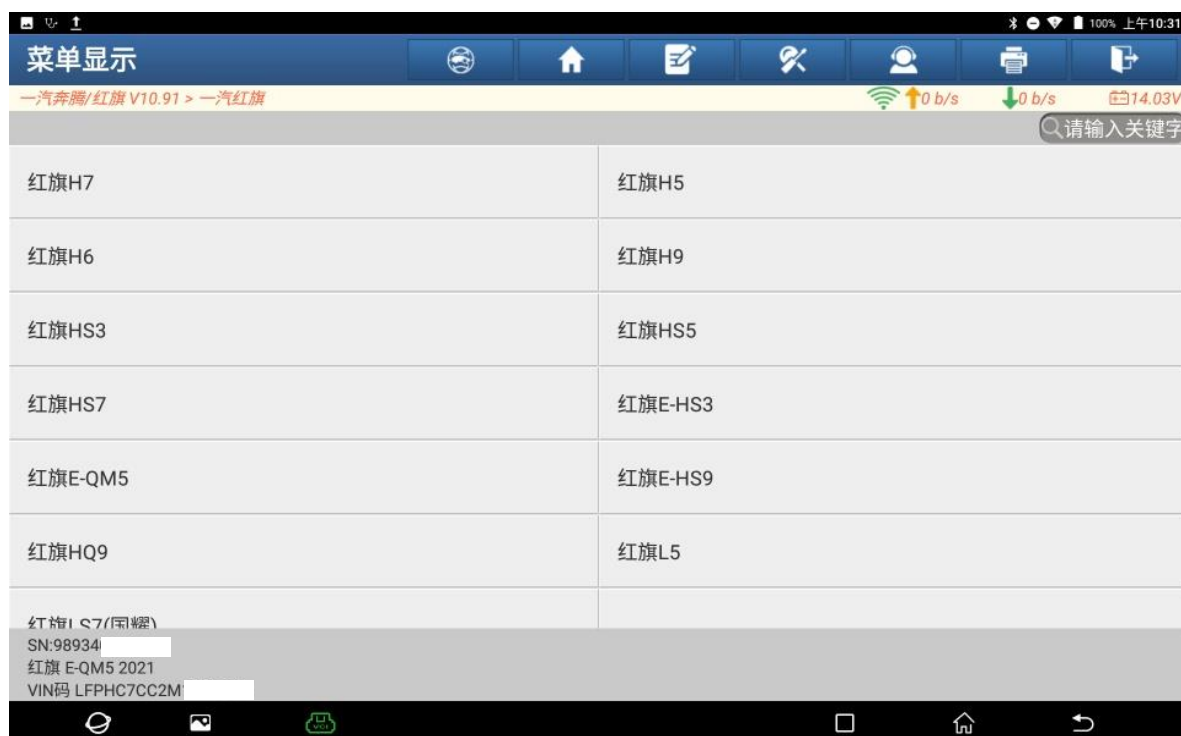


图 4

5. 选择【防盗系统检测】如下图):

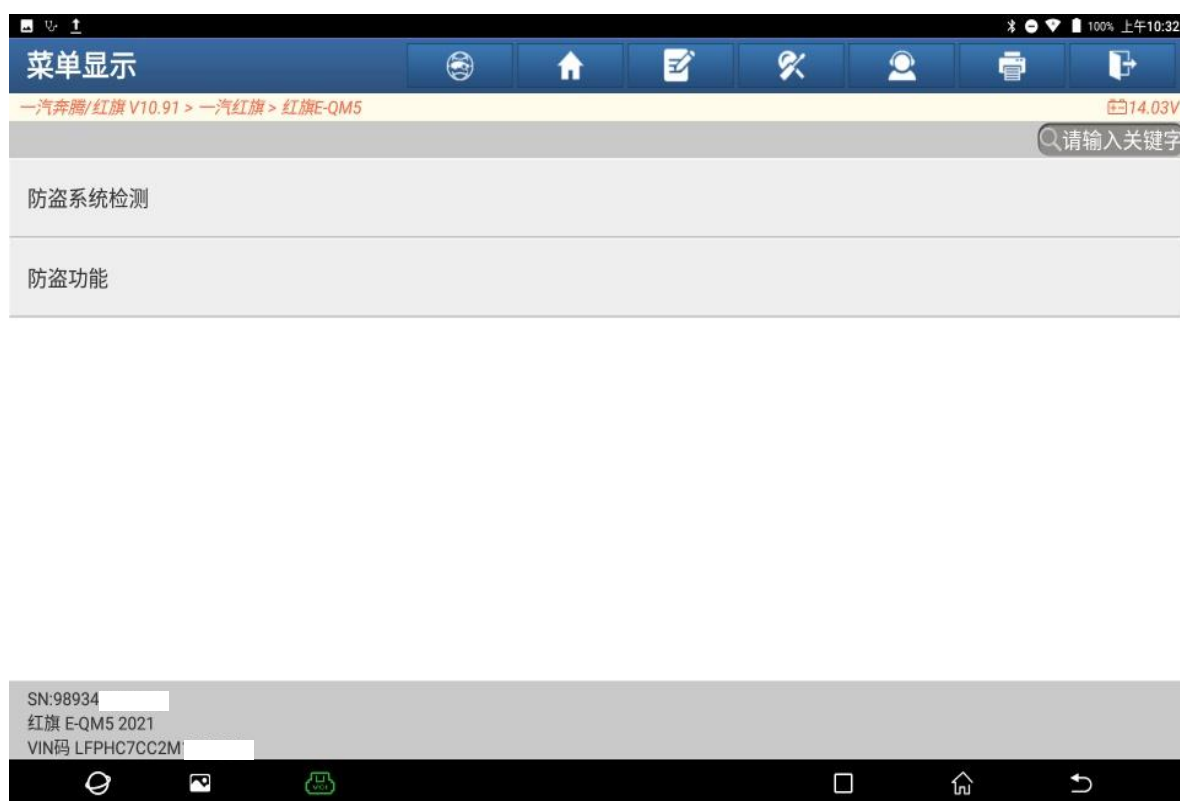


图 5

6. 选择【BCM（车身控制系统）】（如下图）:

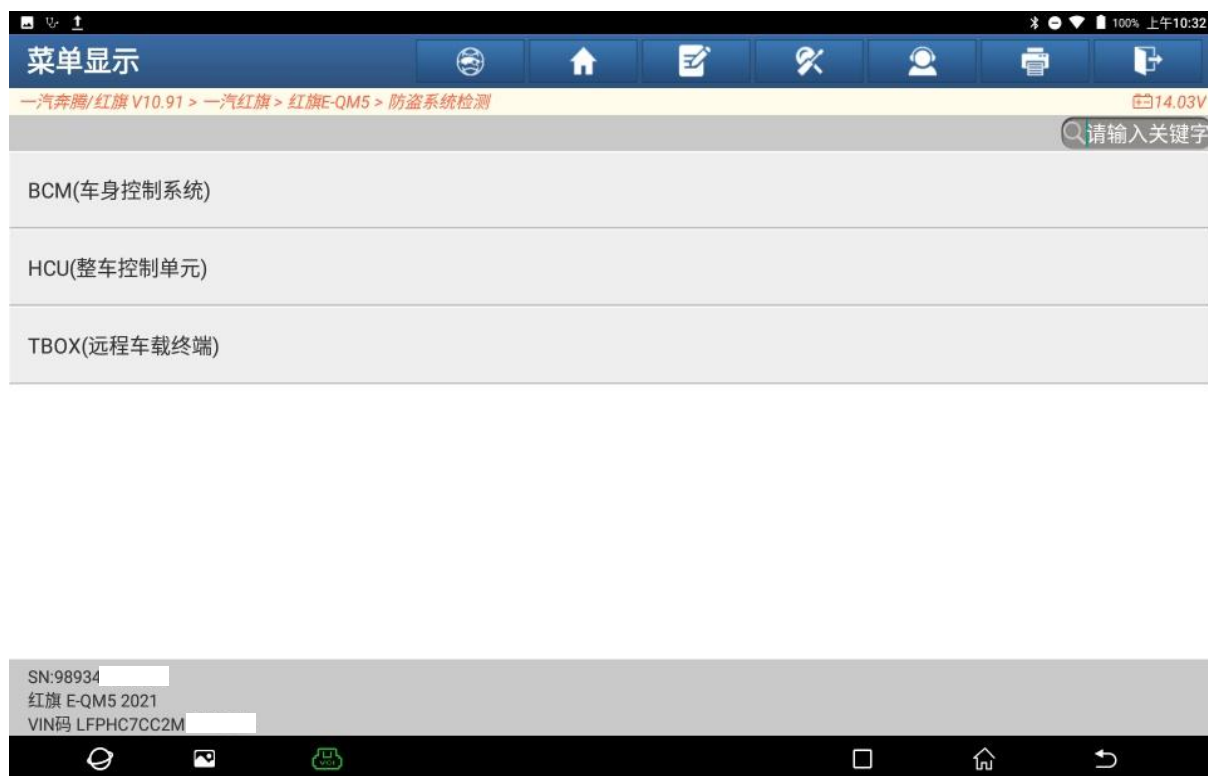


图 6

7. 选择【控制器电脑配置（ECU 更换后的自动配置-常用推荐）】（如下图）；



图 7

8. 认真阅读提示信息，确认条件满足，“是”（如下图）；

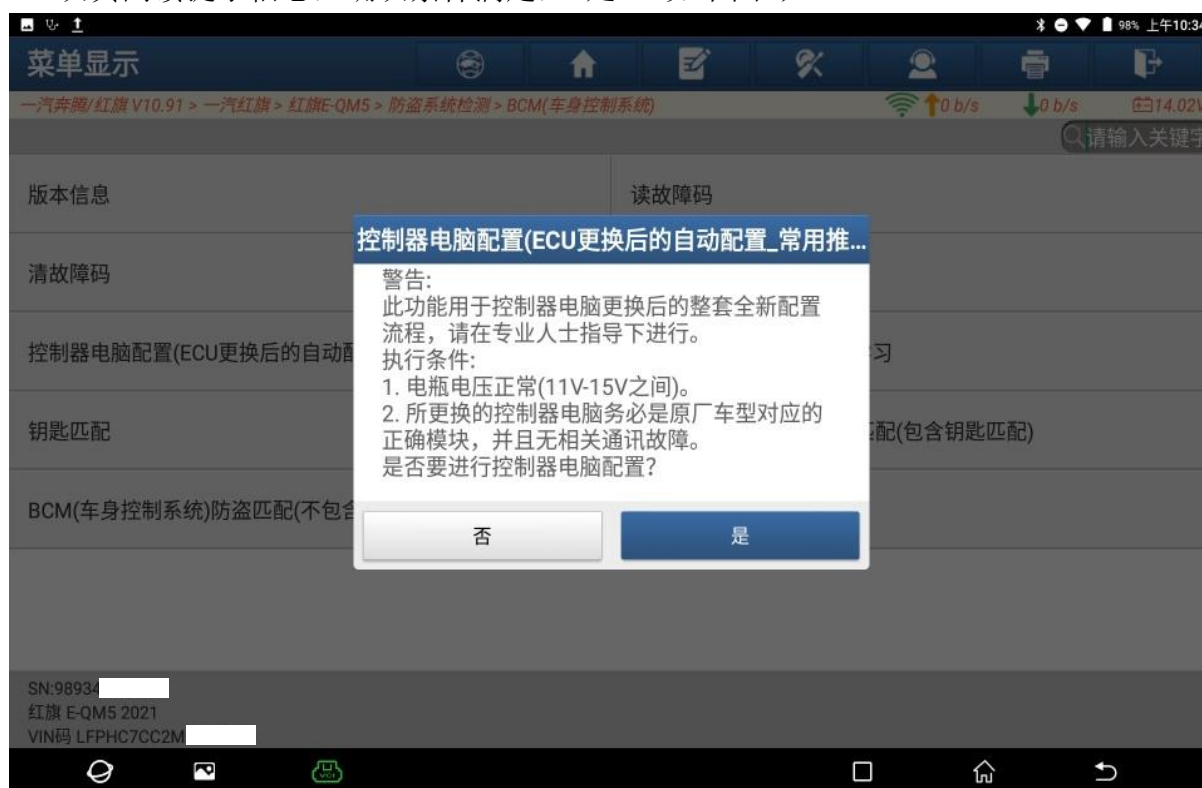


图 8

9. 根据车辆实际配置选择，此车有副驾电动座椅，点“是”（如下图）；

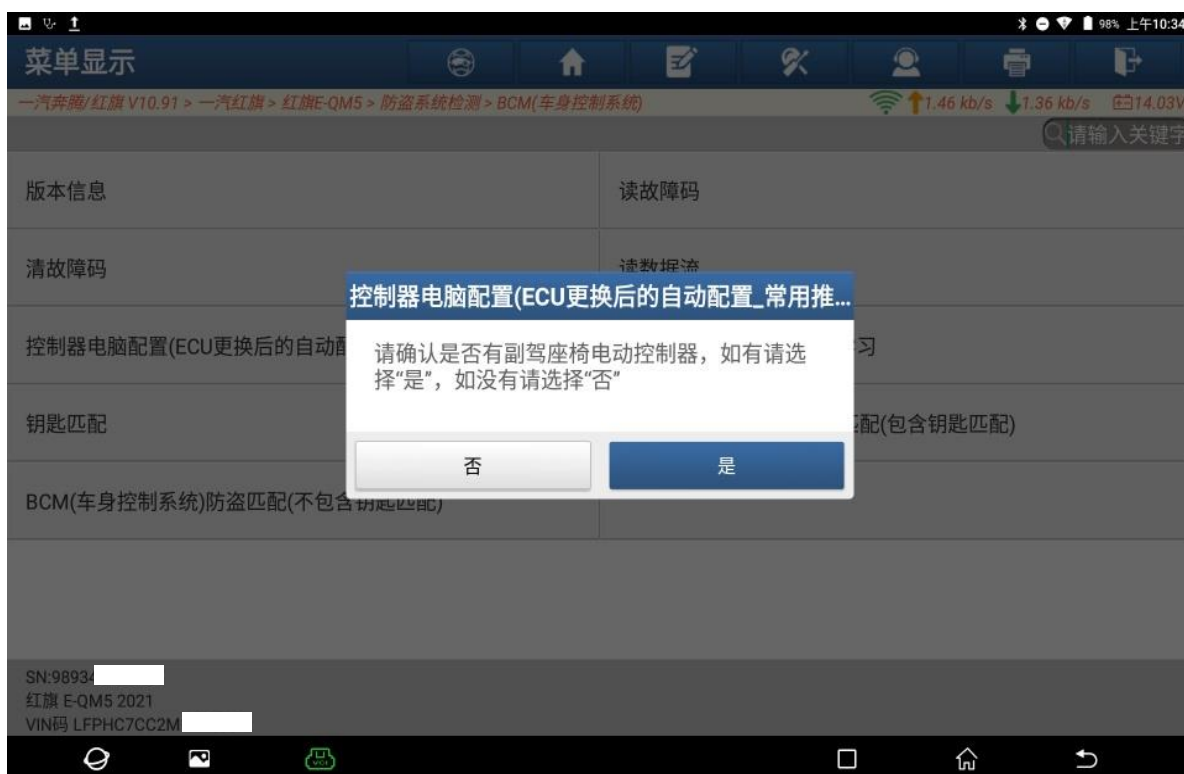


图 9

10. 接下来匹配钥匙，点“确定”（如下图）；

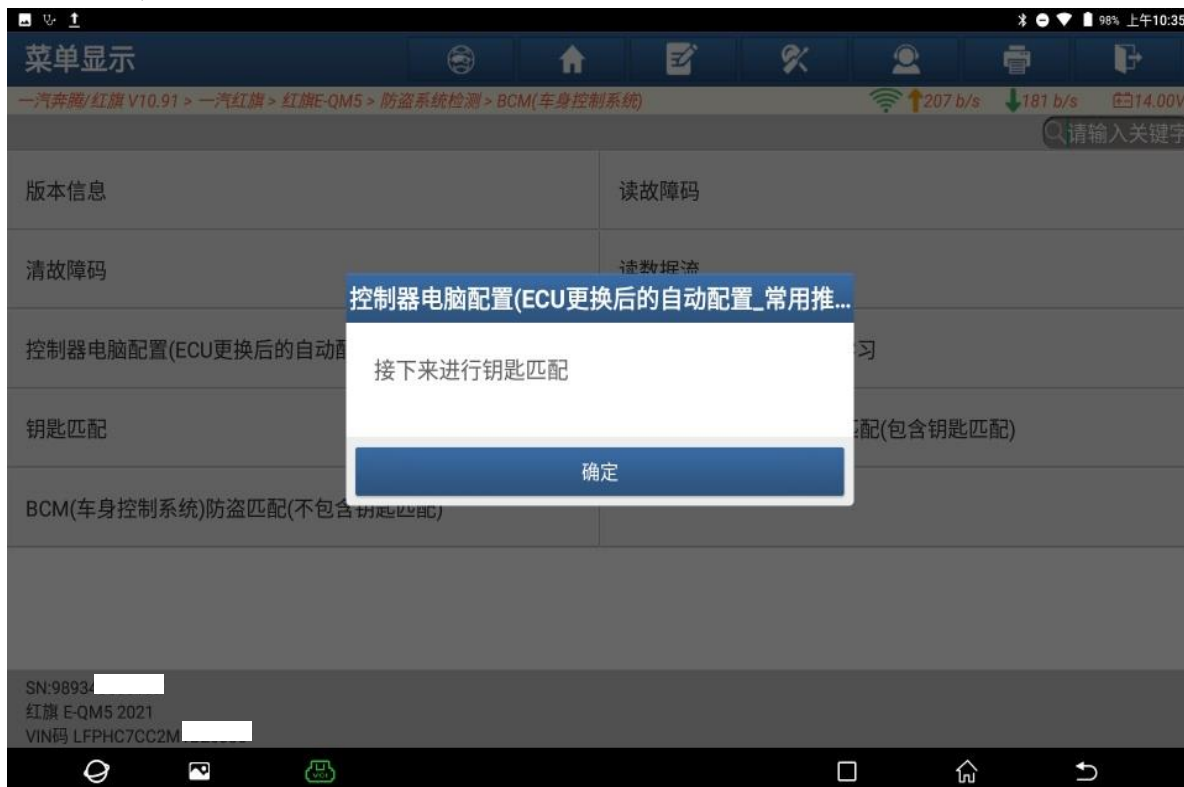


图 10

11. 正在获取防盗安全码（如下图）；

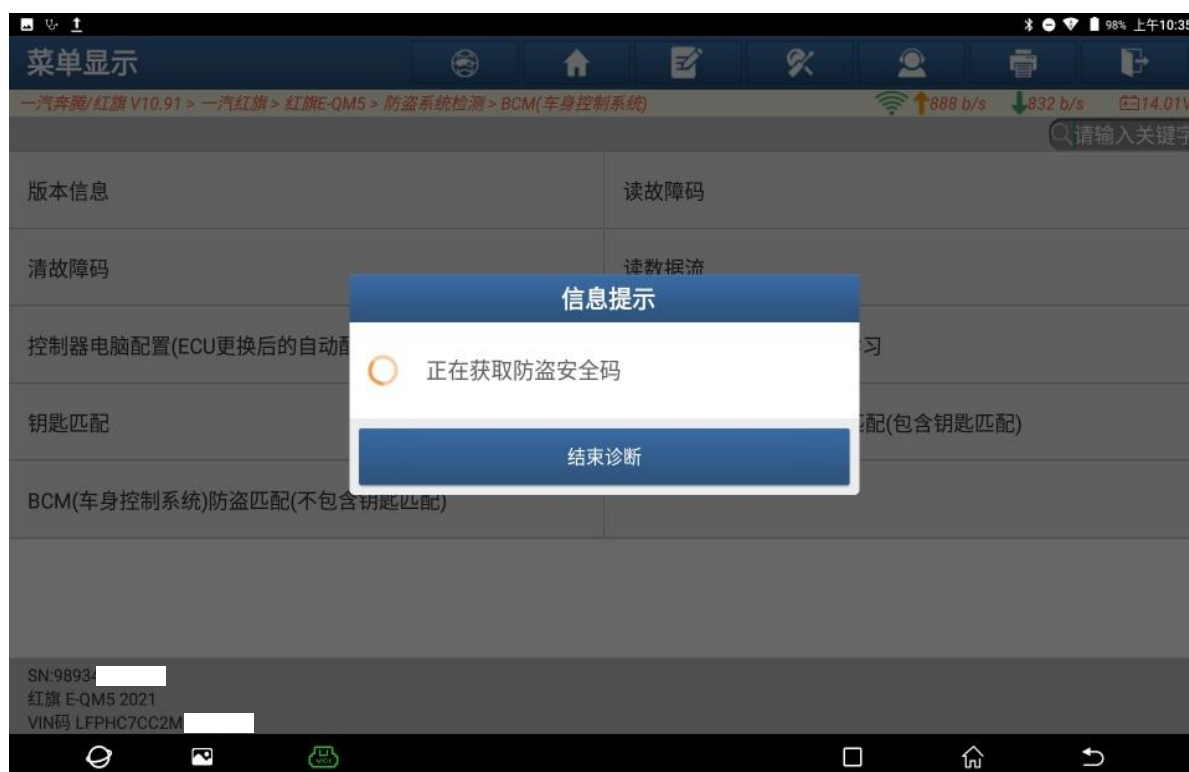


图 11

12. 将钥匙贴近感应天线，点“确定”（如下图）；

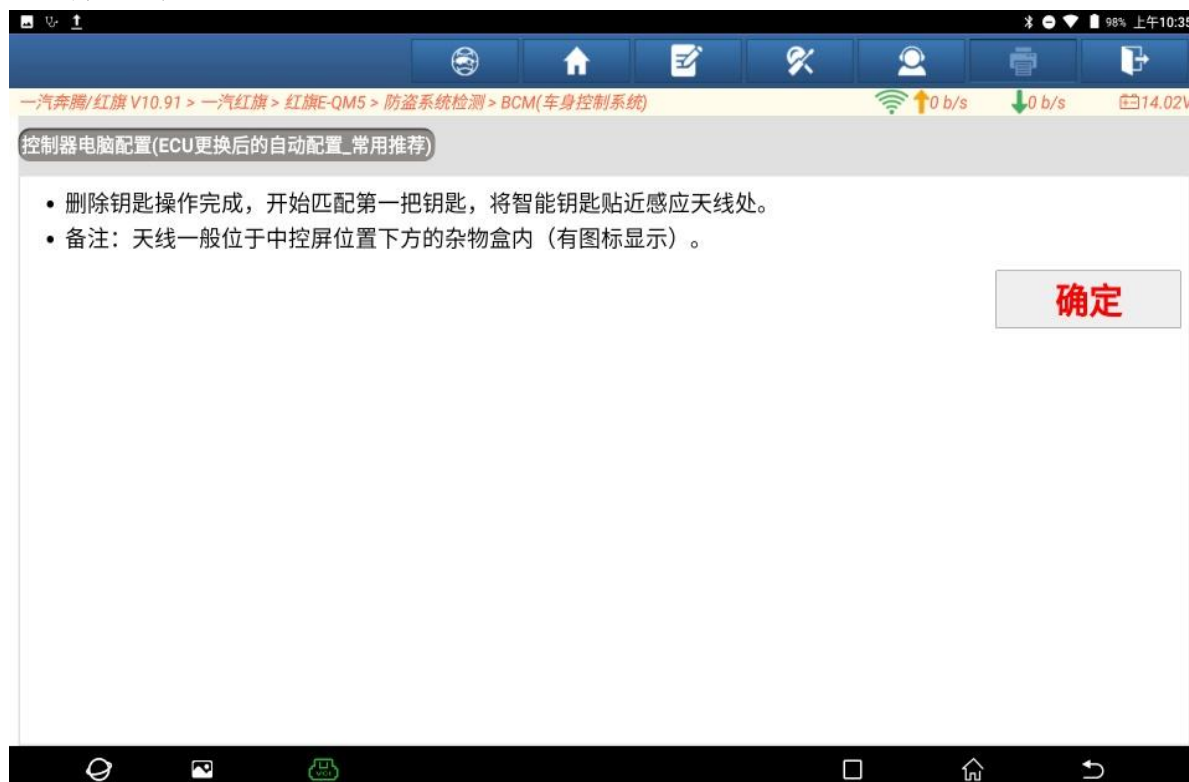


图 12

13. 将钥匙贴近感应天线（如下图）；



图 13

14. 第一把钥匙匹配成功，只匹配一把钥匙，点“否”（如下图）；

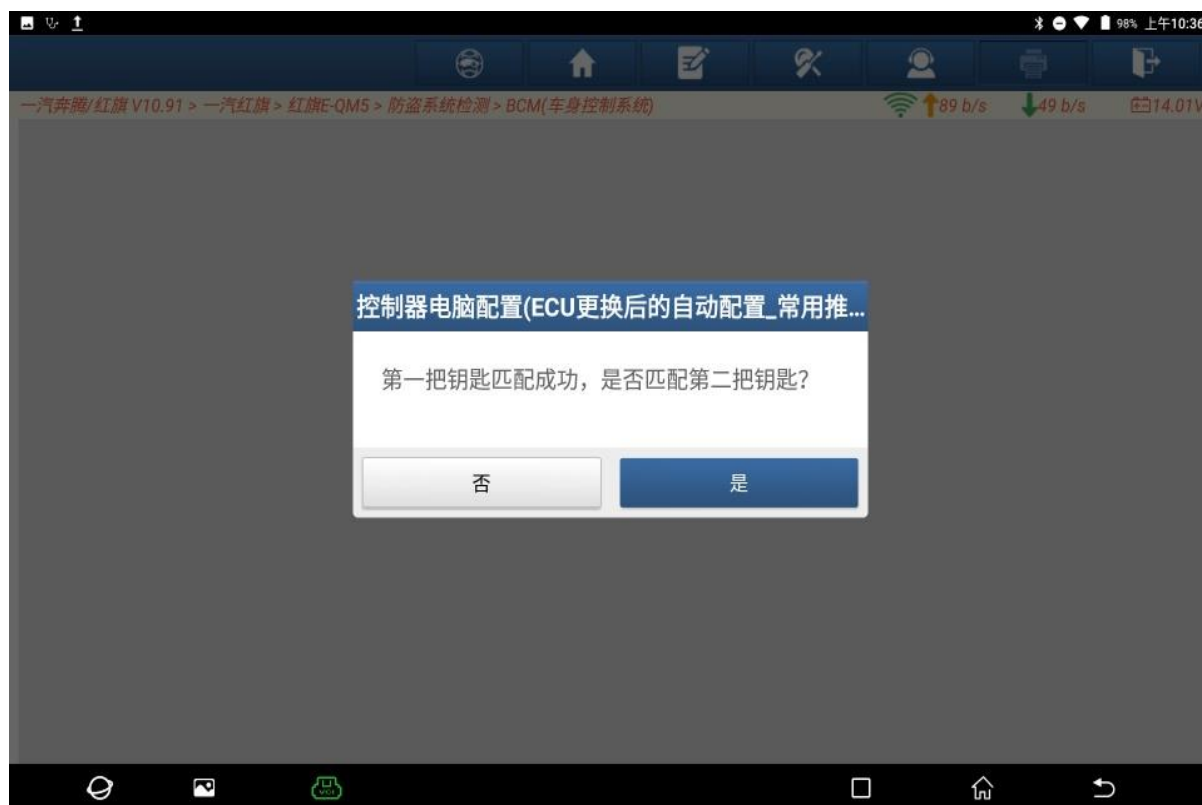


图 14

15. 正在匹配 ESCL（电子转向管柱锁）（如下图）；

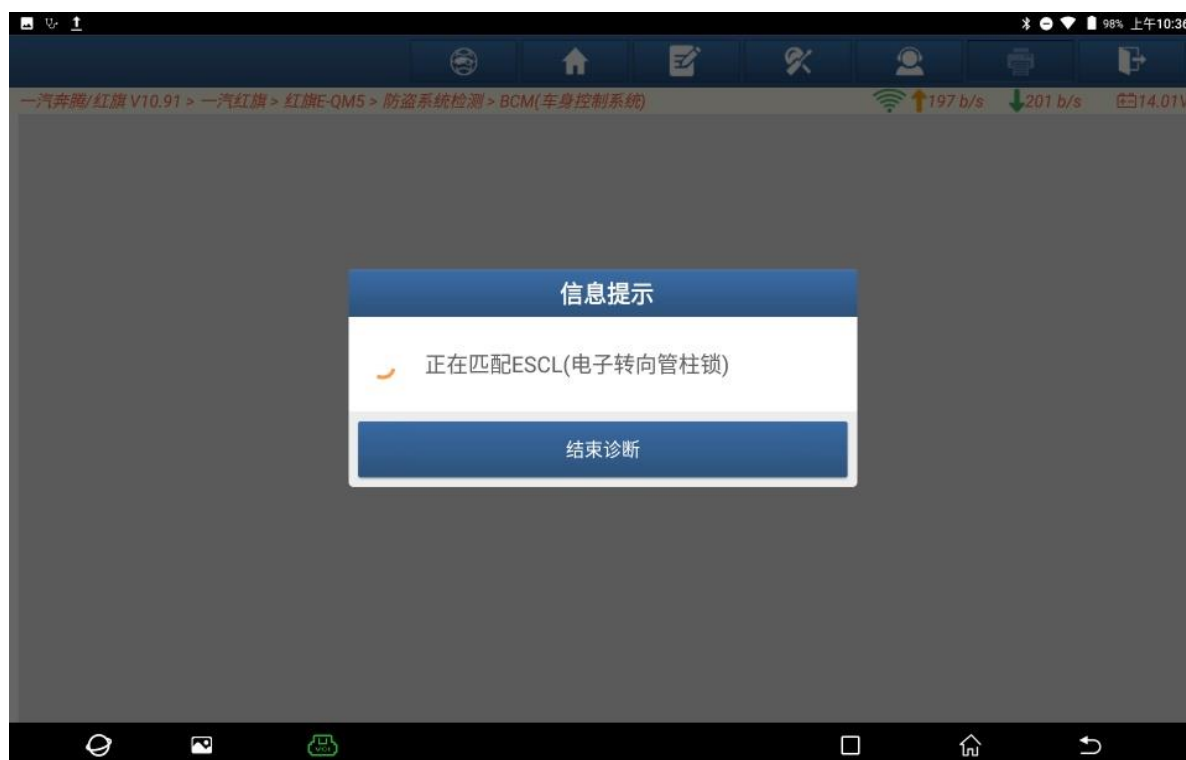


图 15

16. 正在获取防盗安全码（如下图）；

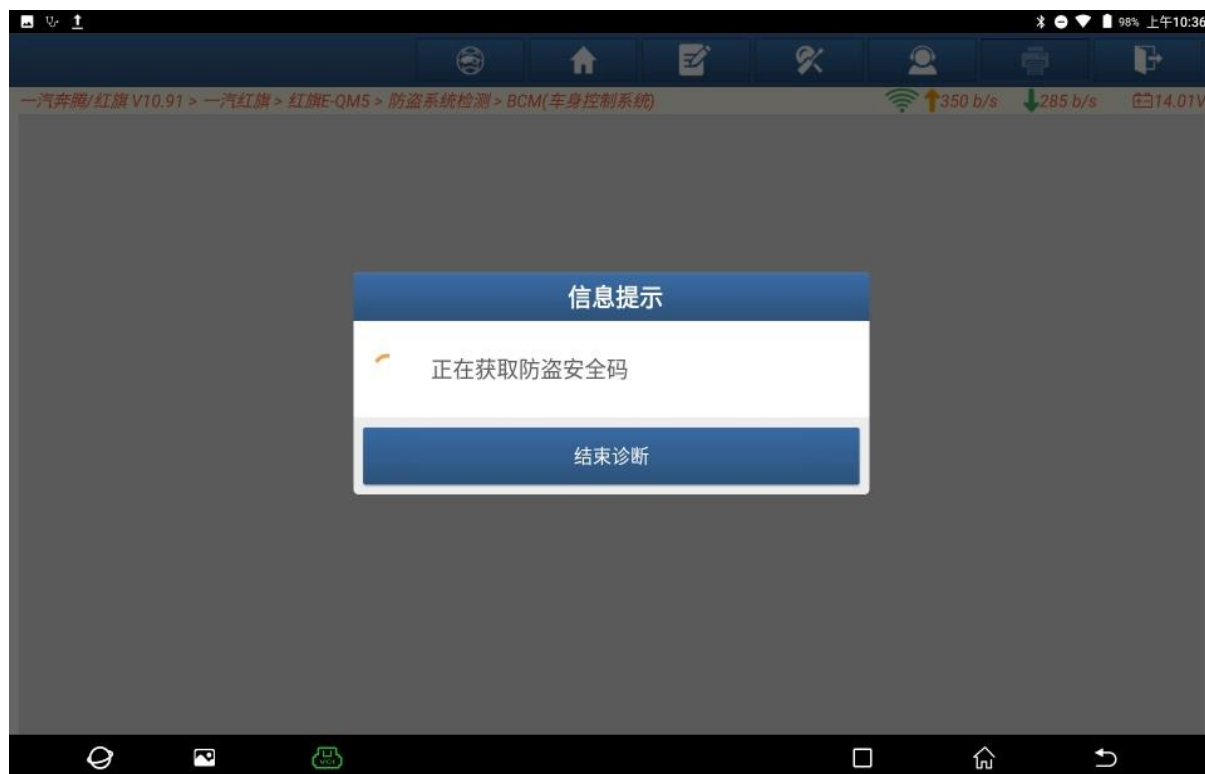


图 16

17). BCM（车身控制系统）匹配成功。点“确定”，车辆可以正常行驶（如下图）；

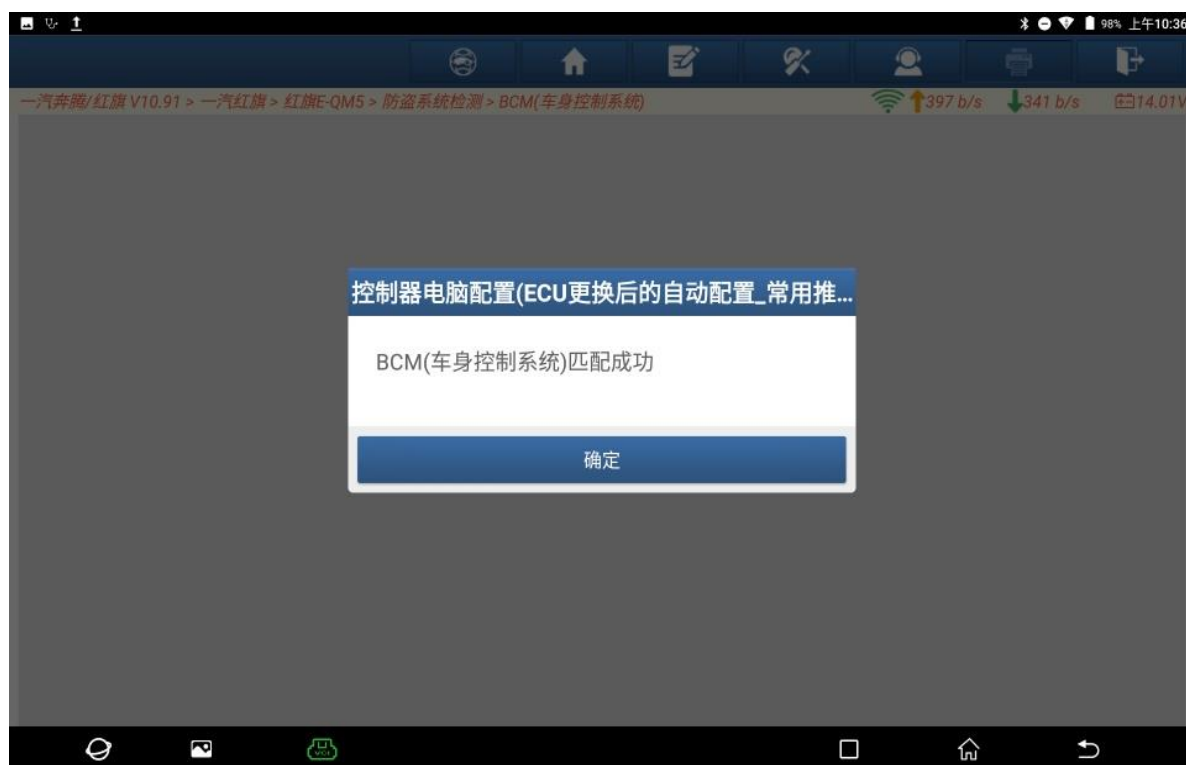


图 17

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。