

## 宝马 325 后刹车片更换

**功能说明：** 2023 年宝马 325，配备电子手刹系统。更换后刹车片，需要做“驻车制动器：激活/停用修理厂模式（准备更换刹车片）”这个功能。

**支持产品：** 元征 PRO 系列、PAD 系列综合诊断设备。

**实测车型：** 2023 年宝马 325，VIN 为：LBV31FH03PM\*\*\*\*\*（如下图）；



### 操作指引：

1. 进【宝马】诊断软件，选择【常用特殊功能】（如下图）；

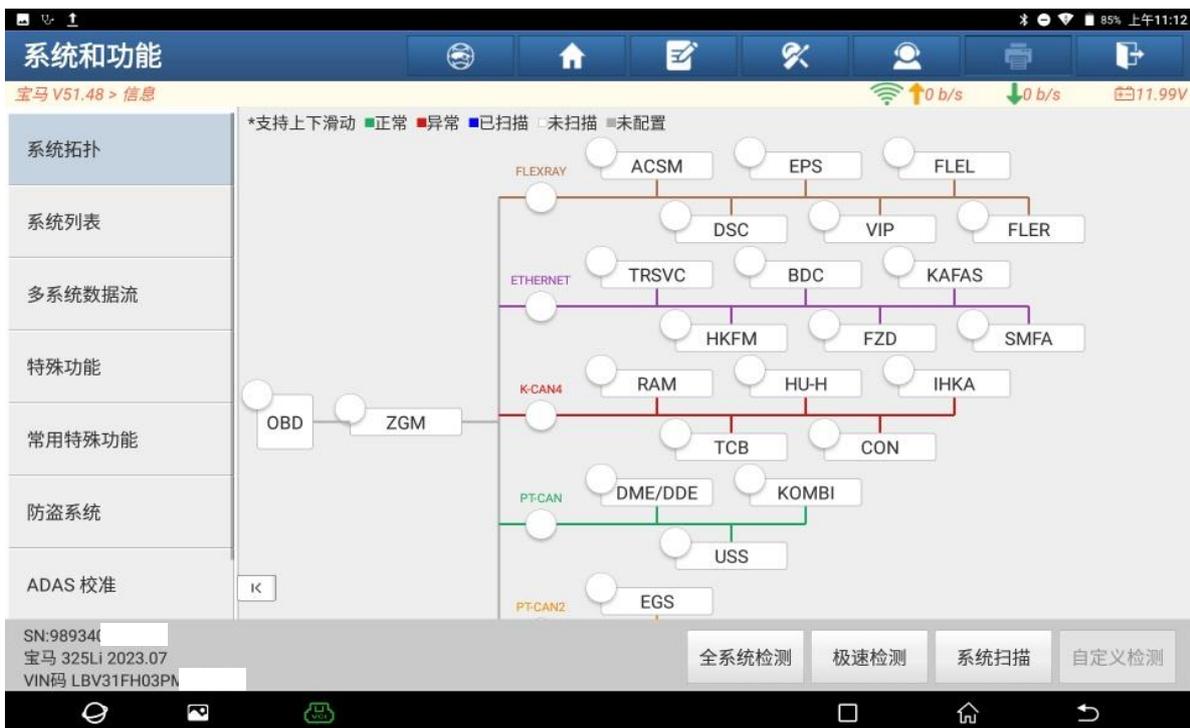


图 1

2. 选择【刹车片更换】(如下图);



图 2

3. 选择【驻车制动器：激活/停用修理厂模式（准备更换刹车片）】(如下图);



图 3

4. 【F1, 激活修理厂模式 (刹车片回缩(准备更换刹车片))】。点“F1”按钮;

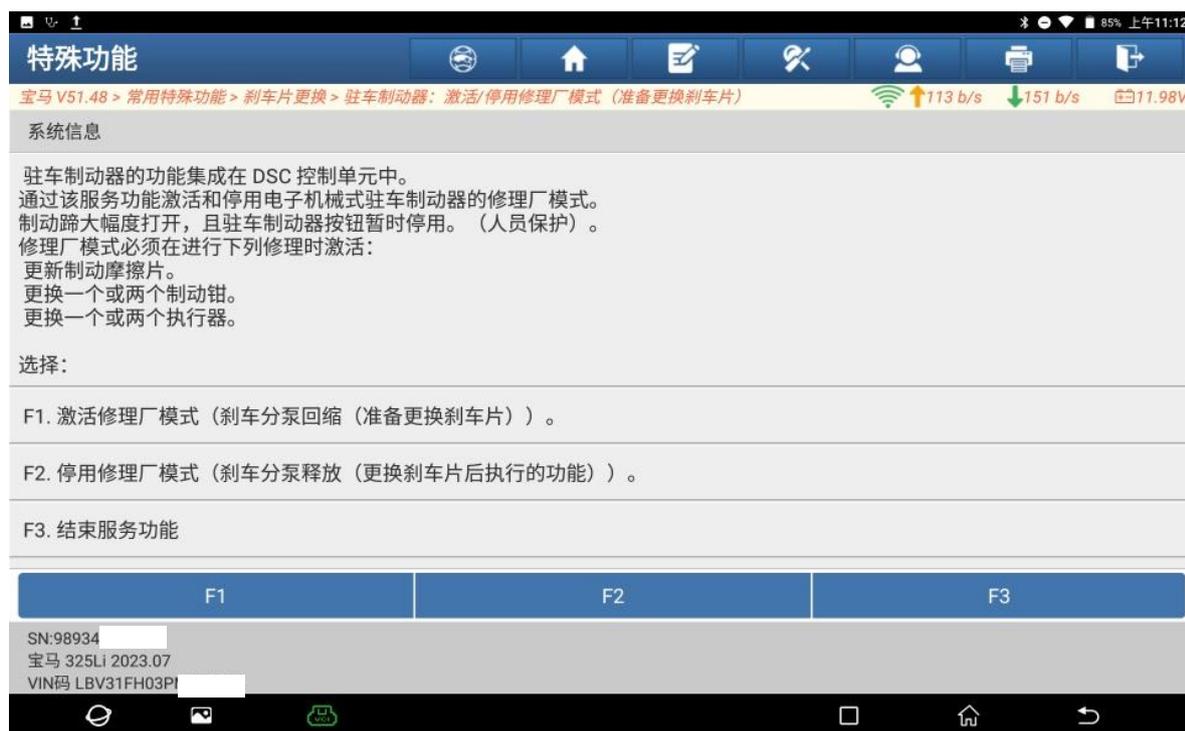


图 4

5. 【已选择功能“激活修理厂模式”】，通过手刹按钮松开手刹。松开手刹后，点“继续”;



图 5

6. 下一步将激活修理厂模式，点“继续”（如下图）；



图 6

7. 手刹电机发出工作的声音，电机停止工作，修理厂模式已成功激活。点“继续”，开始拆装后刹车片。（如下图）；



图 7

8. 装好后刹车片。【F2，停用修理厂模式（刹车分泵释放(更换刹车片后执行的功能)）】。点“F2”按钮（如下图）；



图 8

9. 【已选择功能“停用修理厂模式”】，点“继续”。手刹电机会发出工作的声音（如下图）；

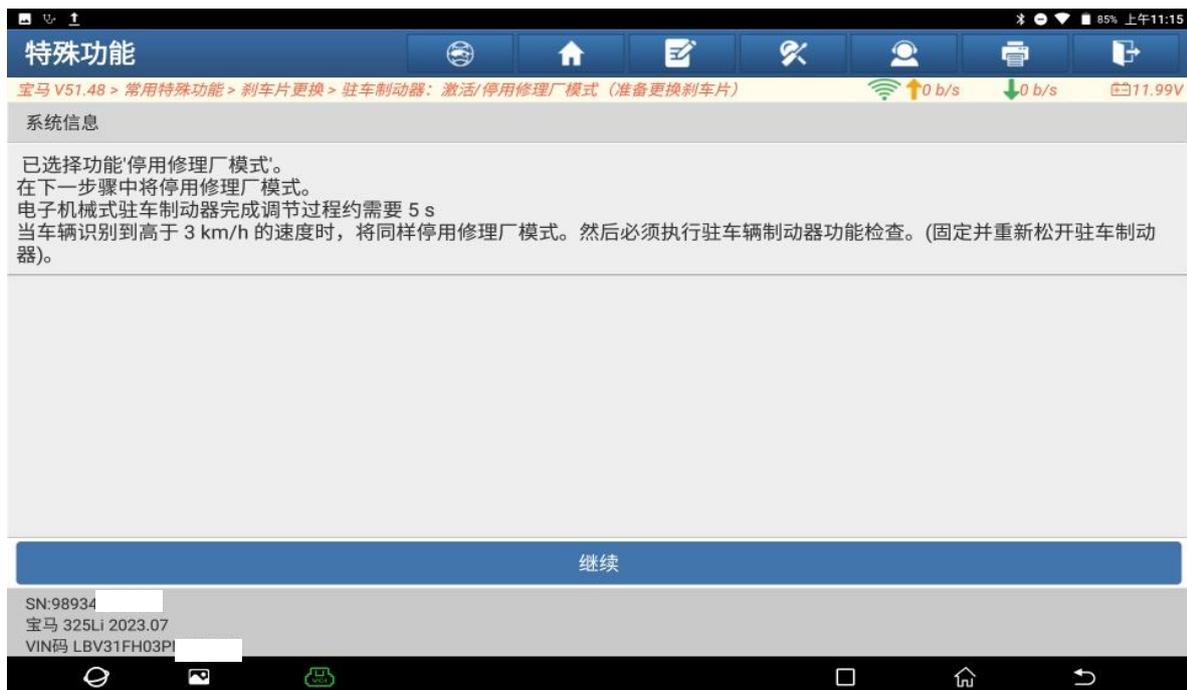


图 9

10. 【修理厂模式已停用】。操作车辆，拉手刹和松手刹，检查手刹功能是否正常，点“继续”（如下图）；



图 10

11. 【F3. 结束服务功能】，点“F3”按钮（如下图）；

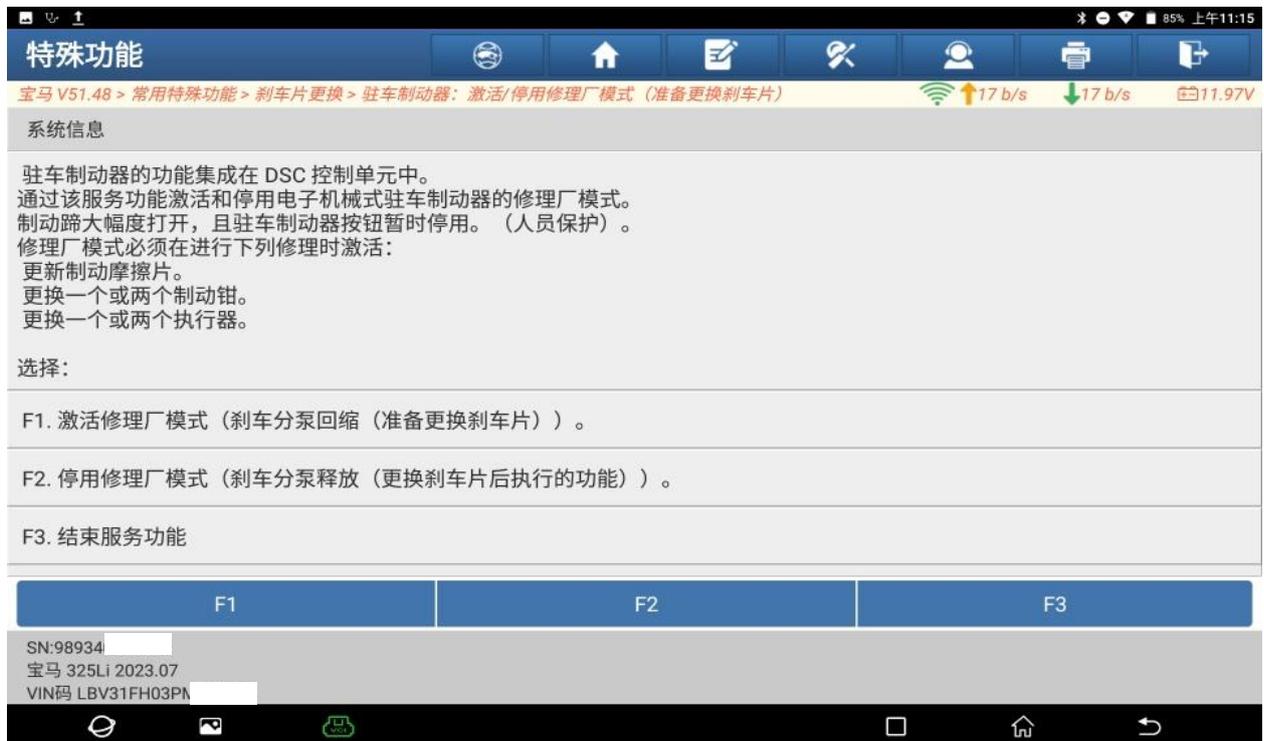


图 11

12. 【服务功能结束】。点“继续”退出（如下图）；

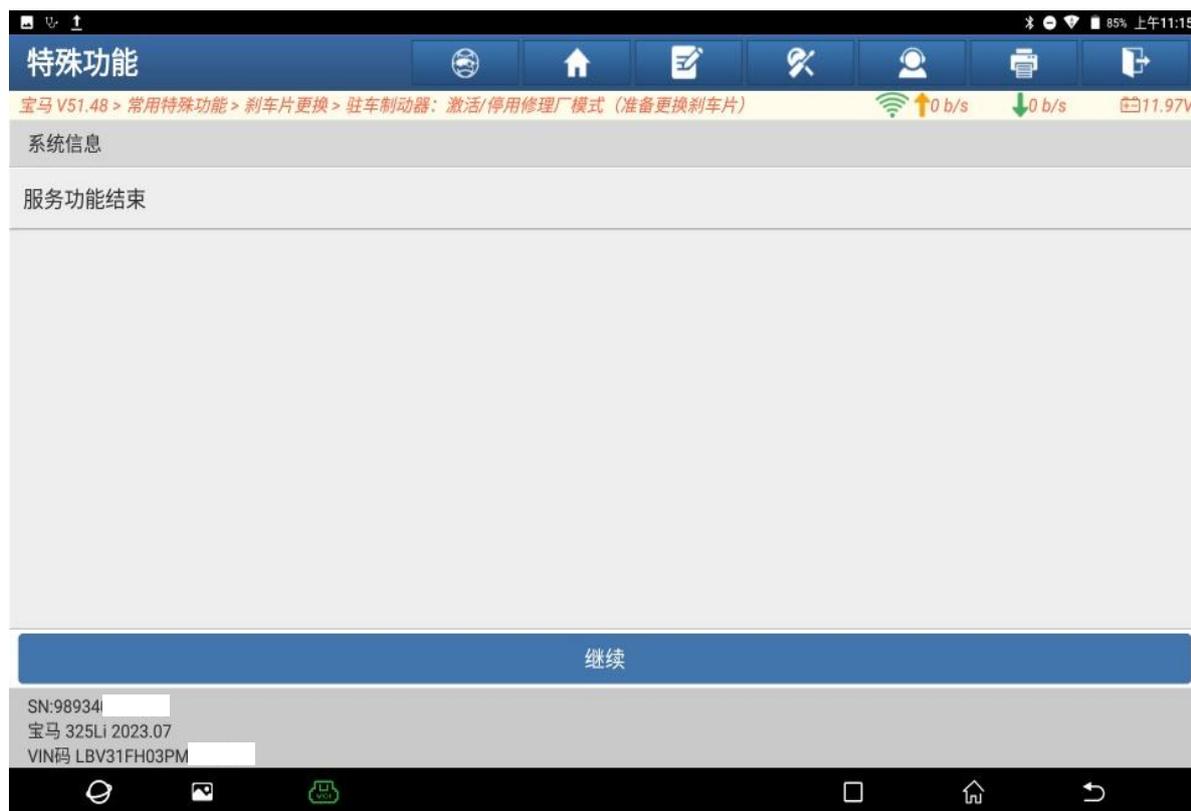


图 12

## 声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。