2.15 起动、充电电路

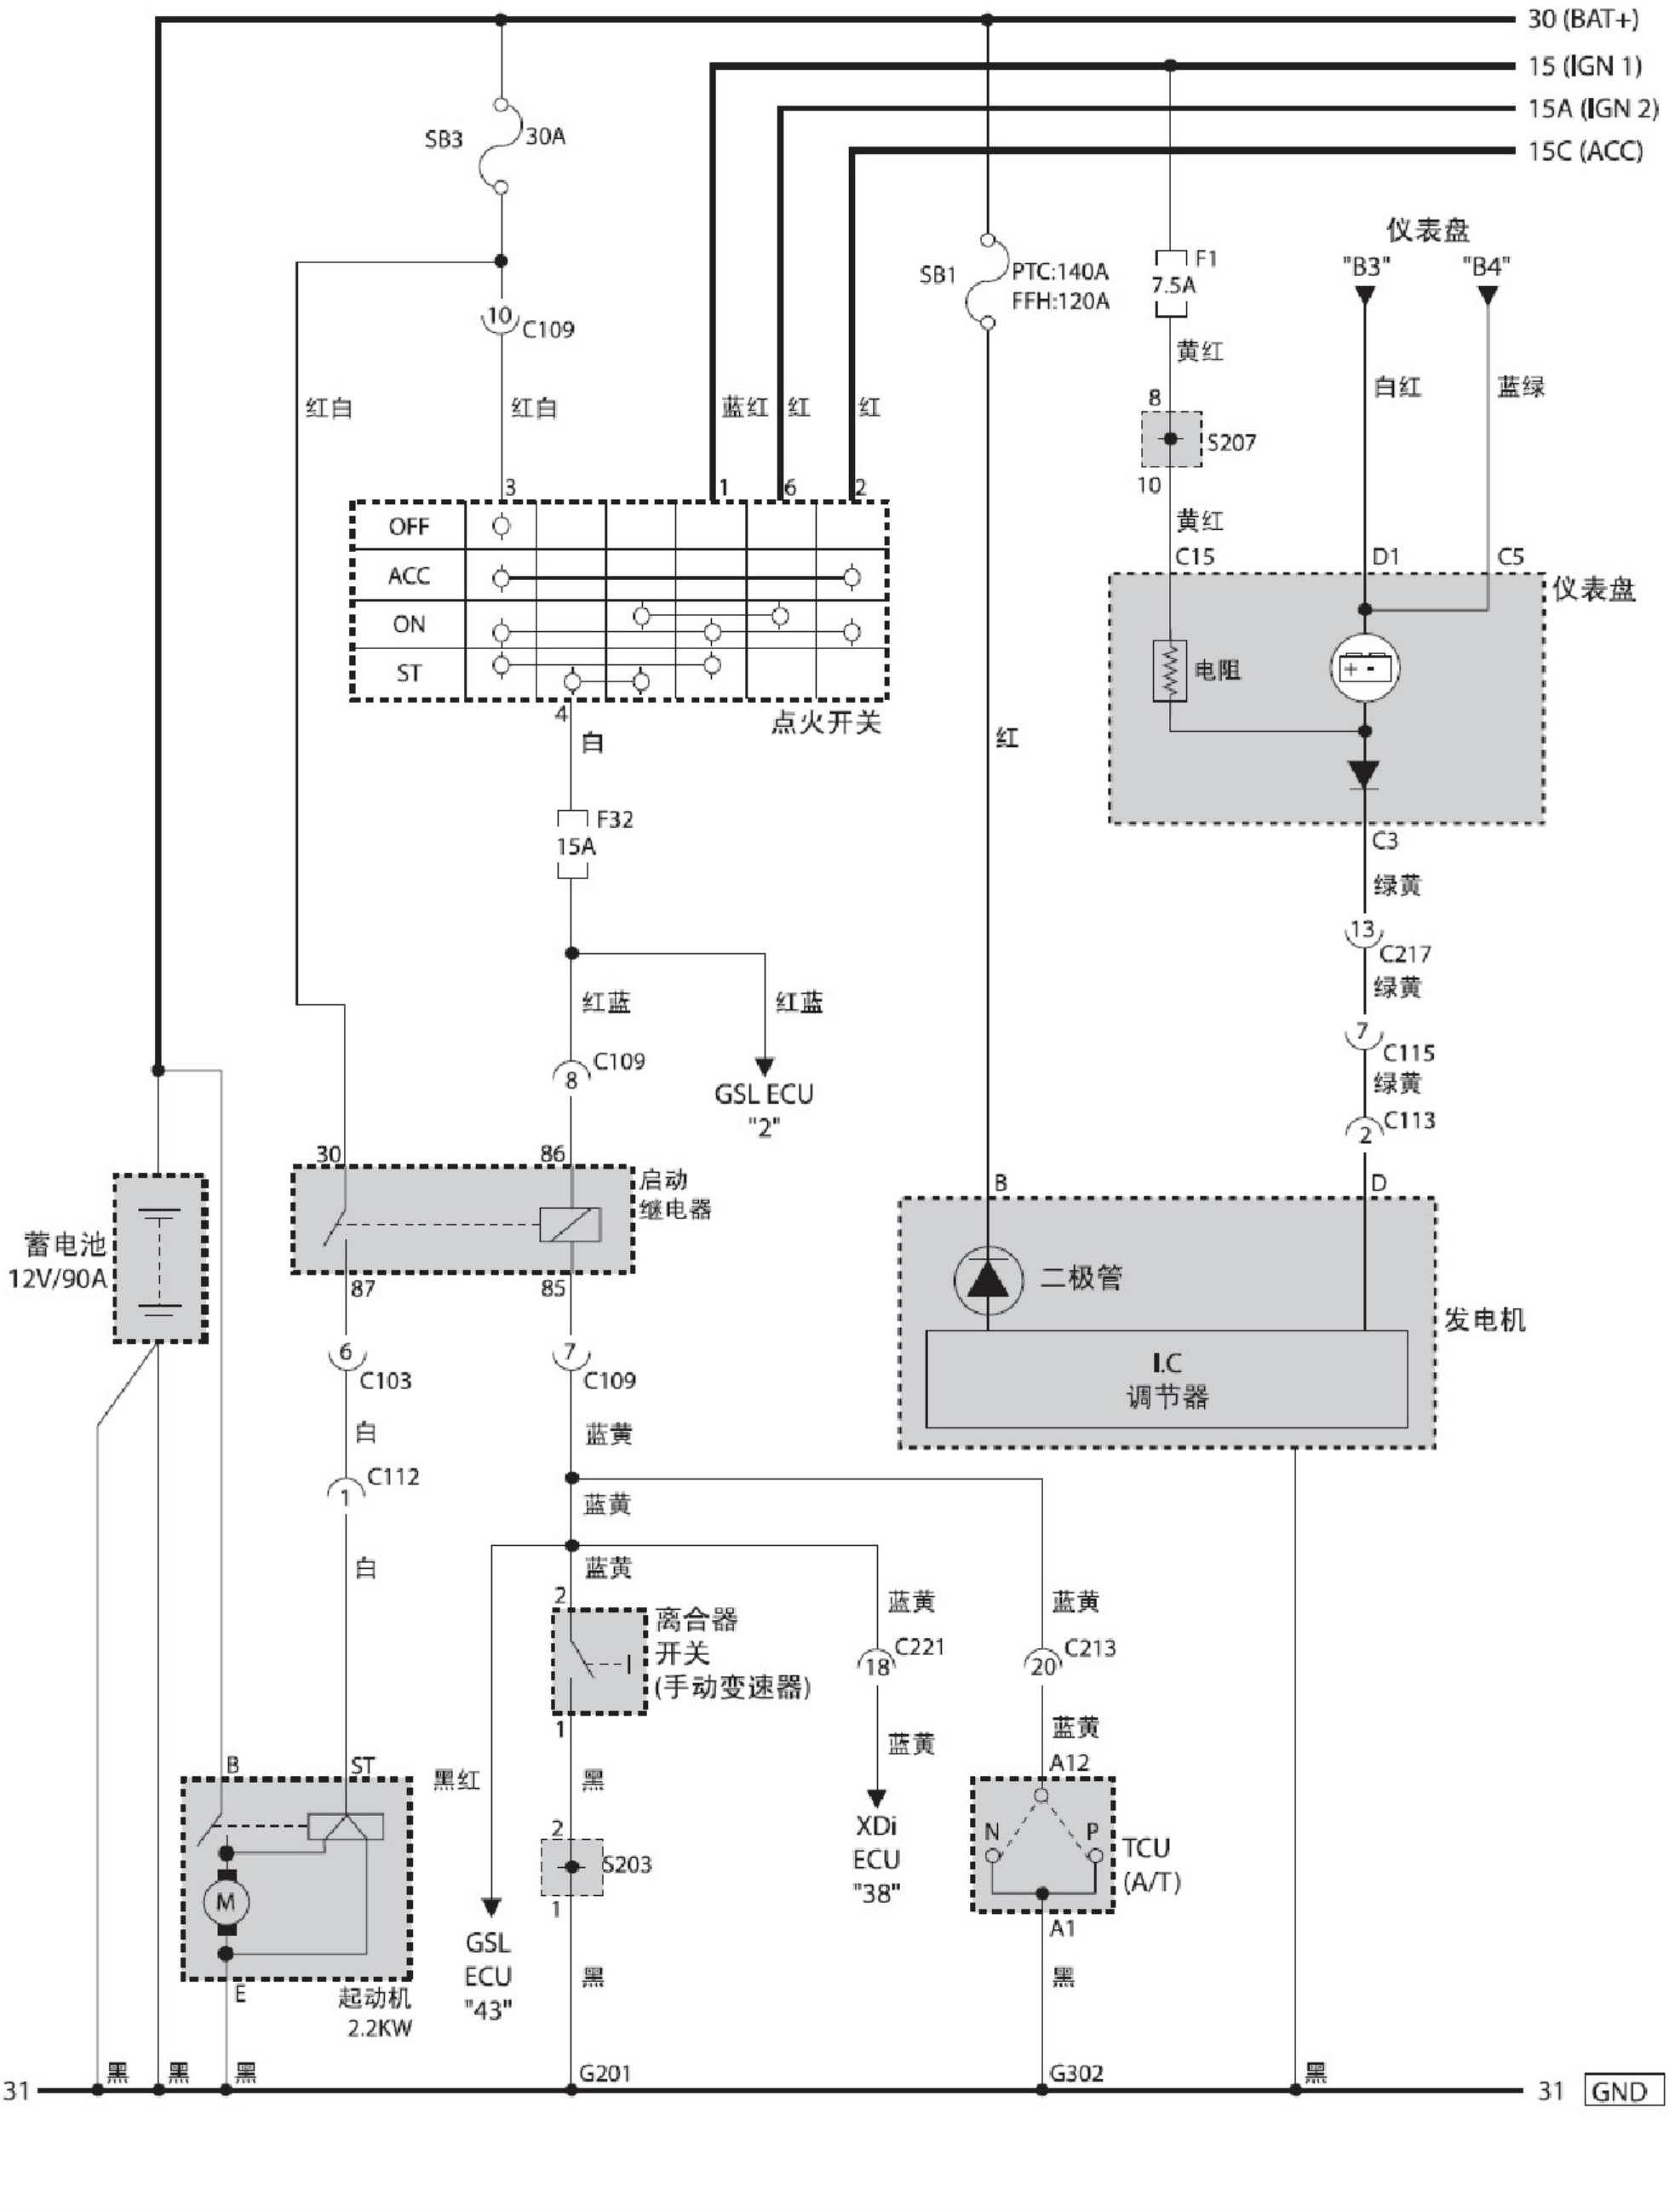
30 (BAT+)
15 (IGN 1)
15A (IGN 2)
15C (ACC)
SB3
30A
10
C109
红白
红白
3
OFF
ACC
ON
ST
4
白
点火开关
蓝红
红
红
1
6
2
SB1
PTC:140A
FFH:120A
F1
7.5A
黄红
8
S207
10
黄红
C15
仪表盘
"B3"
"B4"
白红
蓝绿
D1
C5
仪表盘
电阻
C3
绿黄
13
C217
绿黄
7
C115
绿黄
2
C113
D
B
二极管
I.C
调节器
发电机
红
F32
15A
红蓝
红蓝
C109
8
GSL ECU
"2"
30
86
启动
继电器
87
85
蓄电池
12V/90A
6
C103
白
1
C112
白
7
C109
蓝黄
蓝黄
蓝黄
2
离合器
开关
(手动变速器)
1
蓝黄
C221
18
蓝黄
XDi
ECU
"38"
蓝黄
C213
20
蓝黄
A12
N
P
TCU
(A/T)
A1
B
ST
黑红
M
E
起动机
2.2KW
2
S203
1
黑
GSL
ECU
"43"
黑
黑
黑
黑
黑
黑
31
G201
G302
31
GND