2011比亚迪M6安全气囊系统电路图

摘要：

该文档主要描述2011比亚迪M6安全气囊系统电路图。

关键字：

2011 比亚迪 M6 电路图 安全气囊系统 SRS

LAUNCH

目录

1. 安全气囊系统电路图. 1

LAUNCH

1. 安全气囊系统电路图

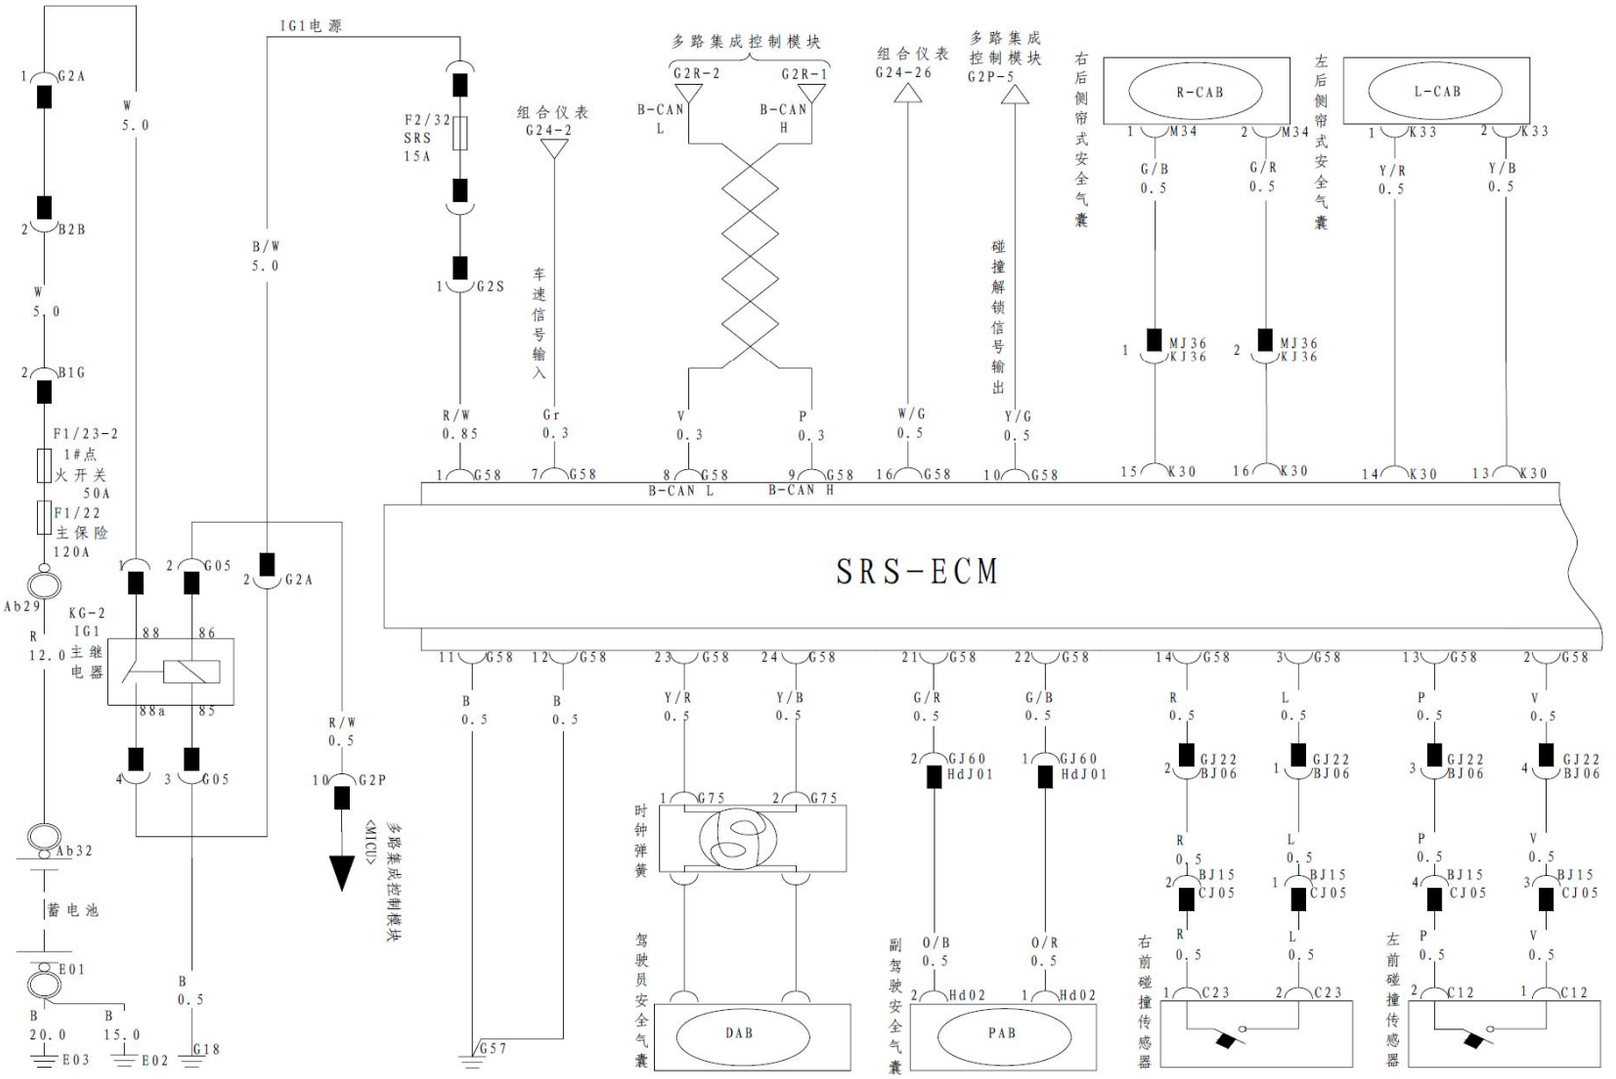
IG1电源
多路集成控制模块
组合仪表
G24-2
组合仪表
G24-26
多路集成
控制模块
G2P-5
右后侧帘式安全气囊
左后侧帘式安全气囊
R-CAB
L-CAB
F2/32
SRS
15A
车速信号输入
碰撞解锁信号输出
B-CAN L
B-CAN H
F1/23-2
1#点火开关
50A
F1/22
主保险
120A
KG-2
IG1
主继电器
蓄电池
SRS-ECM
时钟弹簧
驾驶员安全气囊
副驾驶安全气囊
右前碰撞传感器
左前碰撞传感器
DAB
PAB
多路集成控制模块
<MCU>

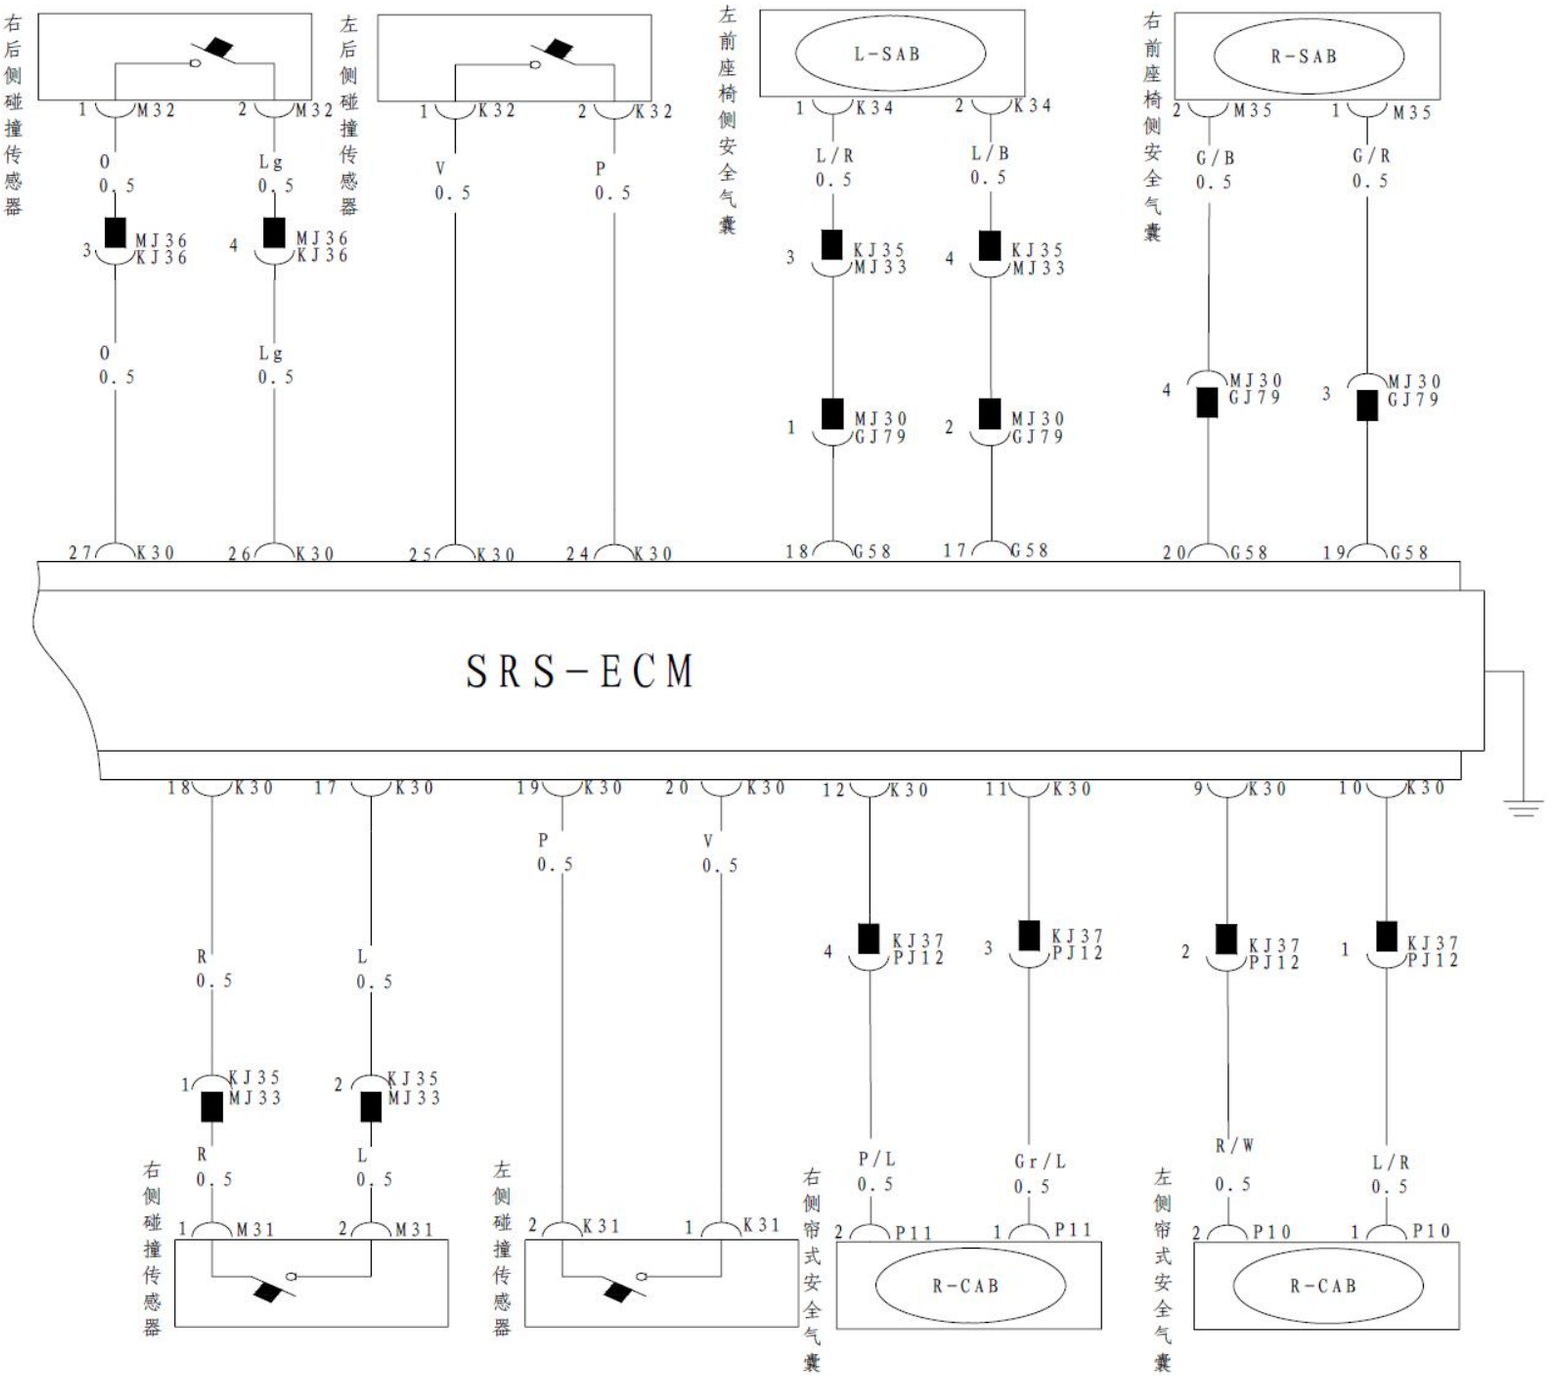
右后侧碰撞传感器
左后侧碰撞传感器
左前座椅侧安全气囊
右前座椅侧安全气囊
L-SAB
R-SAB
1 M32
2 M32
1 K32
2 K32
1 K34
2 K34
2 M35
1 M35
O 0.5
Lg 0.5
V 0.5
P 0.5
L/R 0.5
L/B 0.5
G/B 0.5
G/R 0.5
3 MJ36 KJ36
4 MJ36 KJ36
3 KJ35 MJ33
4 KJ35 MJ33
4 MJ30 GJ79
3 MJ30 GJ79
1 MJ30 GJ79
2 MJ30 GJ79
27 K30
26 K30
25 K30
24 K30
18 G58
17 G58
20 G58
19 G58
SRS-ECM
18 K30
17 K30
19 K30
20 K30
12 K30
11 K30
9 K30
10 K30
R 0.5
L 0.5
P 0.5
V 0.5
4 KJ37 PJ12
3 KJ37 PJ12
2 KJ37 PJ12
1 KJ37 PJ12
1 KJ35 MJ33
2 KJ35 MJ33
P/L 0.5
Gr/L 0.5
R/W 0.5
L/R 0.5
右侧碰撞传感器
左侧碰撞传感器
右侧帘式安全气囊
左侧帘式安全气囊
1 M31
2 M31
2 K31
1 K31
2 P11
1 P11
2 P10
1 P10
R-CAB
R-CAB