2019 款奔驰 C200 冷却液排空方法

功能说明： 2019 款奔驰 C200 冷却液排空方法

支持产品： 元征全系列综合诊断设备。

实测车型： 2019 款奔驰 C200

操作过程

1. 一辆 2019 款奔驰 C200，搭载 264 发动机该车辆因发动机冷却系统漏水进厂维修

2. 维修完成后，加注冷却液，启动后，仪表出现冷却液警告灯，该款 264 发动机维修过冷却系统后，需要对冷却系统进行电脑排空，否则仪表就会出现冷却液警告灯

3. 用 431PADV 进入奔驰诊断软件，点击【系统选择】;

4. 选择【驱动方式】;

5. 选择【发动机】;

6. 点击【特殊功能】;

7. 选择【学习过程】;

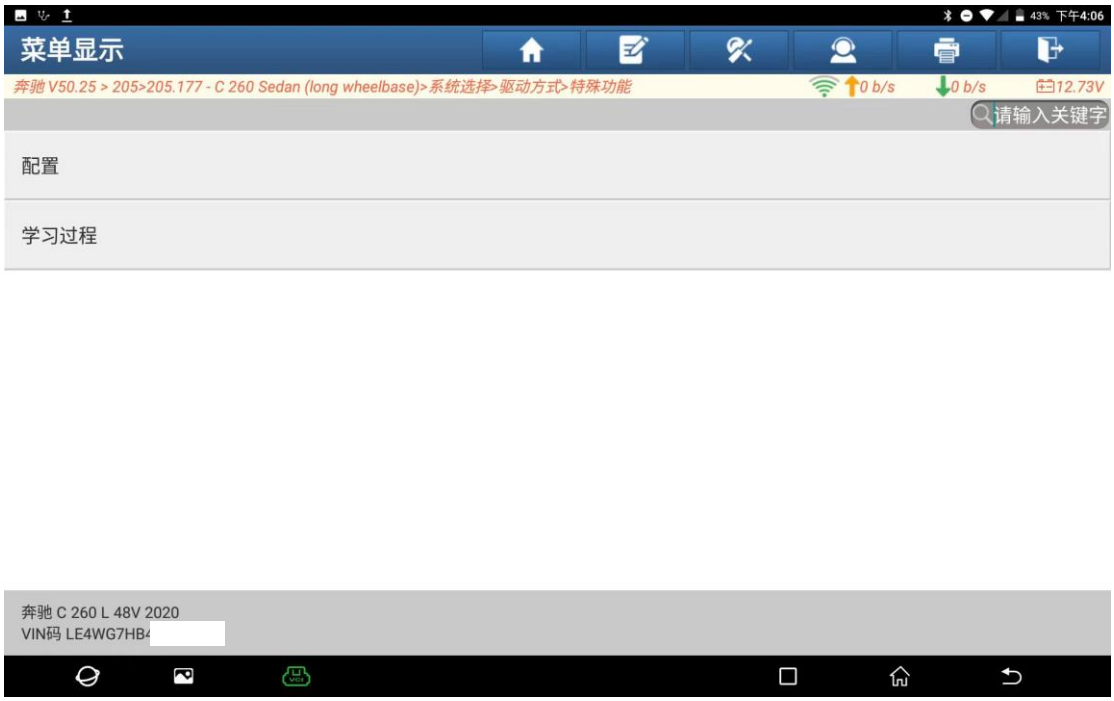

8. 点击【低温冷却回路冷却系统的排气】;

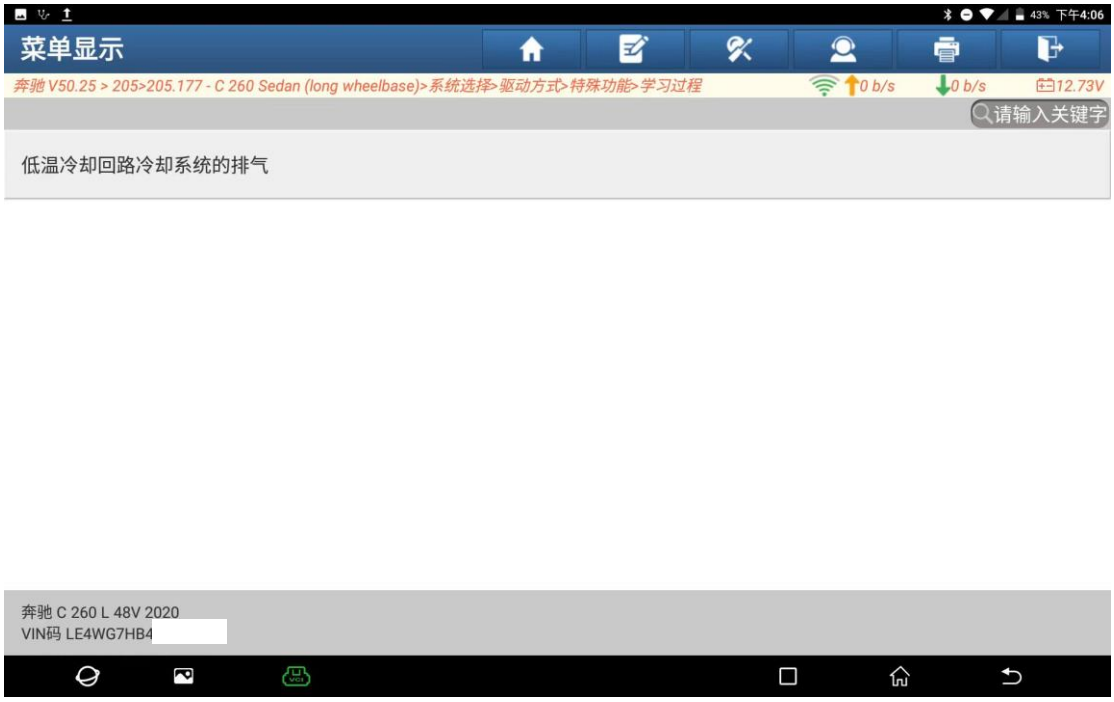

9. 打开点火开关，不启动发动机，点击“继续”;

10. 排气中；

11. 排气过程中，需拧开两侧副水壶盖，注意水壶内冷却液液位，及时补充冷却液

12. 约 20 分钟左右，排气完成，点击“继续”返回主菜单；

13. 再次启动发动机，仪表冷却液警告消失，排空完成。

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。