


# P0134 02传感器电路检测错误(1排/传 感器1)

## 故障码说明:

DTC	说明
P0134	02传感器电路检测错误(1排/传感器1)

## 部件和部件位置

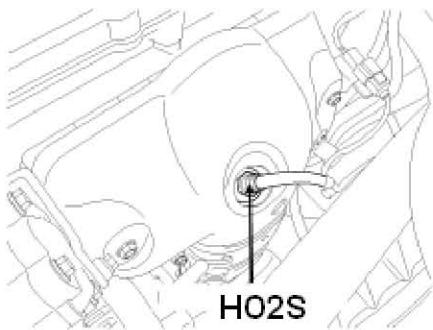

## 概述

加热式氧传感器装配在催化转化器前侧和后侧(加热式氧传感器), 检测排放废气中的氧浓度。使用前HO2S信号控制空燃比(闭环燃油控制), 使用后HO2S信号监测前HO2S和催化器是否正常工作。加热式氧传感器(HO2S)产生一个在0V和1V之间变化的电压, 空燃比稀时排放废气中的氧浓度增大, 前HO2S输出低电压(约0 ~ 0.1 V)。空/燃比浓时, 排气中的氧浓度降低, 前HO2S 输出高电压(约0.8 ~ 1 V)。ECM持续监测HO2S, 通过使用HO2S信号延长或缩短燃油喷射持续时间, 称为闭环燃油控制操作。

## DTC 概述

如果诊断条件下ECM检测到输出信号符合界限值, ECM记录DTC P0134。  
(这个DTC可能是由加热器电路故障导致的, 首先检查加热器电路。)

## 故障码分析:

### DTC 检测条件

项目	检测条件		可能原因
DTC策略	<ul style="list-style-type: none"> <li>合理性检查, 低</li> </ul>		
一般事项	<ul style="list-style-type: none"> <li>检测到漏点端</li> <li>请求的 <math>\lambda = 1</math></li> </ul>		
诊断状态	<ul style="list-style-type: none"> <li>蓄电池电压 <math>&gt; 10.7V</math></li> <li>排气温度(模拟) <math>&lt; 800^{\circ}C</math></li> <li>加热器控制启动</li> </ul>		
例1	诊断状态	<ul style="list-style-type: none"> <li>燃油切断后的时间 <math>&gt; 3.0s</math></li> <li>B1S2 传感器电压 <math>&gt; 0.2V</math></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>连接不良</li> <li>信号电路断路或短路</li> <li>B1S1</li> </ul>
	界限	<ul style="list-style-type: none"> <li>传感器电压 <math>&gt; 0.2V</math></li> </ul>	
	诊断时间	<ul style="list-style-type: none"> <li>0.1秒</li> </ul>	
例2	诊断状态	传感器电压: $0.4 \sim 0.6V$	
	诊断时间	<ul style="list-style-type: none"> <li>5 秒</li> </ul>	
例3	诊断状态	<ul style="list-style-type: none"> <li>排气温度(模拟) <math>&gt; 600^{\circ}C</math></li> </ul>	
	界限	<ul style="list-style-type: none"> <li>内部电阻 <math>&gt; 20 k\Omega</math></li> </ul>	
MIL On条件	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 个驱动周期</li> </ul>		

## 故障码诊断流程:

### 监测诊断仪数据

- 1). 连接诊断仪到诊断连接器(DLC)。
- 2). 暖机至正常工作温度。
- 3). 监测诊断仪上的“H02S(B1S1)”参数。
- 4). “H02S(B1S1)”参数正确显示吗?

**是:** 故障是由传感器和/或ECM连接器连接不良导致的间歇故障, 或者是排除故障后没有删除ECM记录导致的。彻底检查连接器的松动、连接不良、弯曲、腐蚀、污染、变质或损坏情况, 必要时维修或更换并转至“检验车辆维修”程序。

**否:** 至“端子与连接器检查”程序。

## 端子与连接器检查

- 1). 电系统内的很多故障是由线束和端子连接不良造成的。故障还可能是由其它电系统干涉和机械或化学损坏造成的。
- 2). 彻底检查连接器是否有松动, 连接不牢, 弯曲, 腐蚀, 被污染, 变形或者损伤的情况。
- 3). 发现故障了吗?  
是: 按需要维修并转至“检验车辆维修”程序。  
否: 转至“信号电路检查”程序。

## 信号电路检查

### 检查信号电路的断路

- 1). 点火开关 “OFF”。
- 2). 分离H02S(S1)连接器。
- 3). 点火开关 “ON” &发动机 “OFF”
- 4). 测量H02S(S1)线束连接器的信号端子和搭铁之间的电压。
- 5). 测得的电压在规定值范围内吗?  
是: 转至“搭铁电路检查”程序。  
否: 维修电路断路或短路, 转至“检验车辆维修”程序。

## 搭铁电路检查

### 检查搭铁电路的短路

- 1). 点火开关 “OFF”。
- 2). 分离H02S(S1)连接器。
- 3). 测量H02S(S1)的搭铁端子和搭铁之间的电阻。  
规定值: 小于 $1\Omega$
- 5). 测得的电压在规定值范围内吗?  
是: 转至“部件检查”程序。  
否: 维修控制电路与搭铁电路的短路, 转至“检验车辆维修”程序。

## 部件检查

### 直观检查

- 1). 点火开关 “OFF”。
- 2). 分离H02S(B1/S1)连接器。
- 3). 检查H02S(B1S1)是否被杂质污染或损坏。
- 4). 发现故障了吗?  
是: 转至下面的“检查 H02S(B1/S1)性能”。  
否: 用良好的、相同型号的H02S(B1/S1) 更换并检查是否正常工作。如果不再出现故障, 更换H02S(B1/S1) 并转至“检验车辆维修”程序。

## 检查 H02S(B1/S1) 性能

- 1). 点火开关“OFF”。
- 2). 连接探针到H02S(B1/S1)连接器的信号端子并使用诊断仪选择示波器功能。
- 3). 暖机至正常工作温度。
- 4). 使用诊断仪测量H02S(B1/S1)的信号波形。
- 5). 测得的信号波形是否在规定范围内?

**是:** 电气系统内的很多故障可能是由线束和端子不良造成的。也可能是由其它电气系统的干涉、机械或化学损坏导致的。所以彻底检查连接不良部分和ECM和部件之间的相关电路。按需要维修, 转至“检验车辆维修”程序。

**否:** 用良好的、相同型号的H02S(B1/S1) 更换并检查是否正常工作。如果不再出现故障, 更换H02S(B1/S1) 并转至“检验车辆维修”程序。

## 检验车辆维修

维修后, 有必要确认故障已被排除。

- 1). 连接诊断仪并选择“故障代码(DTCs)”模式。
- 2). 按F4(DTAL), 确认“DTC准备标记”指示“完成”。如果不是, 在冻结帧数据或允许状态内驱动车辆。
- 3). 后“DTC状态”参数。
- 4). 参数显示“历史(非当前) 故障”吗?

**是:** 此时系统按规定进行工作, 清除DTC。

**否:** 转至适当的故障检修程序。

LAUNCH