

# P0812 变速箱档位开关 ATPR 开关断路故障解析

## 故障码说明：

DTC	说明
P0812	变速箱档位开关ATPR开关断路


## 故障码诊断流程：

### 注意：

- 进行故障排除前，使用汽车故障诊断仪记录所有定格数据和所有车载快照，并查看一般故障排除信息。
- 该代码是由变速箱电路故障而非变速箱机械故障引起的。

- 1) .将点火开关转至ON (II) 位置。
- 2) .换档到R 位置，并用汽车故障诊断仪检查A/T 数据表中的A/T R开关信号。  
A/T R开关是否为ON?  
是 - 间歇性故障，此时系统正常。  
否 - 转至步骤3。
- 3) .将点火开关转至LOCK (0) 位置。
- 4) .断开变速箱档位开关插接器。
- 5) .检查变速箱档位开关插接器5 号端子和车身搭铁之间是否导通。

变速箱档位开关插接器

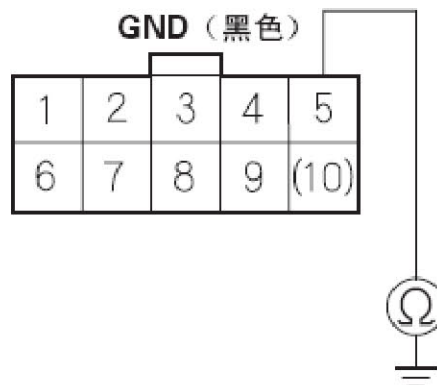

阴端子的线束侧

是否导通？

是 - 转至步骤6。

否 - 修理变速箱档位开关插接器10号端子和车身搭铁(G101)之间线束的断路, 或修理车身搭铁不良(G101), 然后转至步骤14。

6) . 将点火开关转至ON (II) 位置。

7) . 测量变速箱档位开关插接器5号和8号端子之间的电压。

#### 变速箱档位开关插接器



#### 阴端子的线束侧


是否有蓄电池电压?

是 - 转至步骤8。

否 - 修理PCM 插接器端子B15 和变速箱档位开关之间线束的断路, 然后转至步骤14。

8) . 当换档杆在R 位置时, 以及在除R 位置以外的其他位置时, 检查变速箱档位开关插接器5号端子和8号端子之间是否导通。

#### 变速箱档位开关插接器

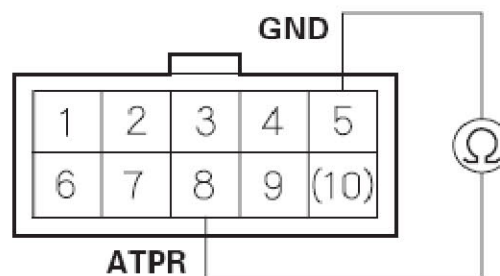

#### 阳端子的端子侧

是否换档杆在R 位置时导通, 而在R 位置以外的位置时不导通?

是 - 转至步骤9。

否 - 更换变速箱档位开关, 然后转至步骤14。

9) . 连接变速箱档位开关插接器。

- 10) . 如果PCM的A/T软件版本不是最新, 则将其更新或者换上已知良好的PCM。
- 11) . 起动发动机, 踩下制动踏板, 换档至R 位置, 并等待至少2 秒种。以低于5 km/h (3 mph) 的车速倒车至少2 秒钟, 然后增加车速并以高于5 km/h (3 mph) 的车速行驶至少2 秒钟。减速并使车轮停止转动。
- 12) . 使用汽车故障诊断仪检查是否有临时DTC 或DTC。  
是否显示DTC P0812?  
是 - 如果PCM 已经更新, 用已知良好的PCM 进行替换, 然后重新检查。如果PCM 已经替换, 转至步骤1。  
否 - 转至步骤13。
- 13) . 监视A/T 模式菜单DTC/ 定格数据中P0812 通过/ 失败的OBD 状态。  
汽车故障诊断仪是否显示PASSED (通过)?  
是 - 如果PCM 已更新, 故障排除完成。如果PCM 已经替换, 则更换原来的PCM。如果步骤12 上显示其他DTC, 转至显示DTC的故障排除。  
否 - 如果汽车故障诊断仪显示FAILED (失败), 检查变速箱档位开关和PCM 是否连接不良和端子松动。如果PCM 已经更新, 用已知良好的PCM 进行替换, 并重新检查。如果PCM 已经替换, 转至步骤1。如果汽车故障诊断仪显示NOT COMPLETED (未完成), 则返回步骤11并重新检查。
- 14) . 连接变速箱档位开关插接器。
- 15) . 使用汽车故障诊断仪清除DTC。
- 16) . 起动发动机, 踩下制动踏板, 换档至R 位置, 并等待至少2 秒种。以低于5 km/h (3 mph) 的车速倒车至少2 秒钟, 然后增加车速并以高于5 km/h (3 mph) 的车速行驶至少2 秒钟。减速并使车轮停止转动。
- 17) . 使用汽车故障诊断仪检查是否有临时DTC 或DTC。  
是否显示DTC P0812?  
是 - 检查变速箱档位开关和PCM是否连接不良和端子松动, 然后转至步骤1。  
否 - 转至步骤18。
- 18) . 监视A/T 模式菜单DTC/ 定格数据中P0812 通过/ 失败的OBD 状态。  
汽车故障诊断仪是否显示PASSED (通过)?  
是 - 故障排除完成。如果步骤17 上显示其他DTC, 转至显示DTC 的故障排除。  
否 - 如果汽车故障诊断仪显示FAILED (失败), 检查变速箱档位开关和PCM 是否连接不良或端子松动, 然后转至步骤1。如果汽车故障诊断仪显示NOT COMPLETED (未完成), 返回步骤16 并重新检查。