

# 2005奥迪A6电话电路图

## 摘要:

该文档主要描述2005奥迪A6电话电路图。

## 关键字:

2005 奥迪 A6 电路图 电话


LAUNCH

# 目录

1. 电话电路图..... 1

LAUNCH

# 1. 电话电路图

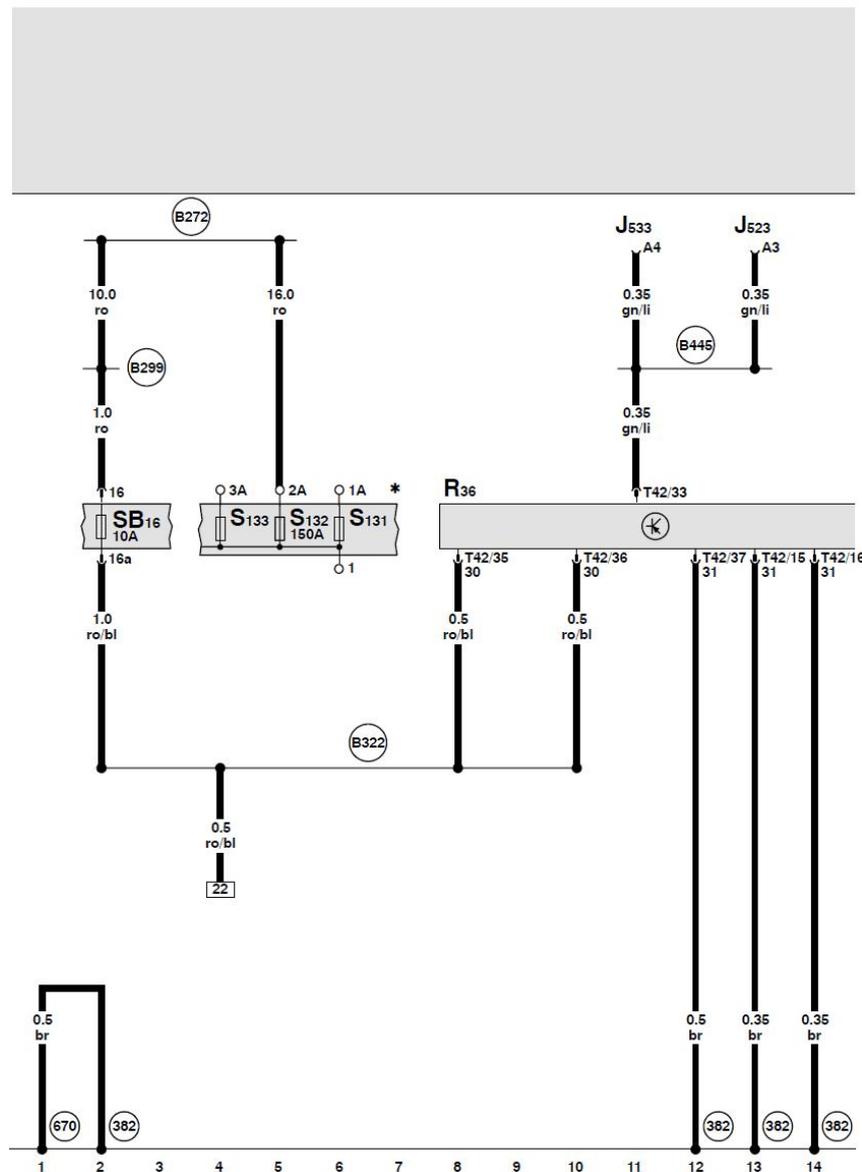

## 电话的发送器和接收器

- J523 - 前部信息显示和操作单元的控制单元
- J533 - 数据总线诊断接口
- R36 - 电话的发射接收器
- S131 - 熔断式保险丝 1
- S132 - 熔断式保险丝 2
- S133 - 熔断式保险丝 3
- SB16 - 保险丝架上的保险丝 16
- T42 - 42 芯插头连接, 在电话的发射接收器上

- 382 - 主导线束中的接地连接 17
- 670 - 左侧 A 柱地点 2
- B272 - 主导线束中的正极连接 (30)
- B299 - 主导线束中的正极连接 3 (30)
- B322 - 主导线束中的正极连接 8 (30a)
- B445 - 主导线束 (环形结构断裂诊断) 中的连接 2 (诊断)
- \* - 行李箱右侧的保险丝架和继电器座


WS = 白色  
 SW = 黑色  
 ro = 红色  
 br = 棕色  
 gn = 绿色  
 bl = 蓝色  
 gr = 灰色  
 li = 淡紫色  
 ge = 黄色  
 or = 桔黄色

## 电话的发送接收器、蓝牙天线


- J285 - 组合仪表中带显示单元的控制单元
- R36 - 电话的发射接收器
- R37 - 电话按键式听筒
- R126 - 电话固定支架
- R152 - 蓝牙天线
- T12g - 12 芯插头连接, 在电话手持话机上
- T32 - 32 芯蓝色插头连接, 在组合仪表上
- T42 - 42 芯插头连接, 在电话的发射接收器上

(B340) - 主导线束中的连接 1 (58s)

(B341) - 主导线束中的连接 2 (58s)

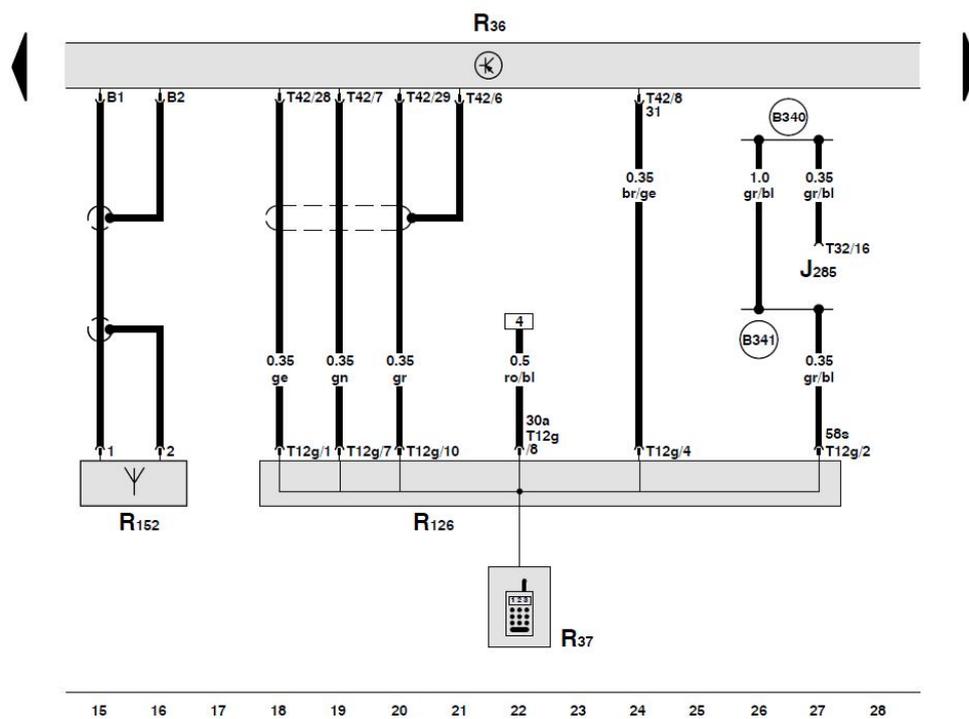

WS = 白色  
 SW = 黑色  
 ro = 红色  
 br = 棕色  
 gn = 绿色  
 bl = 蓝色  
 gr = 灰色  
 li = 淡紫色  
 ge = 黄色  
 or = 桔黄色

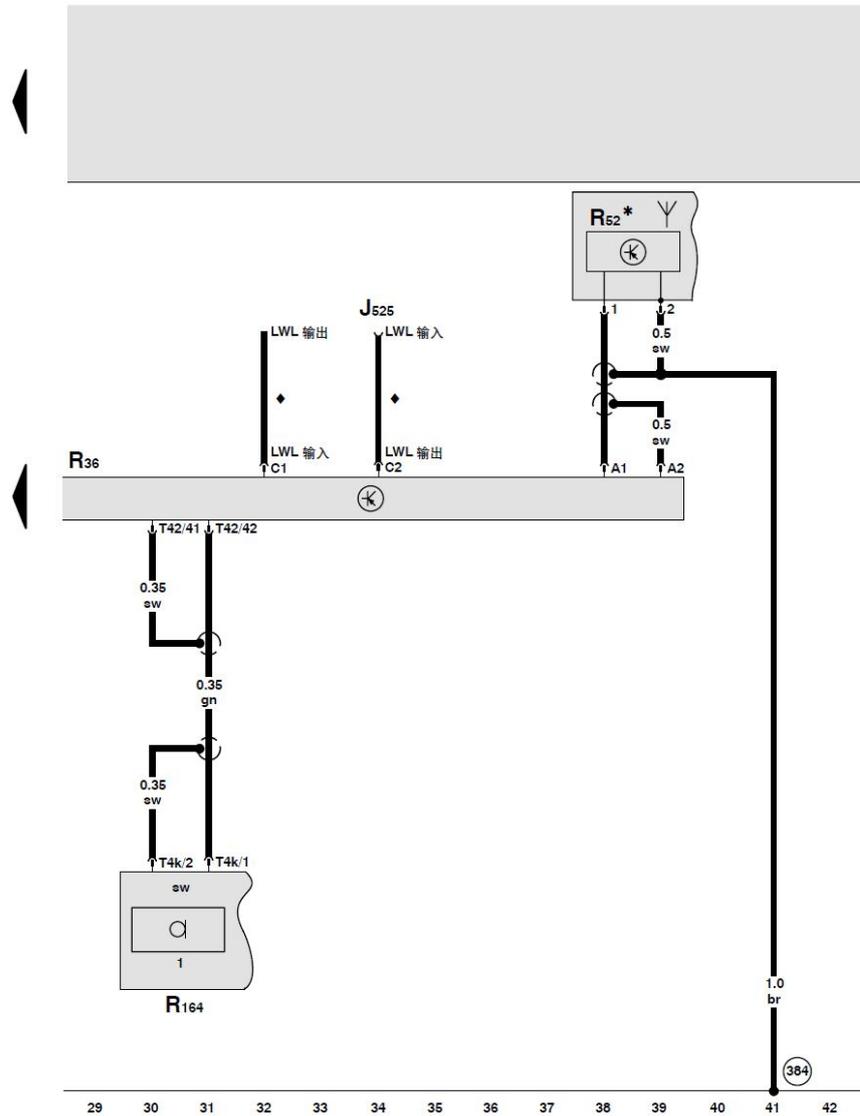

电话的发送接收器、前部车顶模块中的话单元、用于收音机、电话、导航系统的天线

- J525 - 数字式声音处理系统控制单元
- R36 - 电话的发射接收器
- R52 - 收音机、电话、导航系统的天线
- R164 - 前车顶模块中的话单元
- T4k - 4 芯黑色插头连接, 车顶模块话筒连接端
- T42 - 42 芯插头连接, 在电话的发射接收器上
- (384) - 主导线束中的接地连接 19

- \* - 车顶天线
- ◆ - LWL 光缆, 见信息娱乐系统数据总线 (Most Ring) 电路图

ws = 白色  
sw = 黑色  
ro = 红色  
br = 棕色  
gn = 绿色  
bl = 蓝色  
gr = 灰色  
li = 淡紫色  
ge = 黄色  
or = 桔黄色