

2005奥迪A6不带记忆功能的电动座椅调整装置电路图

摘要:

该文档主要描述2005奥迪A6不带记忆功能的电动座椅调整装置电路图。

关键字:

2005 奥迪 A6 电路图 不带记忆功能的电动座椅调整装置 座椅


LAUNCH

目录

1. 不带记忆功能的电动座椅调整装置电路图..... 1

LAUNCH

1. 不带记忆功能的电动座椅调整装置电路图

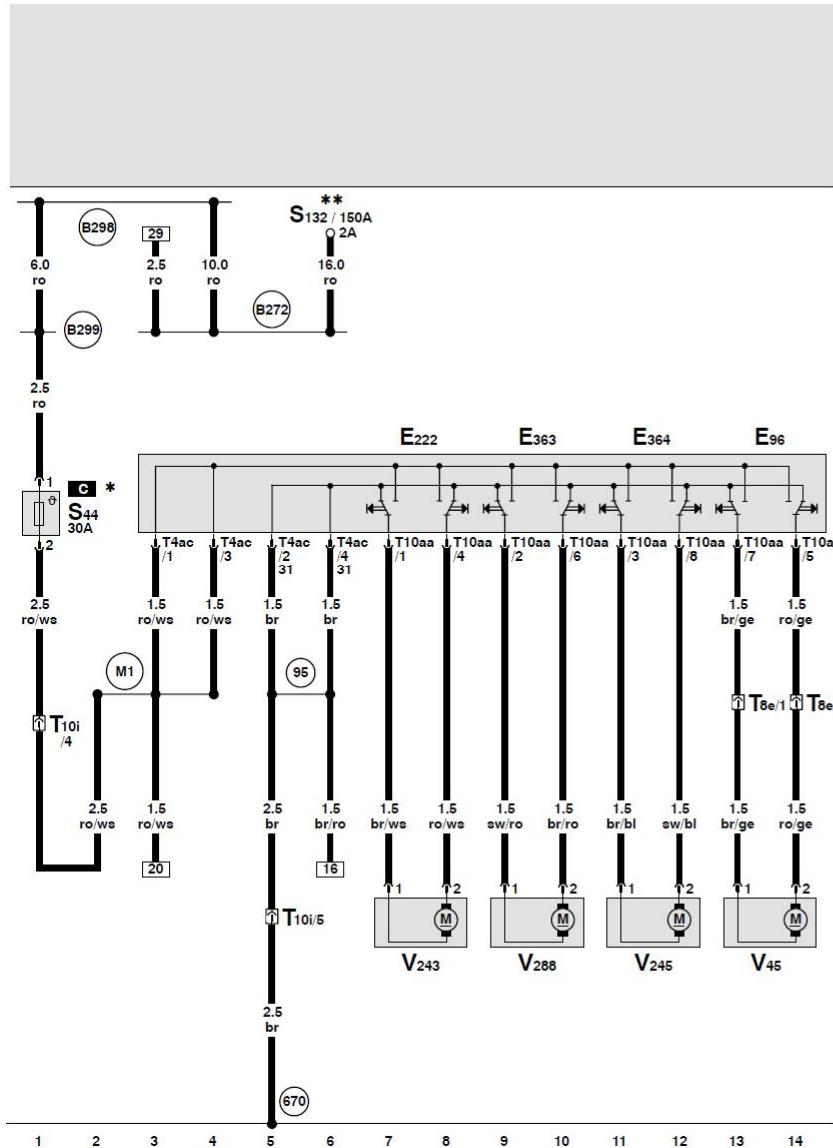

驾驶员座椅调整开关、驾驶员座椅调整马达、驾驶员座椅调整热敏保险丝 1

- E96 - 驾驶员座椅靠背调整开关
- E222 - 驾驶员座椅倾斜度调整开关
- E363 - 驾驶员座椅前后位置调整开关
- E364 - 驾驶员座椅高度调整开关
- S44 - 驾驶员座椅调整热敏保险丝 1
- S132 - 熔断式保险丝 2
- T4ac - 4 芯插头连接, 在座椅调整开关上
- T8e - 8 芯插头连接, 在驾驶员座椅内
- T10i - 10 芯红色插头连接, 左侧座椅横梁
- T10aa - 10 芯插头连接, 在座椅调整开关上
- V45 - 驾驶员座椅靠背调整马达
- V243 - 驾驶员座椅倾斜度调整马达
- V245 - 驾驶员座椅高度调整马达
- V288 - 座椅前后位置调整马达


- (95) - 座椅调整导线束中的接地连接 1
- (670) - 左 A 柱接地点 2
- (B272) - 主导线束中的正极连接 (30)
- (B298) - 主导线束中的正极连接 2 (30)
- (B299) - 主导线束中的正极连接 3 (30)
- (M1) - 座椅调整导线束中的正极连接 1 (30)

- * - 车载电网控制单元下面的保险丝
- ** - 行李箱右侧的保险丝架和继电器座

ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 br = 棕色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 桔黄色

驾驶员座椅腰部支撑调整开关、副驾驶座椅腰部支撑调整开关、驾驶员座椅腰部支撑前后位置调整马达、副驾驶座椅腰部支撑前后位置调整马达、驾驶员座椅腰部支撑高度调整马达、副驾驶座椅腰部支撑高度调整马达


- E176 - 驾驶员座椅腰部支撑调节开关
- E177 - 副驾驶座椅腰部支撑调节开关
- T8e - 8 芯插头连接, 在驾驶员座椅内
- T8f - 8 芯插头连接, 在副驾驶座椅内
- V125 - 驾驶员座椅腰部支撑前后位置调整马达
- V126 - 副驾驶座椅腰部支撑前后位置调整马达
- V129 - 驾驶员座椅腰部支撑高度调整马达
- V130 - 副驾驶座椅腰部支撑高度调整马达

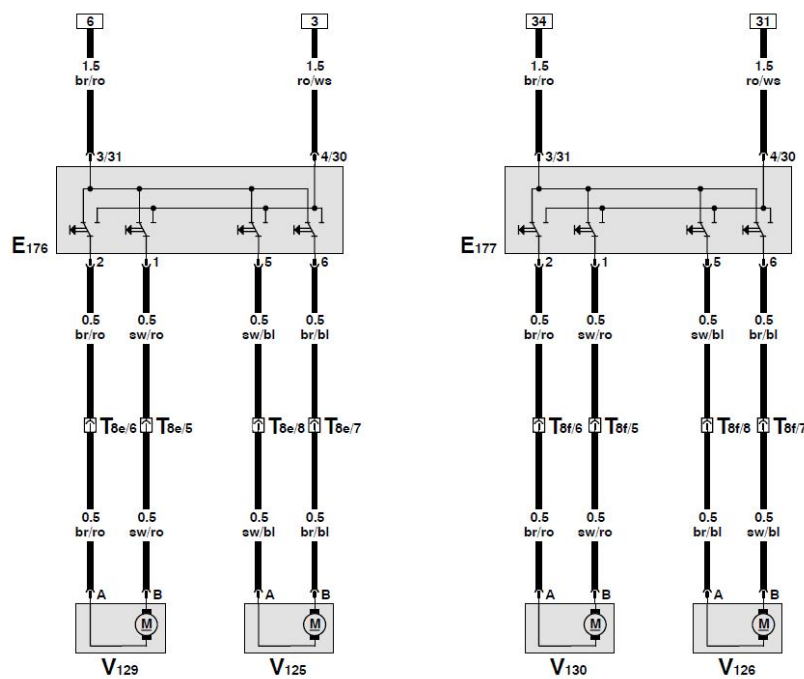

ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 br = 棕色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 桔黄色

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

副驾驶员座椅调整开关、副驾驶员座椅调整马达、副驾驶员座椅调整热敏保险丝 1

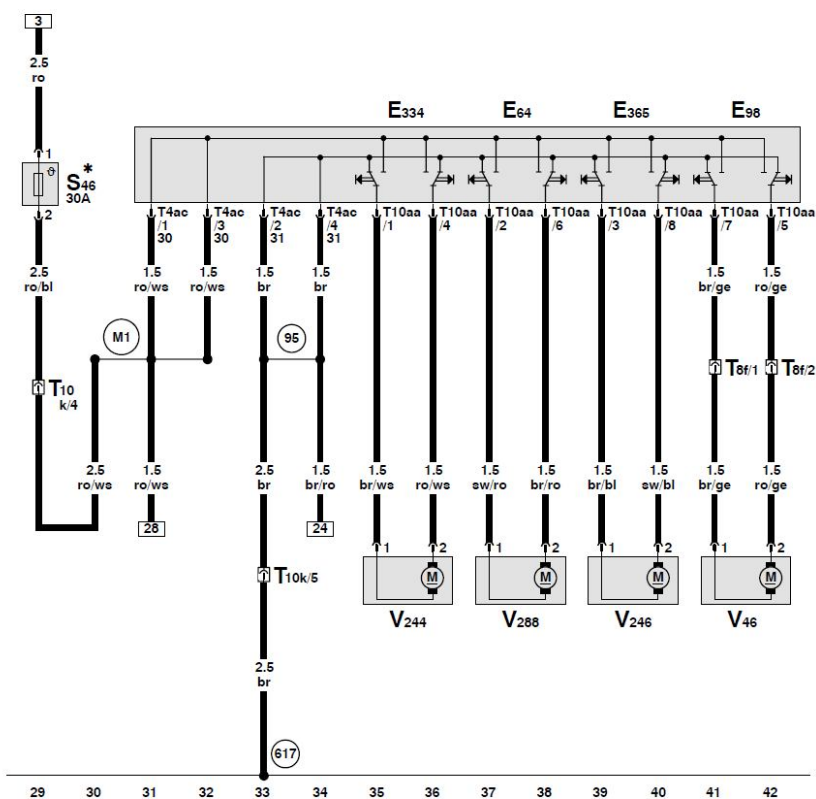

- E64 - 副驾驶员座椅前后调节开关
- E98 - 副驾驶员座椅靠背调节开关
- E334 - 副驾驶员座椅倾斜度调整按钮
- E365 - 副驾驶员座椅高度调节开关
- S46 - 副驾驶员座椅调整热敏保险丝 1
- T4ac - 4 芯插头连接, 在座椅调整开关上
- T8f - 8 芯插头连接, 在副驾驶员座椅内
- T10k - 10 芯红色插头连接, 右侧座椅横梁
- T10aa - 10 芯插头连接, 在座椅调整开关上
- V46 - 副驾驶员座椅靠背调整马达
- V244 - 副驾驶员座椅倾斜度调整马达
- V246 - 副驾驶员座椅高度调整马达
- V288 - 座椅前后位置调整马达

- (95) - 座椅调整导线束中的接地连接 1
- (617) - 右 A 柱下部的接地点 2
- (M1) - 座椅调整导线束中的正极连接 1 (30)

* - 在右侧 A 柱接线板上

ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 br = 棕色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 桔黄色