

2010 年奔驰 E260 乘客侧电子座椅标准化学习

2010 年奔驰 E260 车辆 VIN 码: WDDKJ4HB5AF*****




功能作用: 更换新的座椅控制模块后需使用该功能对座椅进行重新匹配

支持产品: 元征 PRO 或 PAD 系列综合诊断设备

测试产品: X431-PADV

1. 使用【X431-PADV】设备, 选择【智能诊断】, 识别车型后选择【诊断】(如下图);

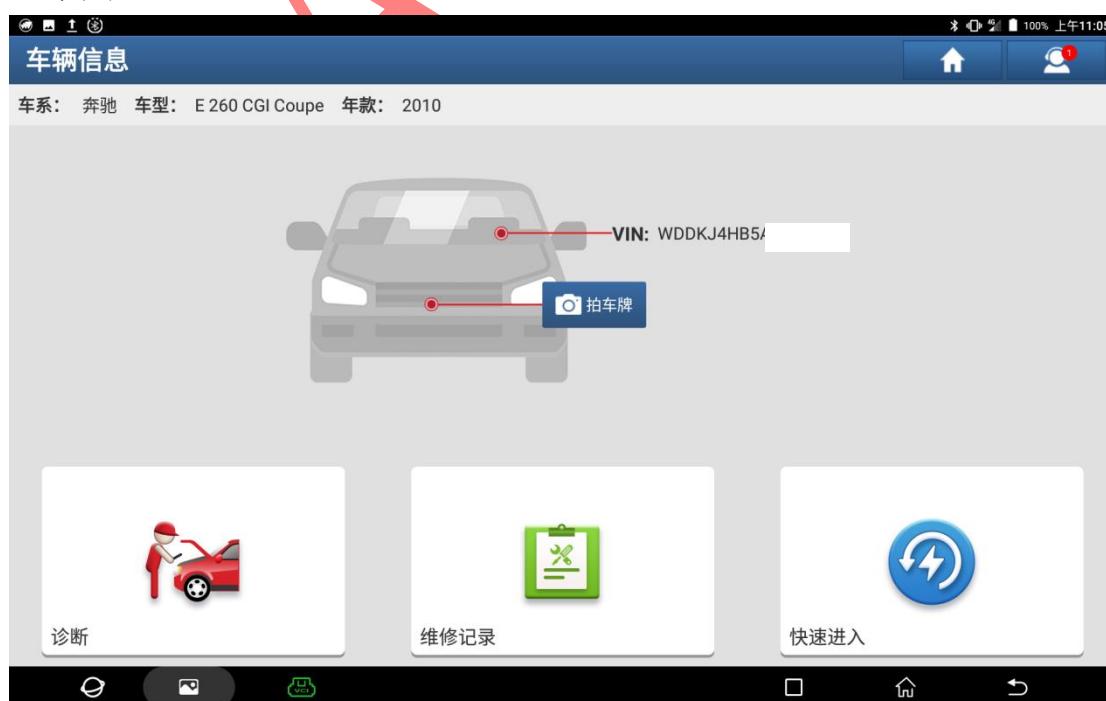

2. 选择【极速检测】扫描出全车系统 (如下图);



3. 选择【乘客侧电子座椅调节】(如下图);




4. 选择【特殊功能】(如下图);



5. 选择【学习过程】(如下图);




6. 选择【标准化与调校】(如下图);

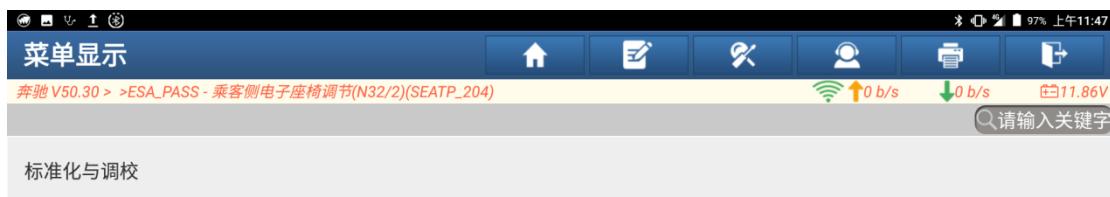


7. 阅读提示后, 点“确定”(如下图);



8. 提示“正在进行标准化，请稍后”(如下图);

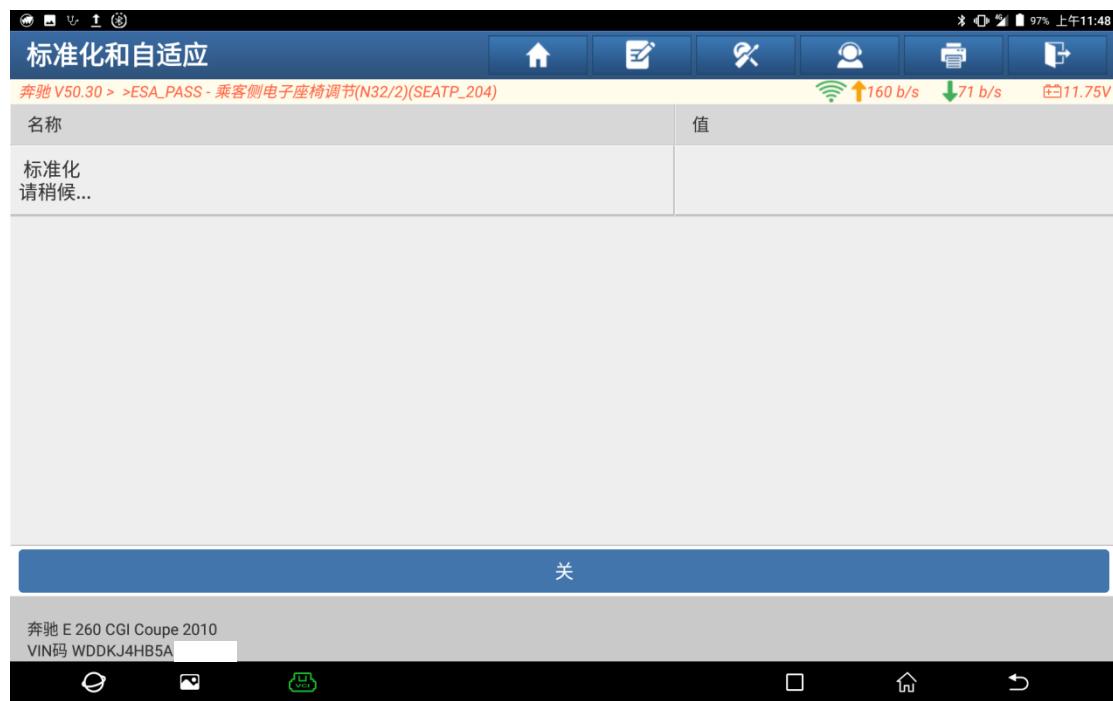

9. 提示“已成功进行标准化，调整已成功运行”，点“确定”校准结束(如下图)。

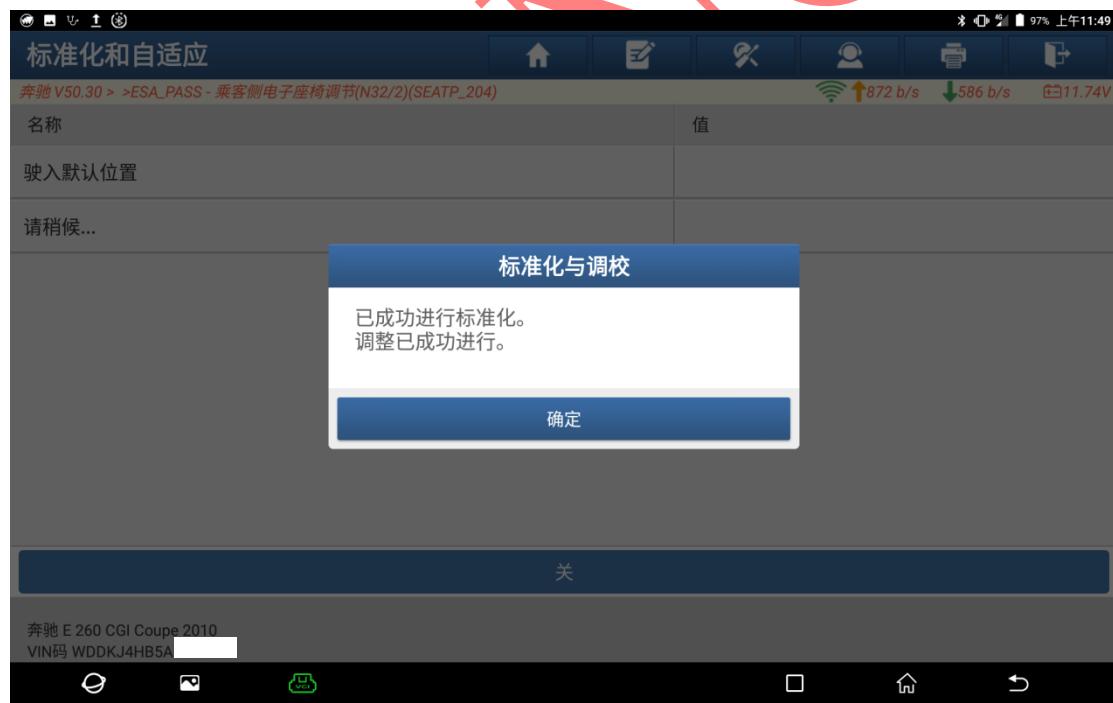

声明:

文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。