

## 克莱斯勒 Compass (指南者)(MP-墨西哥) 2019 延长公里 SCR(选择性催化还原)激活故障操作方法


**支持设备：**元征全系列综合诊断设备

**当前设备：**PAD 5

**功能说明：**克莱斯勒 Compass (指南者)(MP-墨西哥)中执行的延长公里 SCR(选择性催化还原)激活故障方法

**实测车型：**克莱斯勒/2019/Compass (指南者)(MP-墨西哥), VIN 码为：  
3C4NJDDB9KT6\*\*\*\*\*

1. 使用 PAD 5 选择【传统诊断】里的克莱斯勒软件去测试：

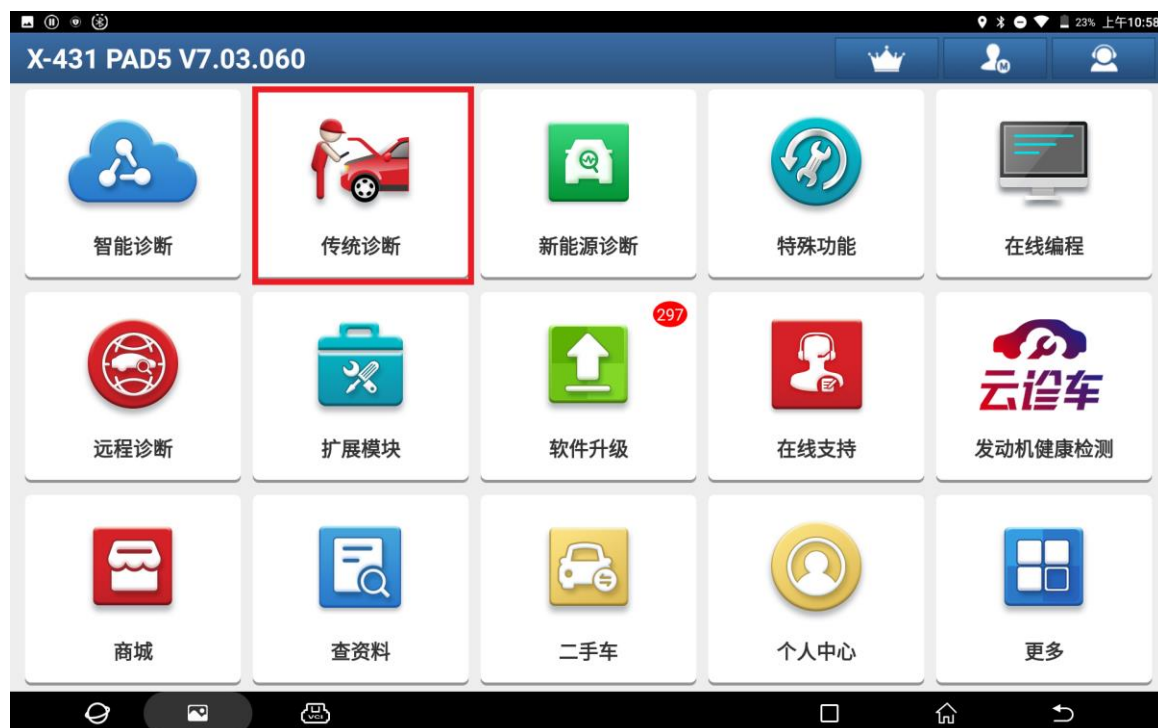





2. 点击【自动搜索】菜单去自动识别车型；




3. 点击“确定”；

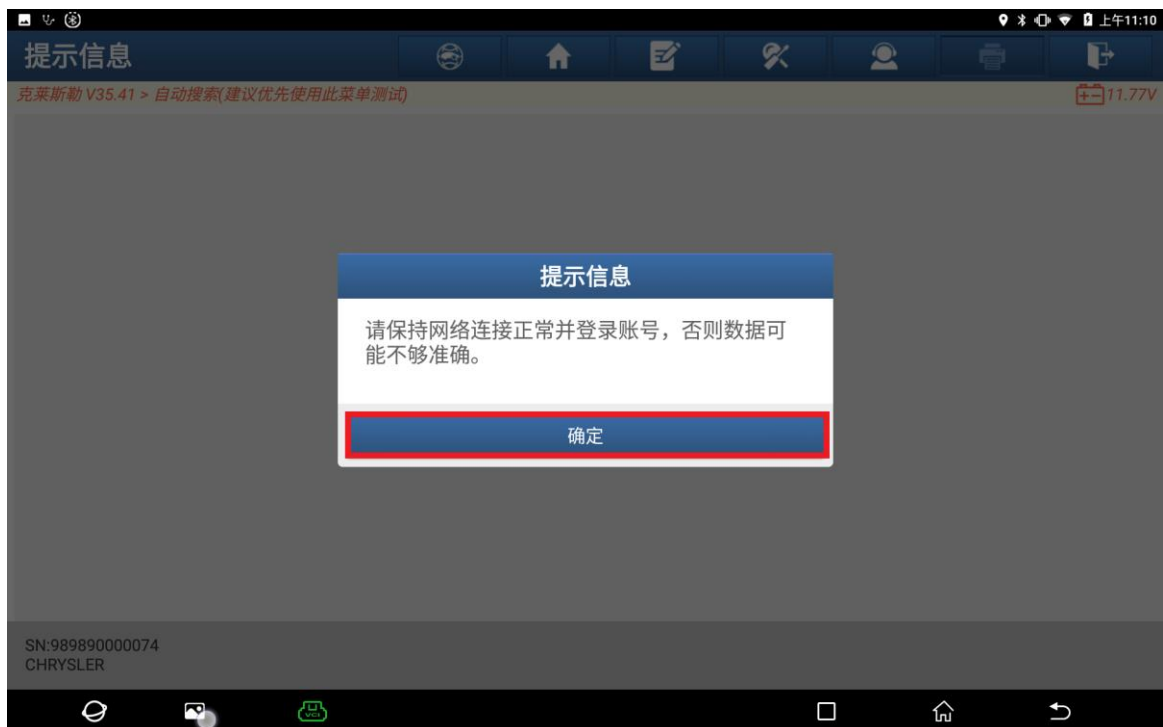


4. 点击“确定”；

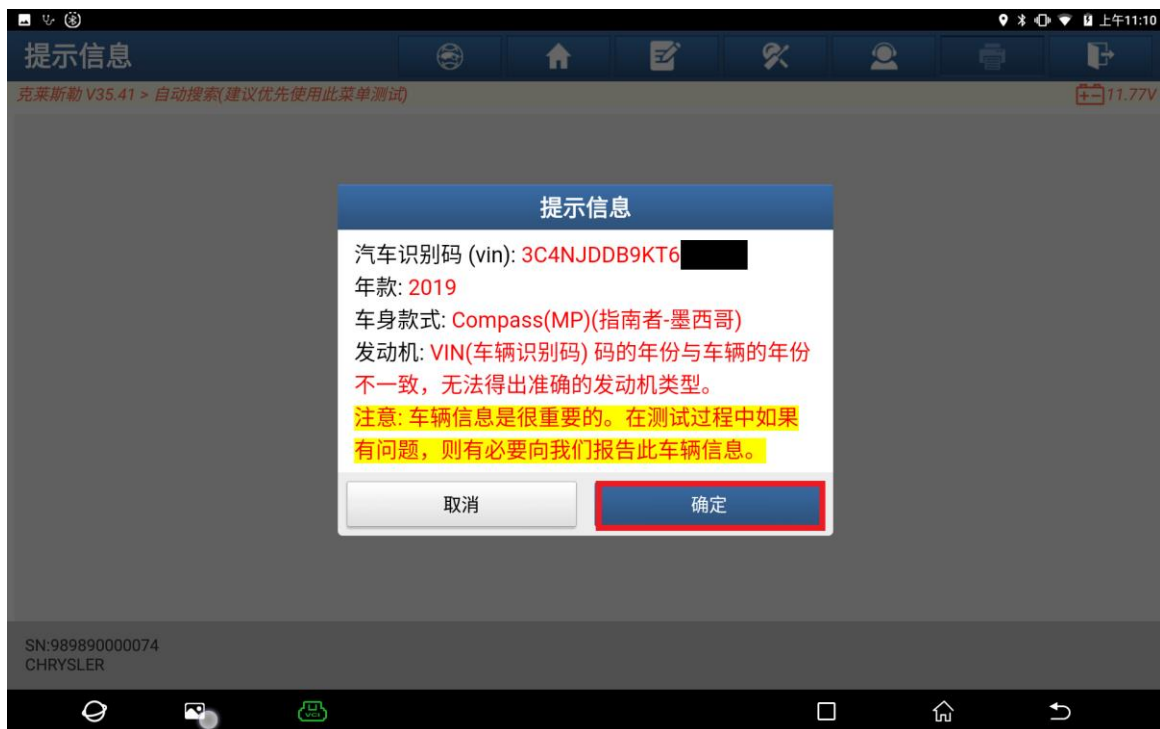


5. 点击“确定”；

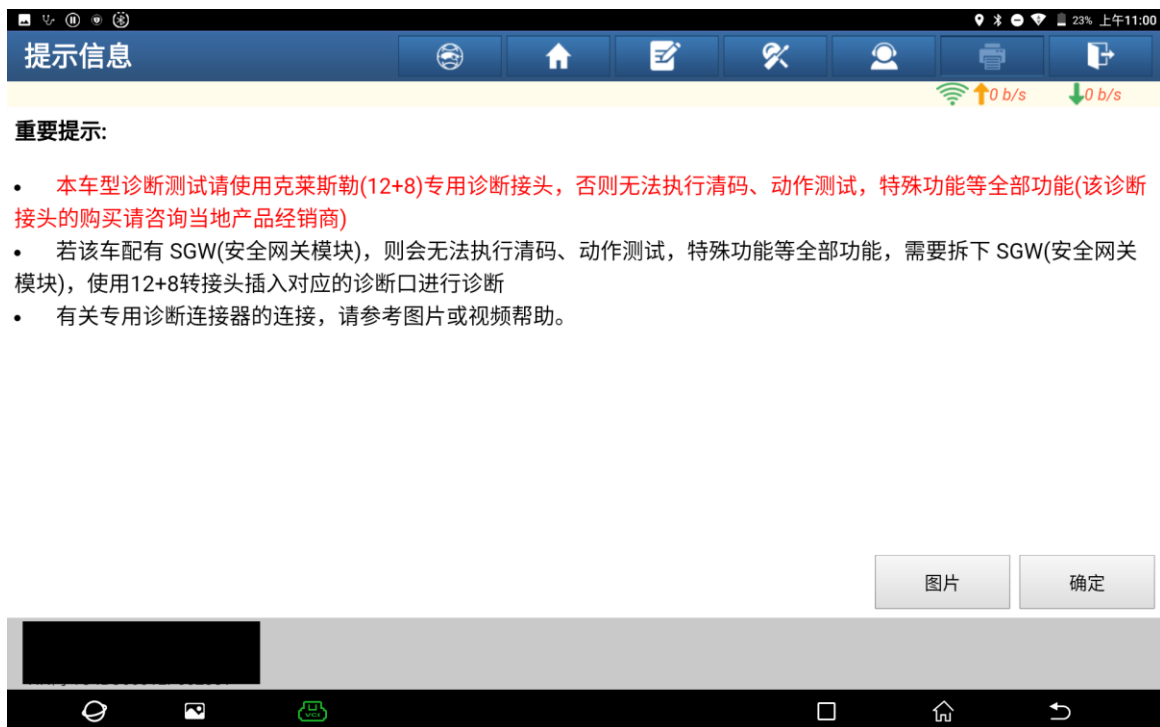

6. 使用 PAD V 点击【全系统检测】，扫描全车所有系统；

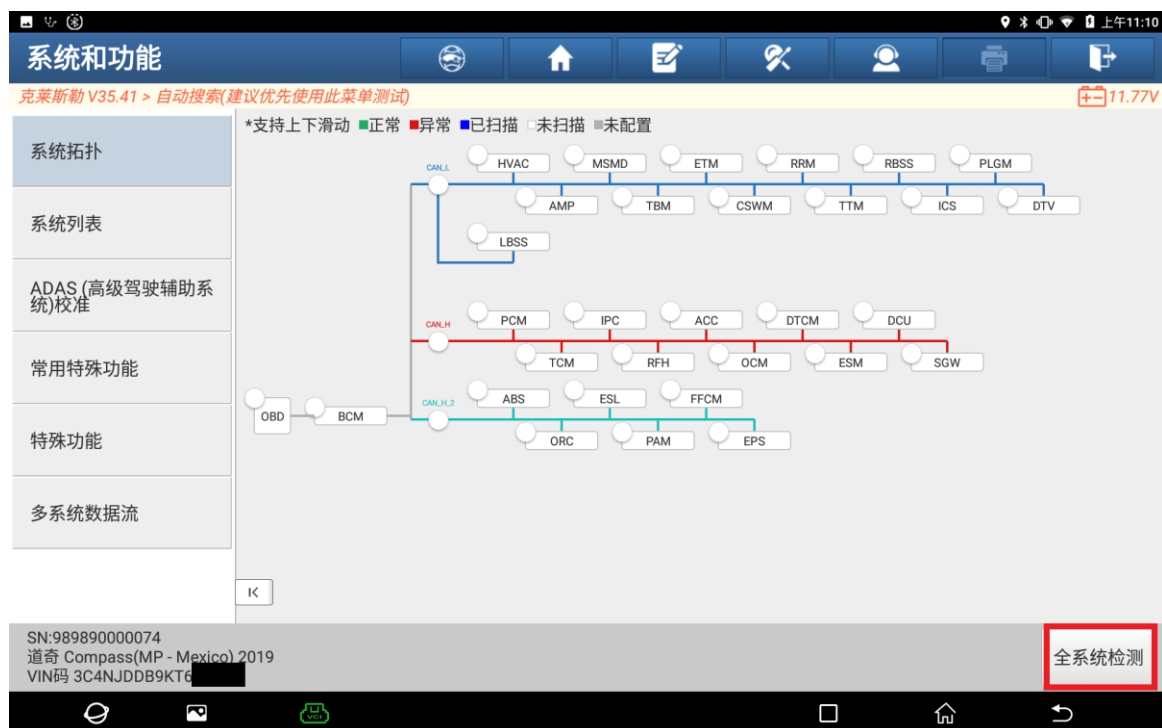

7. 点击【PCM（动力控制模块）】进入系统；

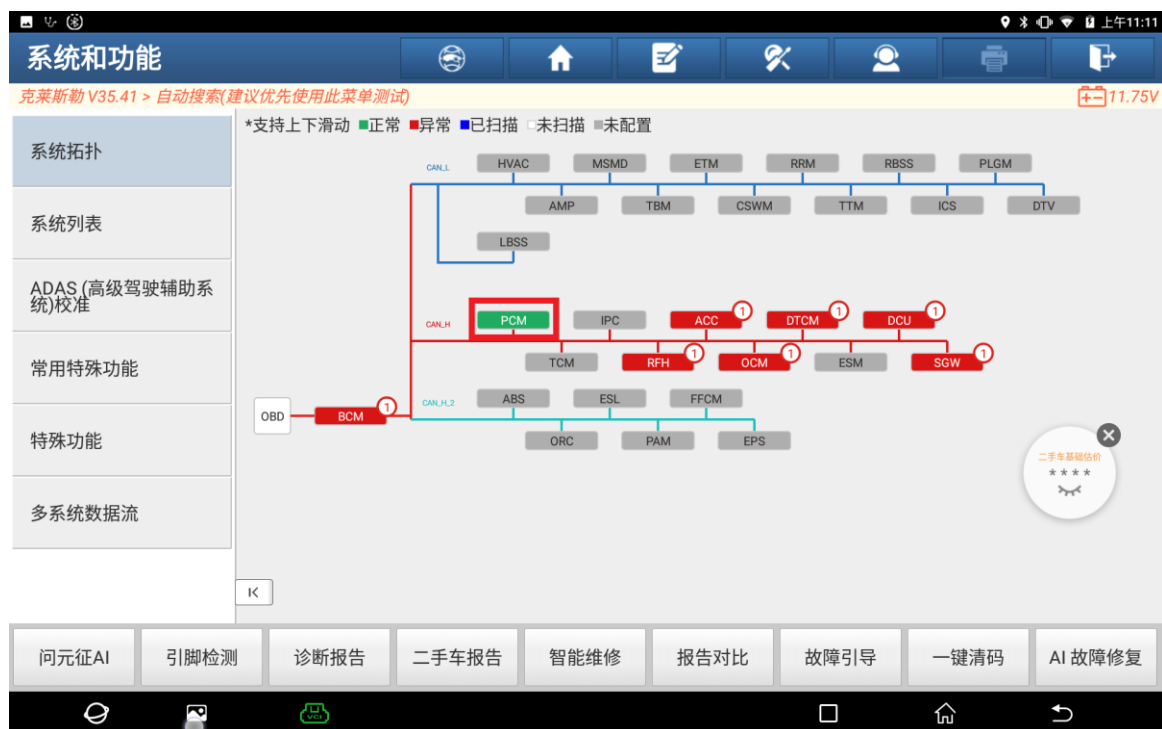




8. 点击【特殊功能】:




## 9. 点击功能【延长公里 SCR(选择性催化还原)激活故障】:



## 10. 点击“确定”:

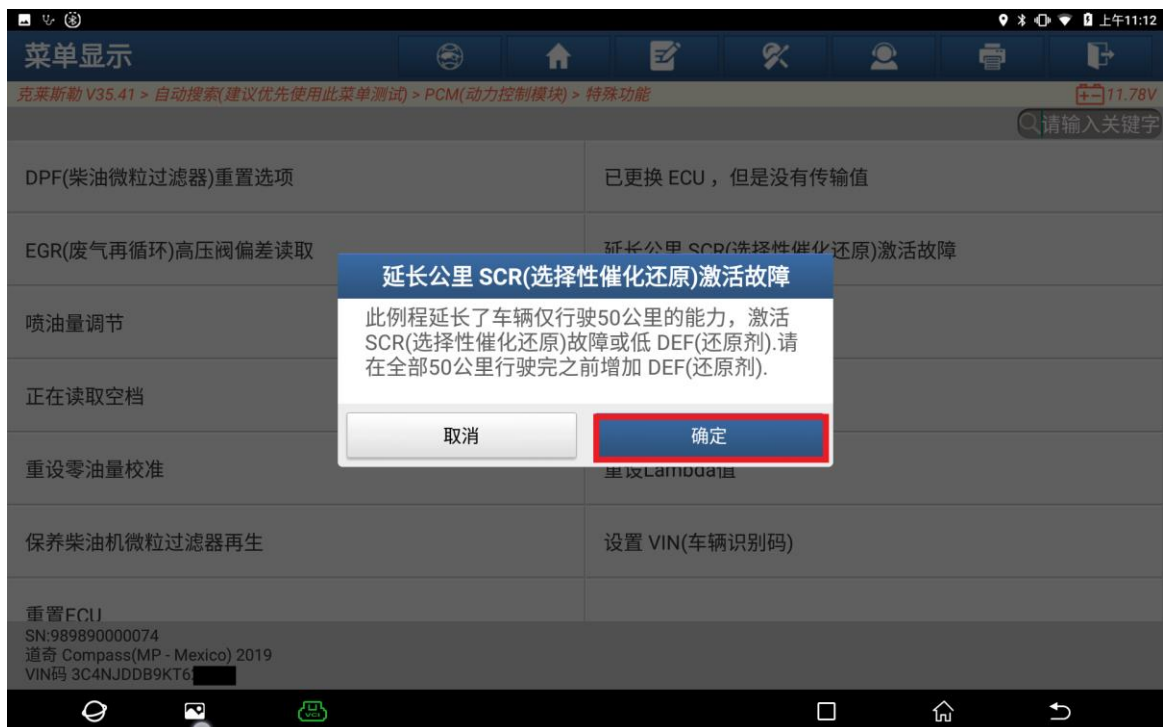

11. 点击“确定”完成操作；

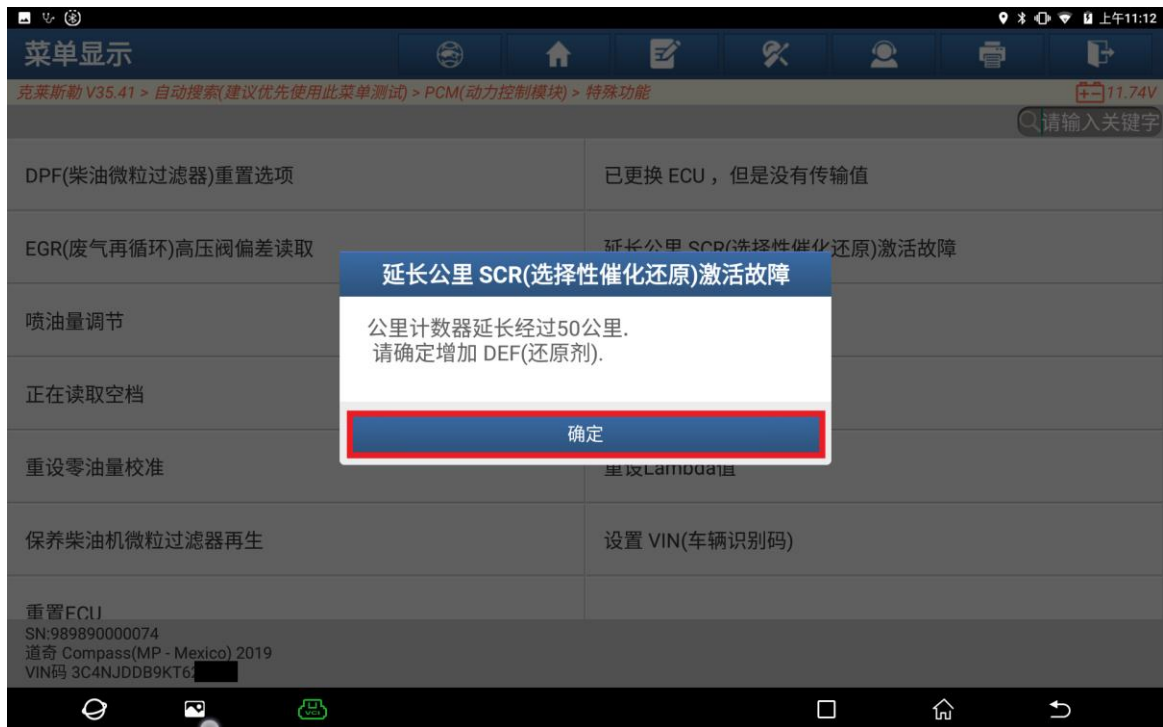

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。