


克莱斯勒 RAM(公羊)1500 2020 重置 SCR(选择性催化还原)长期适应因子操作方法



支持设备：元征全系列综合诊断设备

功能说明：克莱斯勒 RAM(公羊)1500 中执行的重置 SCR(选择性催化还原)长期适应因子方法

实测车型：克莱斯勒/2020/ RAM(公羊)1500, VIN 码为：1C6SRFJM3LN2 *****

1. 使用 PRO3 LINK 选择【传统诊断】里的克莱斯勒软件去测试：

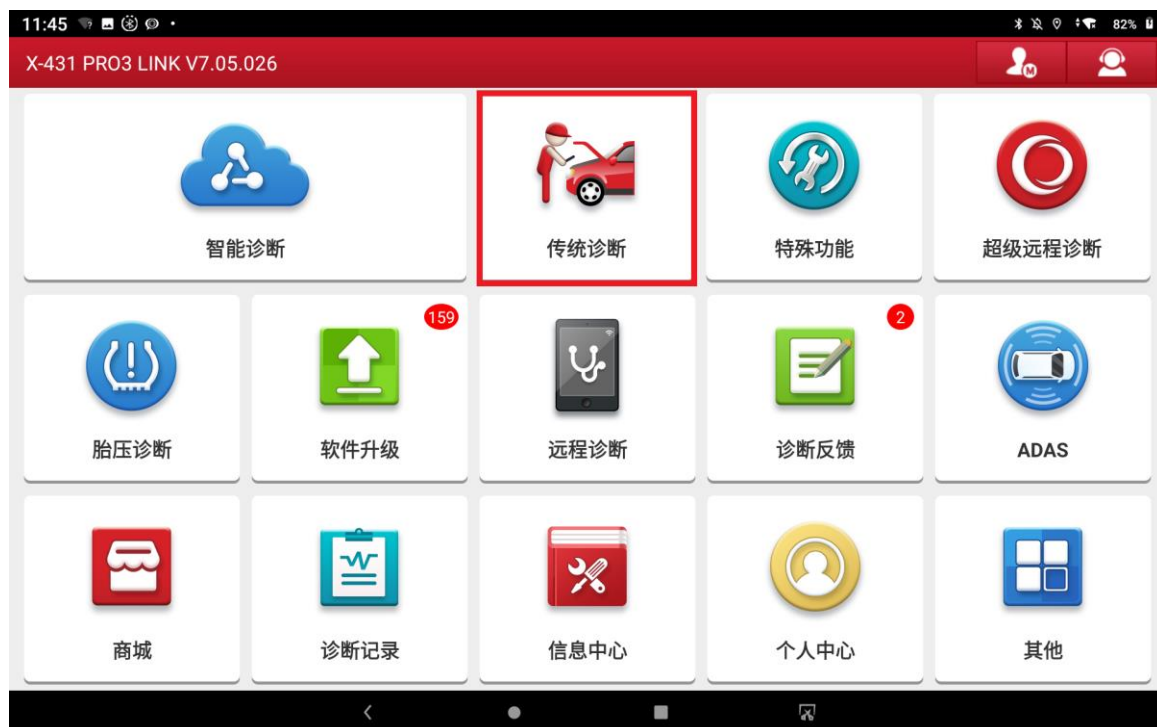

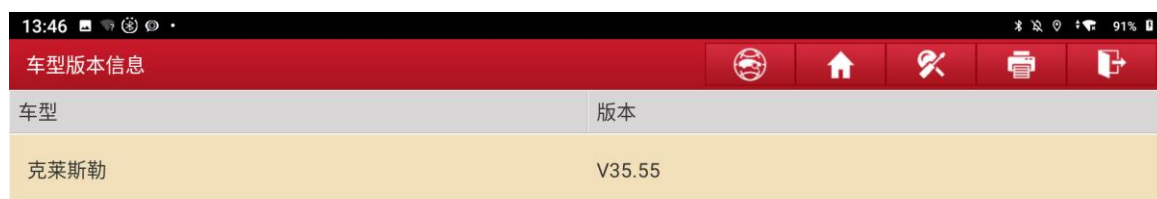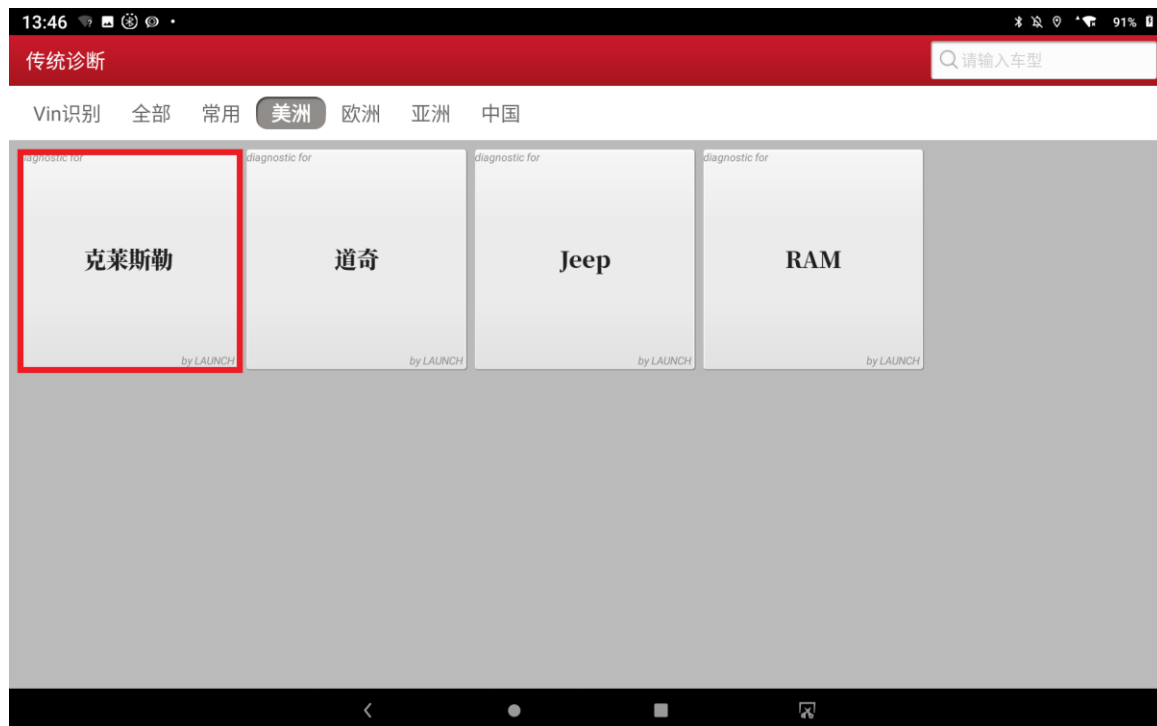

克莱斯勒/JEEP/道奇软件/RAM V35.55

软件介绍

覆盖电控系统概要:

发动机,自动变速箱,防抱死刹车系统,安全气囊,车身,空调,仪表板,记忆座椅,天窗,转向角,无线控制模块,胎压等系统.

覆盖基本功能概要:

- 读取汽车计算机信息
- 读取汽车故障信息
- 清除汽车故障信息
- 读取汽车运行数据
- 汽车部件运作测试

覆盖特殊功能概要:

- ENGINE[发动机系统]

检查 PCM 程序, 检查发动机加号, 学习 ETC (电子节气门控制), 复位 ECU, 复位内存, 清除 VLD (可变气门升程), 注册器, 再次学习 ECU 数据 (曲轴, 燃油量调整, 节流/怠速), 检查/清除上次故障




2. 点击【自动搜索】菜单去自动识别车型；



3. 点击“确定”，解锁 SGW；



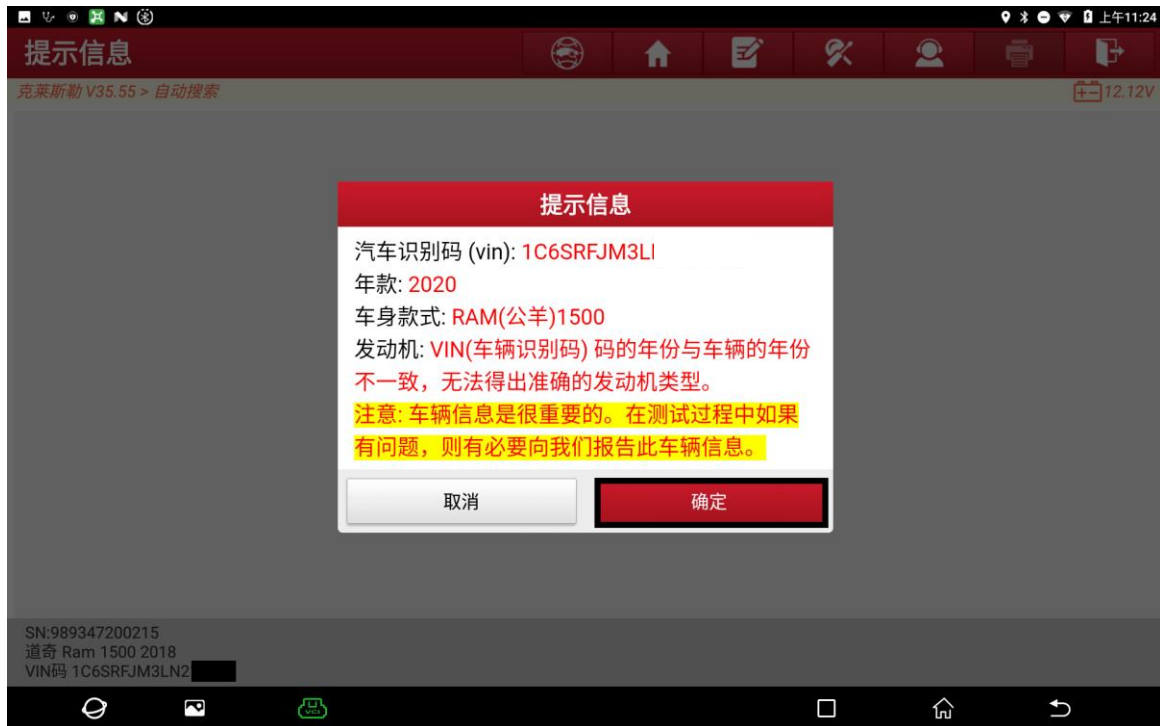

4. 点击“确定”;



5. 使用 PRO3 LINK 点击【全系统检测】，扫描全车所有系统：



6. 点击【PCM(动力控制模块)】进入系统：






7. 点击【特殊功能】:




8. 点击功能【重置 SCR(选择性催化还原)长期适应因子】:




9. 点击“确定”;

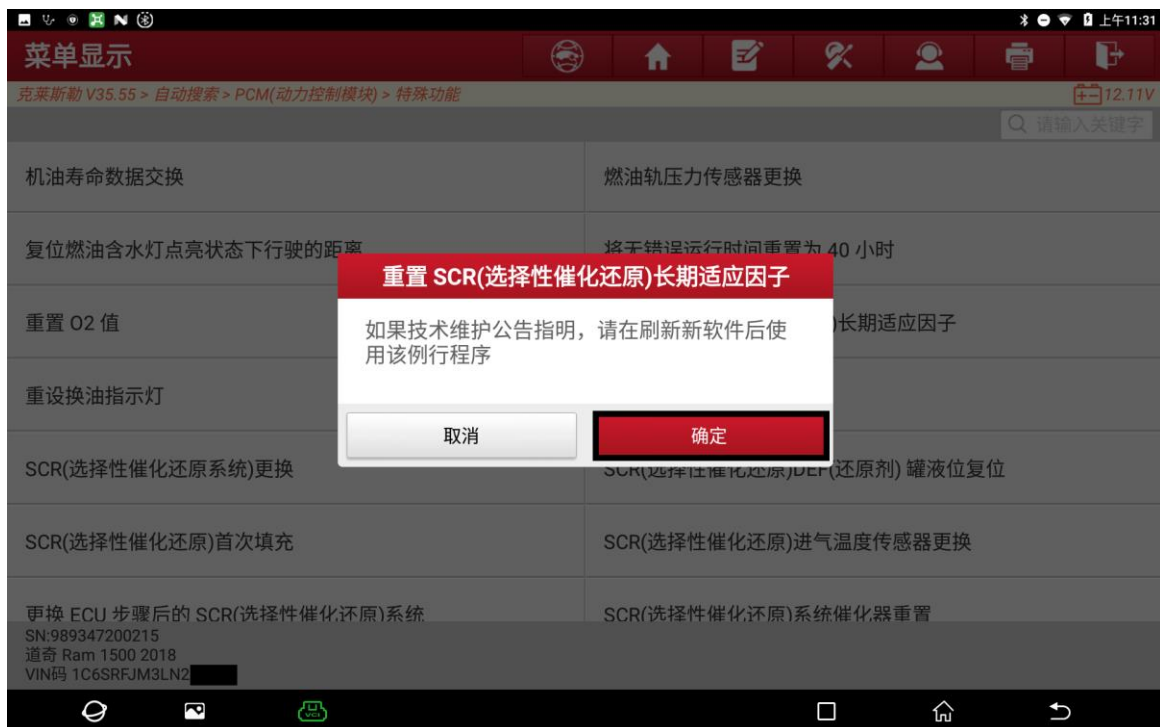

10. 点击“确定”；

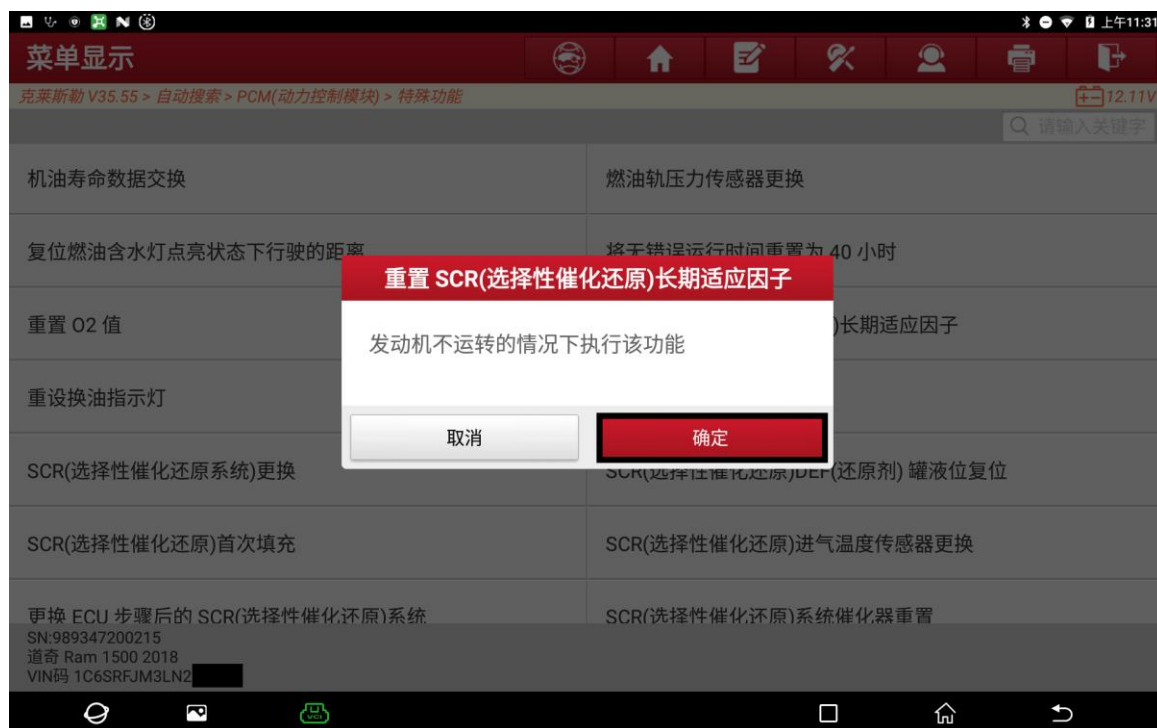

11. 点击“确定”完成操作；

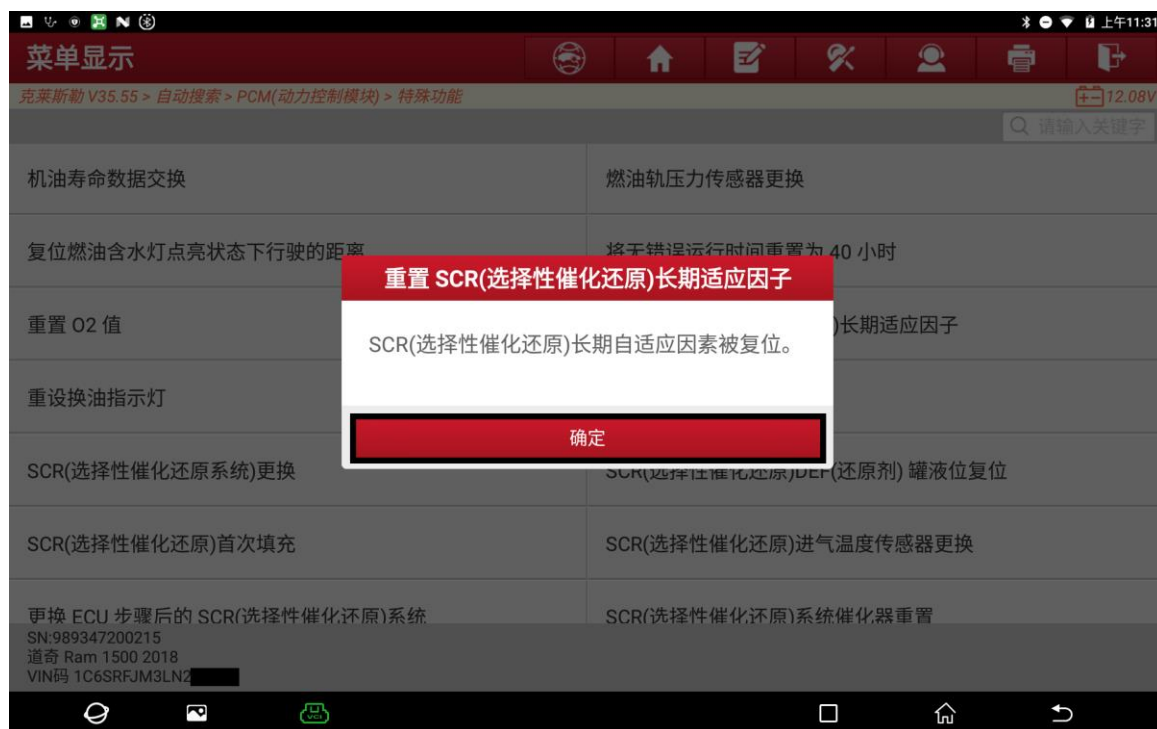

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。