

2009 款宝马刹车片更换一键复位操作方法

产品型号	日期	编号
X431Pro 系列	20151021	—



功能说明：

本文档主要用于宝马车系更换刹车片操作。

操作指引：

- 1). 打开点火开关，不启动发动机；
- 2). 选择刹车片复位软件 V10.20 以上版本；
- 3). 选择“BMW(宝马)”；
- 4). 选择“手动选择”；
- 5). 选择“刹车片更换”；
- 6). 选择“5系”菜单；
- 7). 选择“5’_GT(F07)”菜单；
- 8). 将会显示“打开点火开关”的提示信息，点击确定继续；

9). 首先执行“回缩刹车分泵模式”功能，选择“回缩刹车分泵模式”菜单，如图 1；

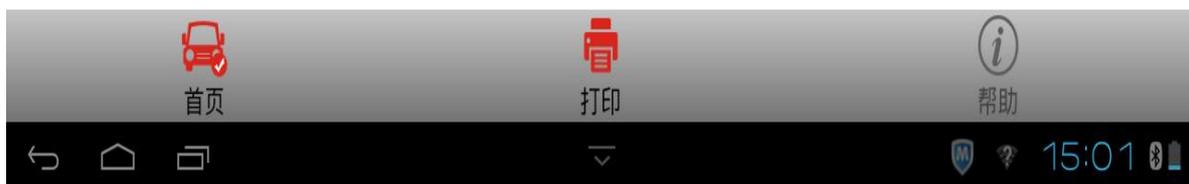


图 1

10). 注意提示, 释放驻车制动开关, 如图 2;

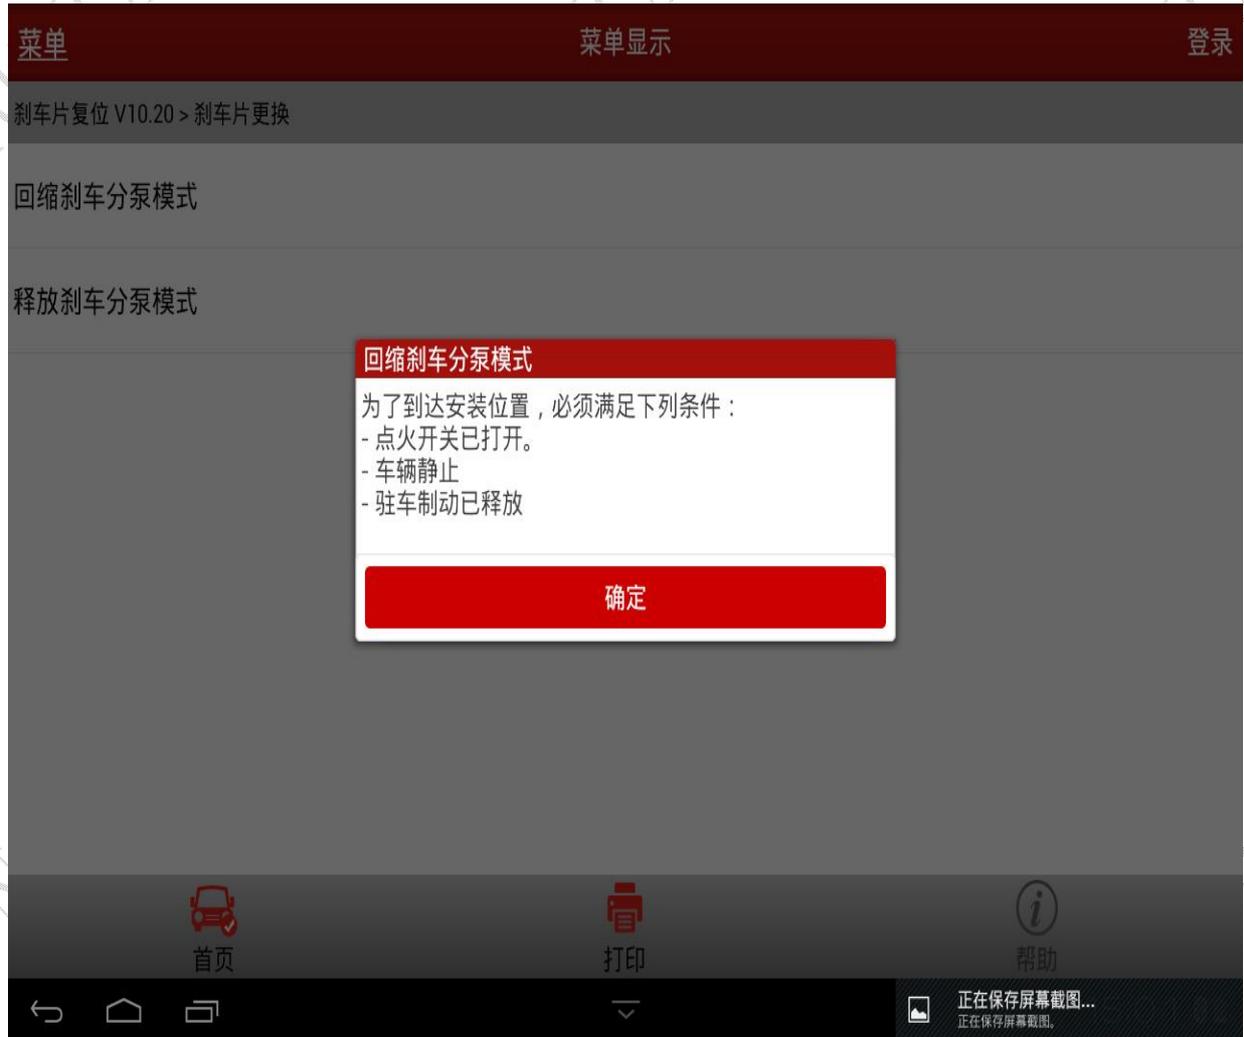


图 2

11). 注意提示，进行两个分泵分离操作，如图 3；

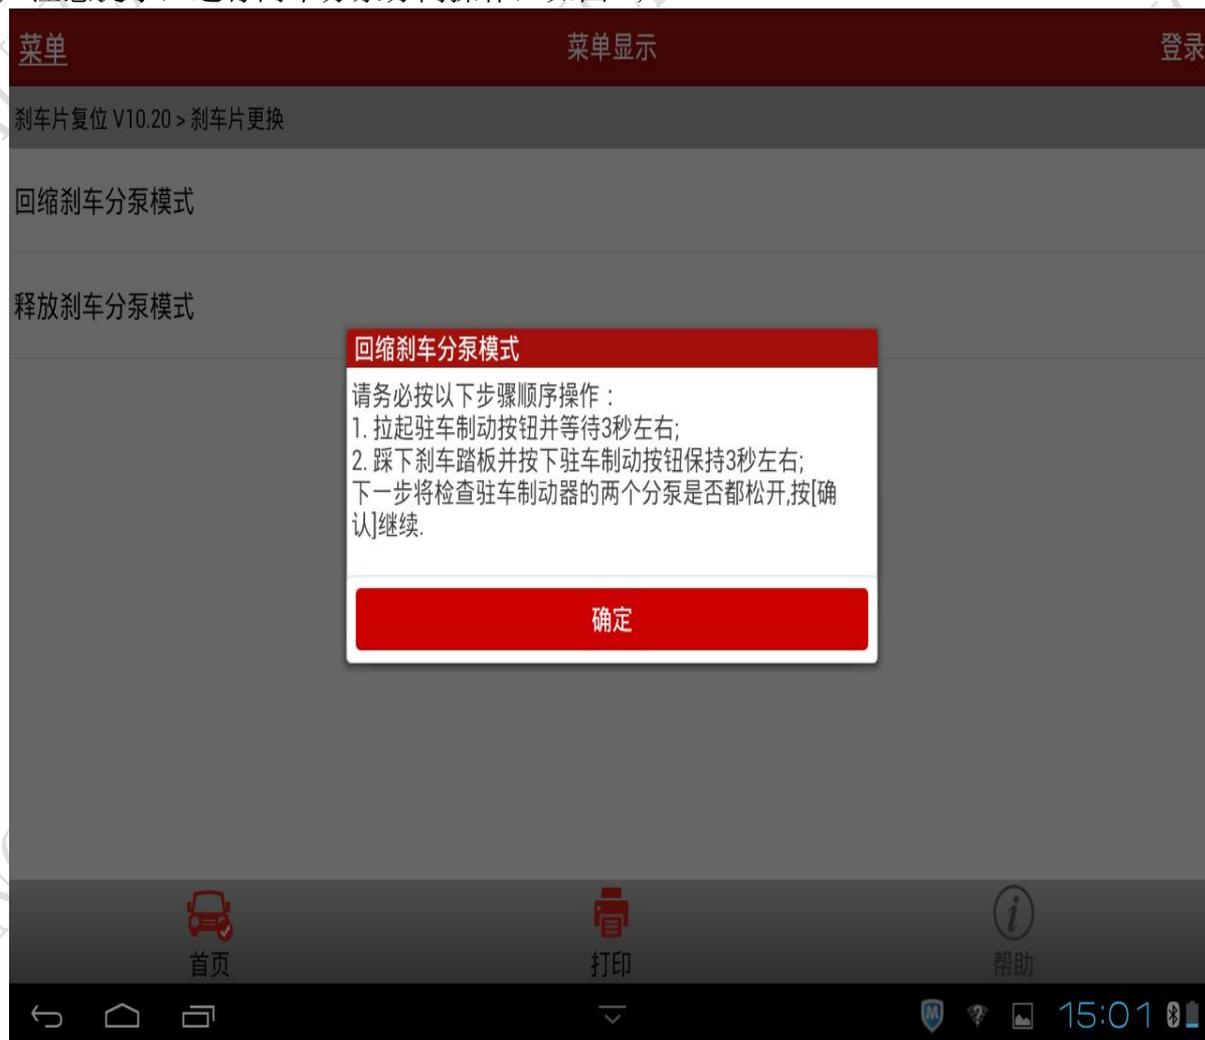


图 3

12). 注意提示操作，进行刹车片更换，如图 4；

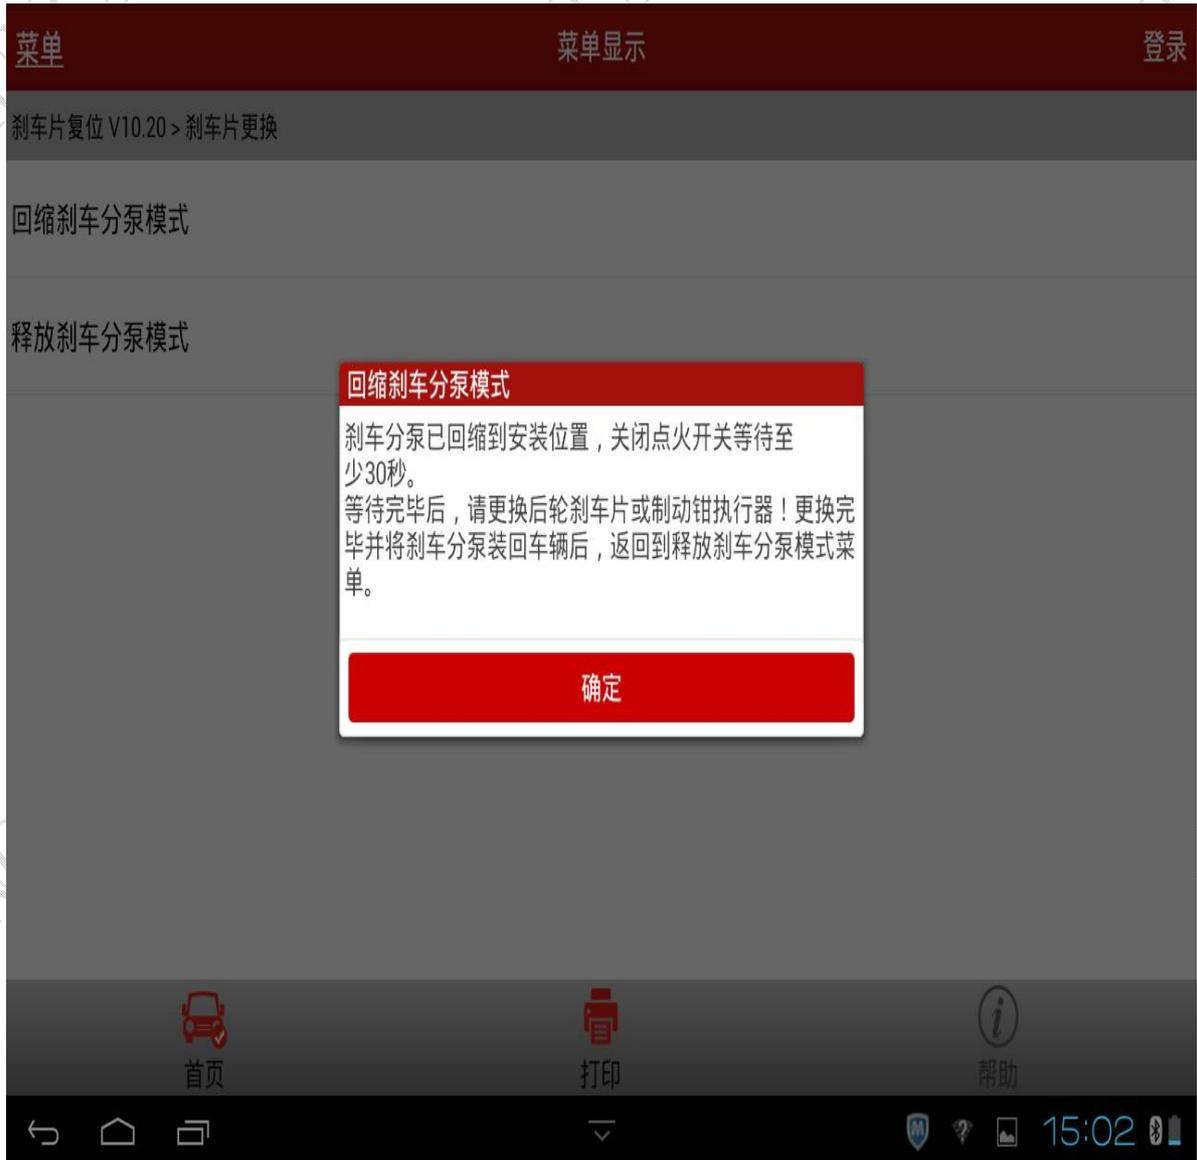


图 4

13). 点击确定后即“回缩刹车分泵模式”功能执行完成。

14). 选择并执行“释放刹车分泵模式”功能，如图 5：



图 5

- 15). 按提示操作，期间注意提醒“踩下刹车踏板并按下驻车制动按钮 3 秒左右并可通过声音感觉到”，如图 6：

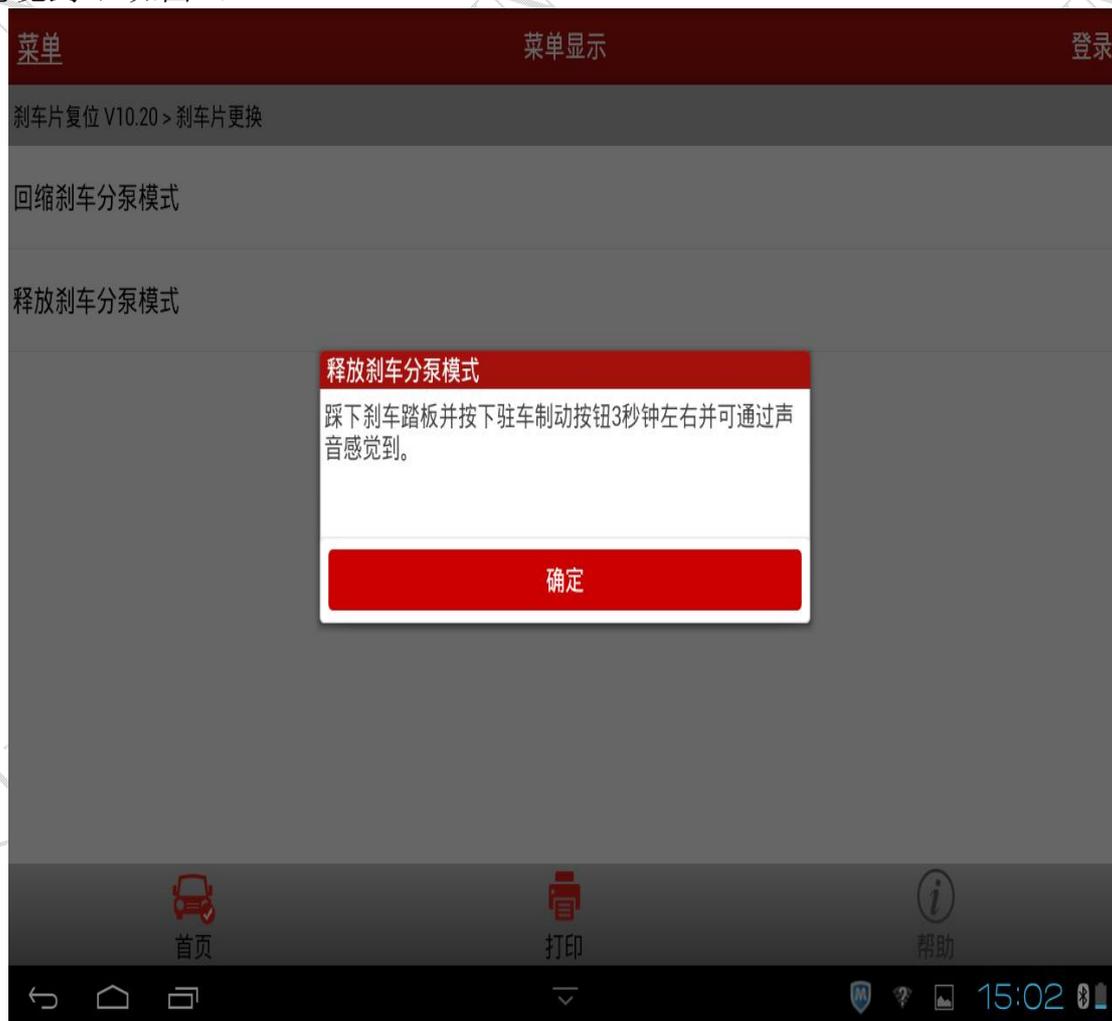


图 6

- 16). 按提示操作，注意提醒“拉起驻车制动器按钮 3 秒左右直到驻车制动启用，可以通过声音感觉到”，如图 7；

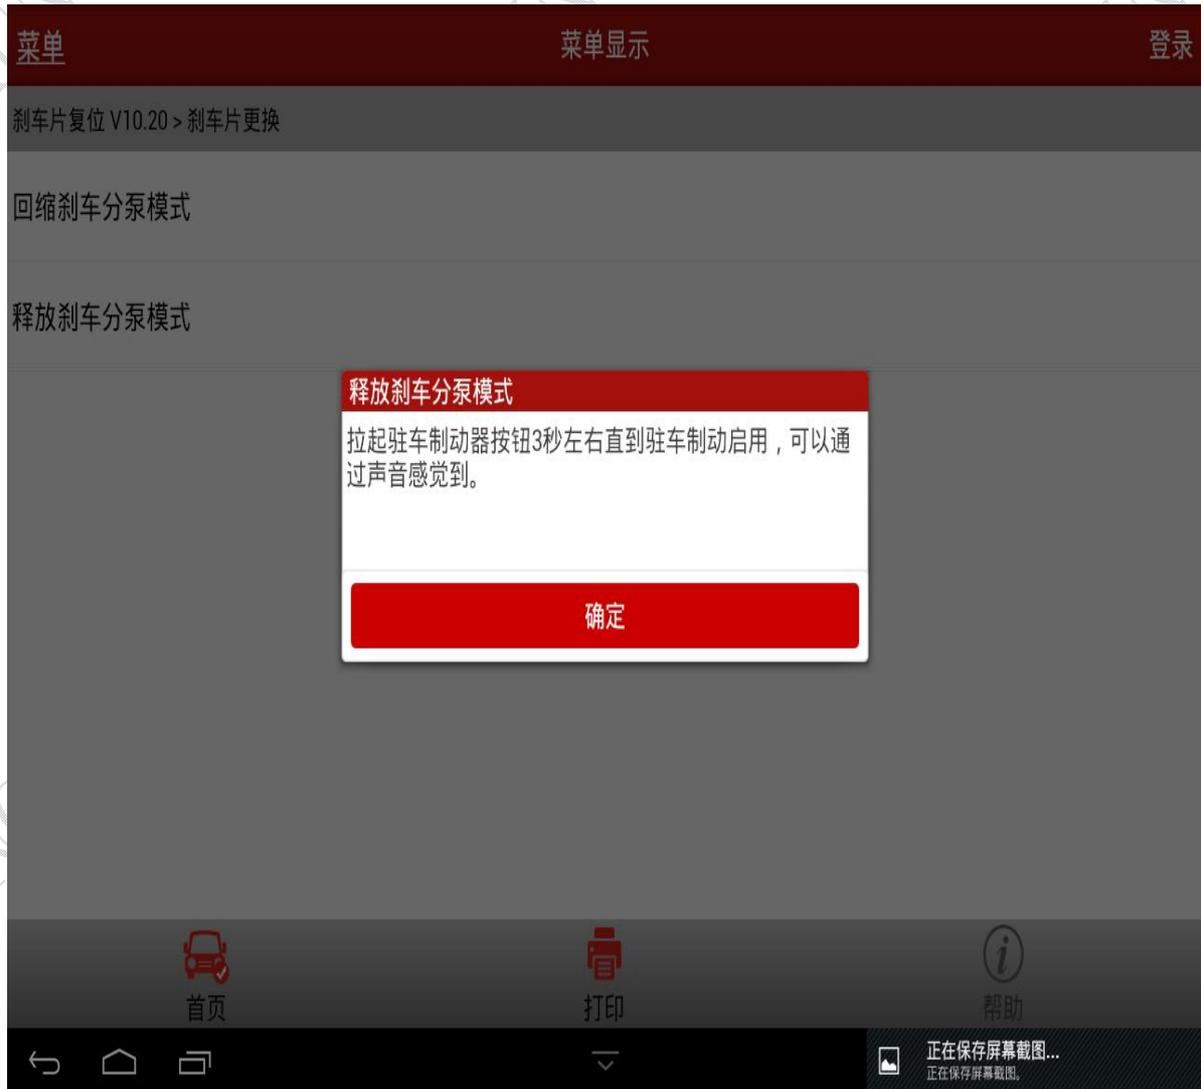


图 7

- 17). 按提示操作，注意提醒“踩下刹车踏板并按下驻车制动按钮 3 秒左右并可通过声音感觉到”，如图 8；

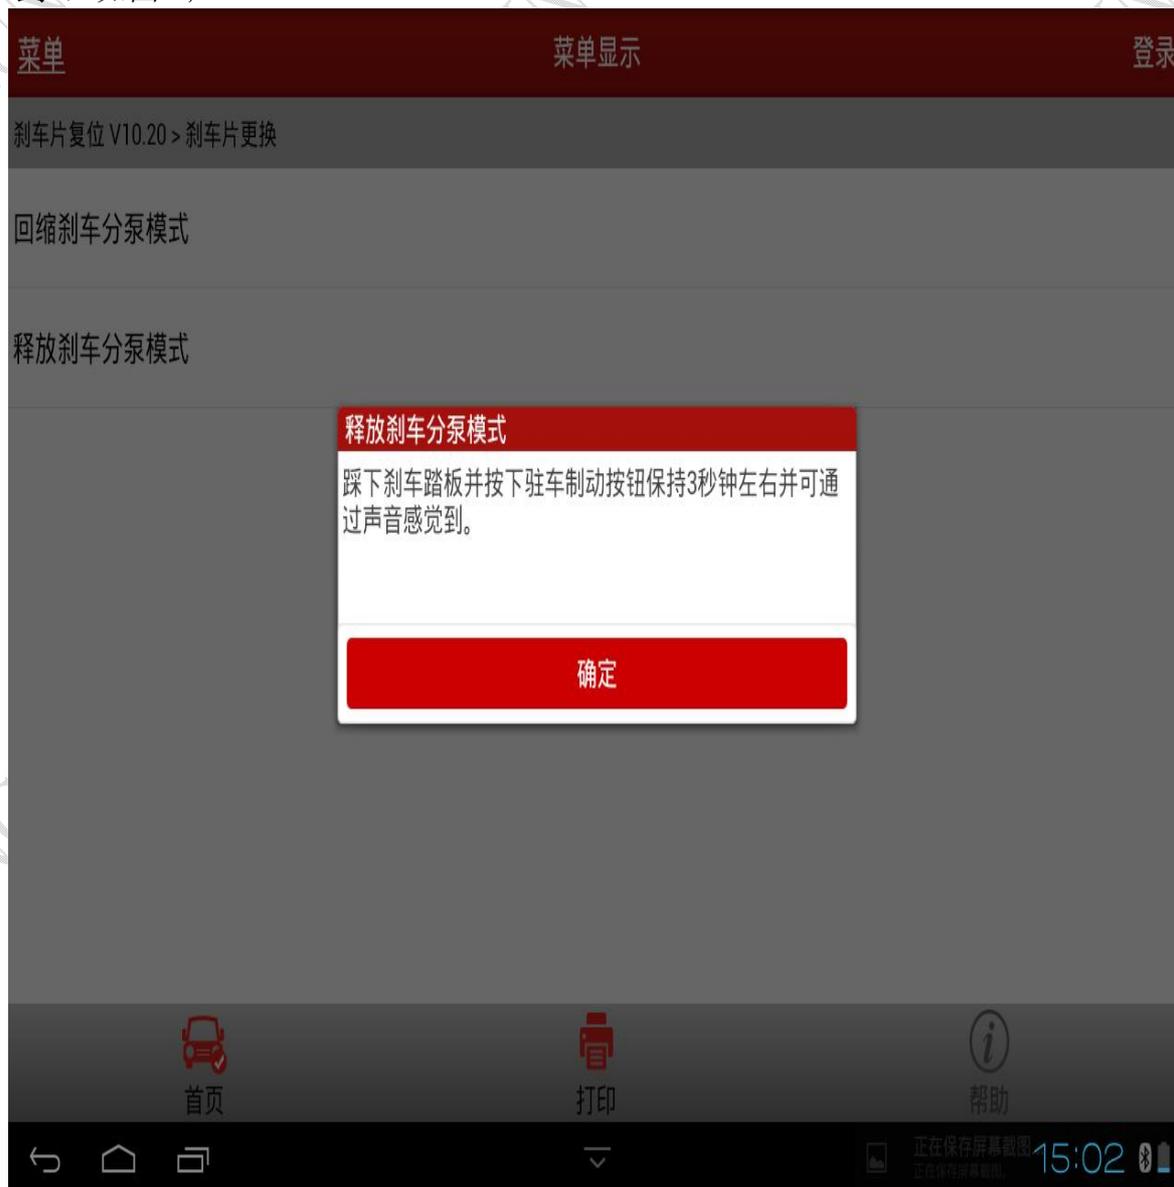


图 8

18). 提示“驻车制动器已经成功完成”，如图 9；



图 9

19). 点击确定按钮即“释放刹车分泵模式”功能执行完成。

追求好的功能，解决客户的需求，一直是元征努力的。关注元征，你将可以“每天进步一点点”！

