

## 路虎揽胜座椅标定

**实测车型：** 2015 年路虎揽胜，VIN 码：SALWR2VF4FA50\*\*\*\*，如下图；



**功能说明：** 车辆出现座椅未标定故障码，需要使用此功能。

## 操作指引:

- 1). 在系统扫描后选择乘客座椅模块, 进入特殊功能界面, 选择“乘客一侧座椅标定”, 如图 1;

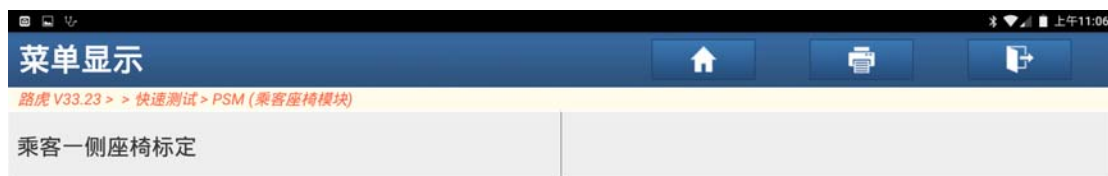


图 1

- 2). 根据提示打开点火开关, 点击“确定”, 如图 2;



图 2

3). 设备提示等待, 如图 3;

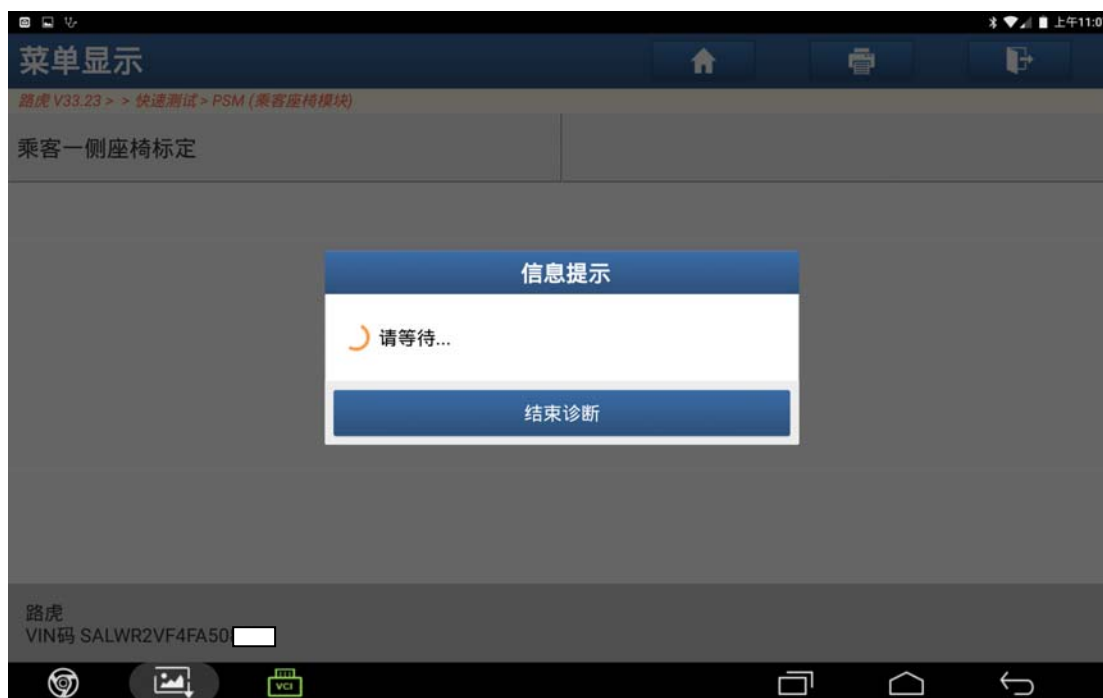


图 3

4). 根据提示关闭点火开关, 点击“确定”, 如图 4;

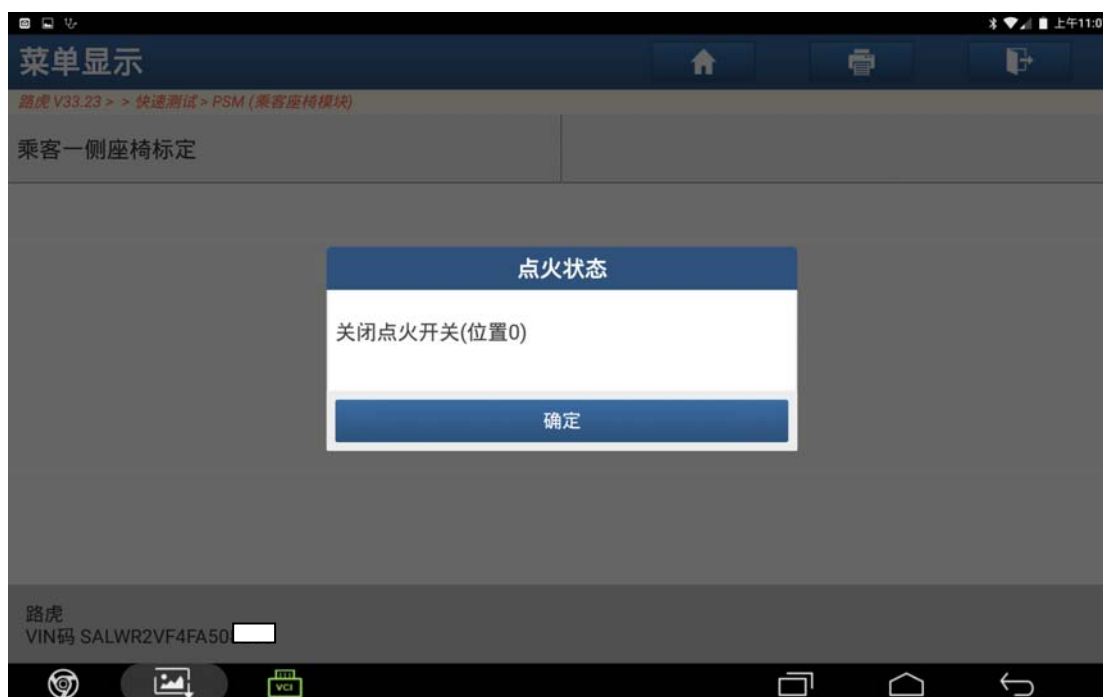


图 4

5). 执行自检模式，点击“确定”，如图 5；

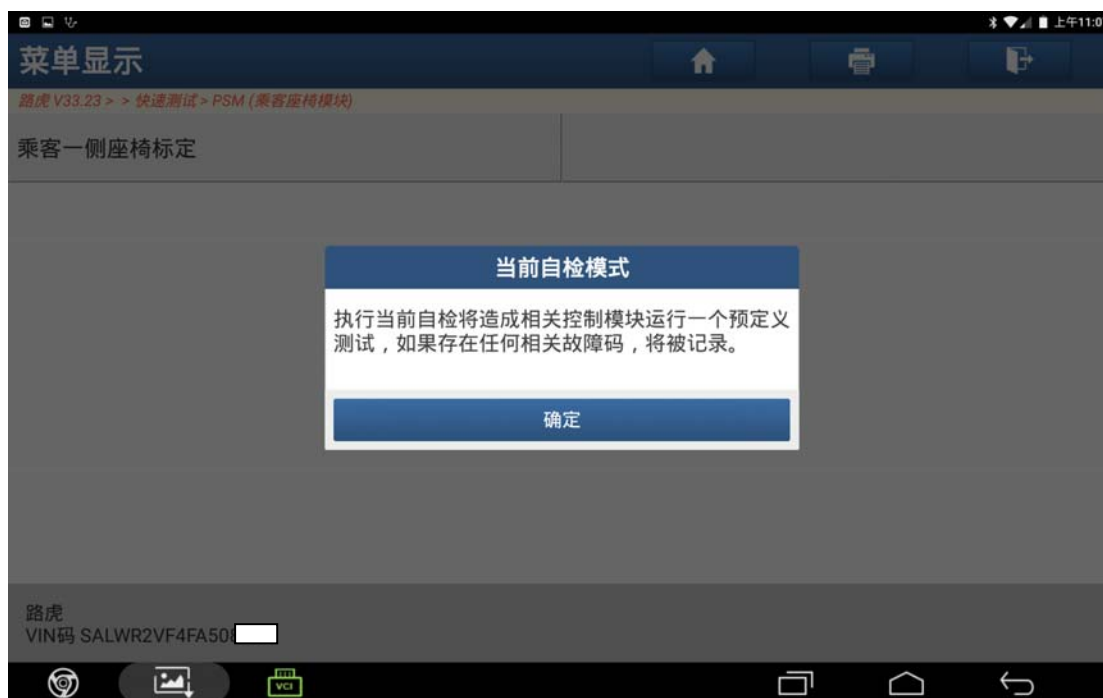


图 5

6). 设备提示等待，如图 6；

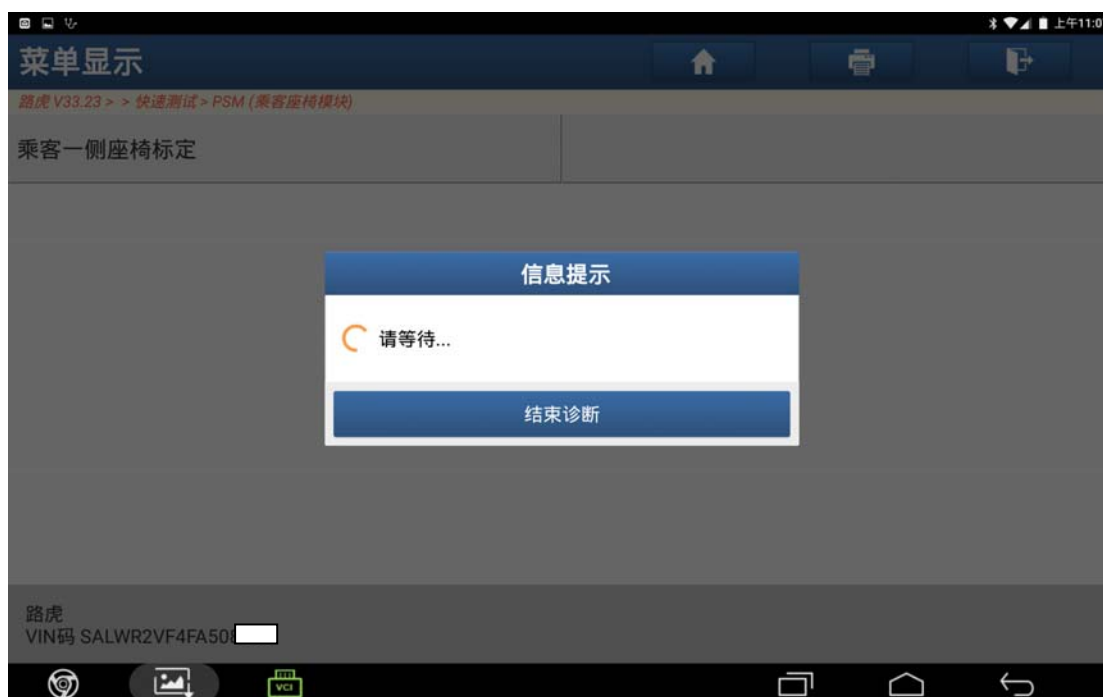


图 6

7). 自检模式完成，点击“确定”进入下一步，如图 7；



图 7

8). 设备提示等待，如图 8；

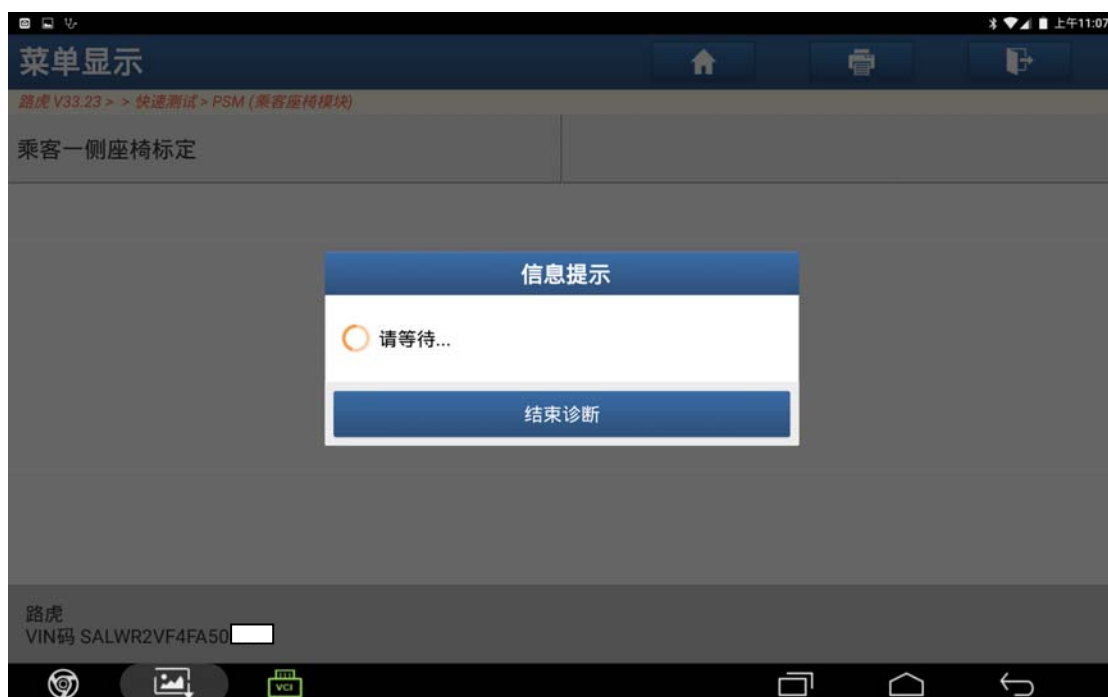


图 8

- 9). 阅读提示信息，确保电动座椅运动范围内没有物体阻碍，电动座椅上没有重物，然后点击“确定”，如图 9；

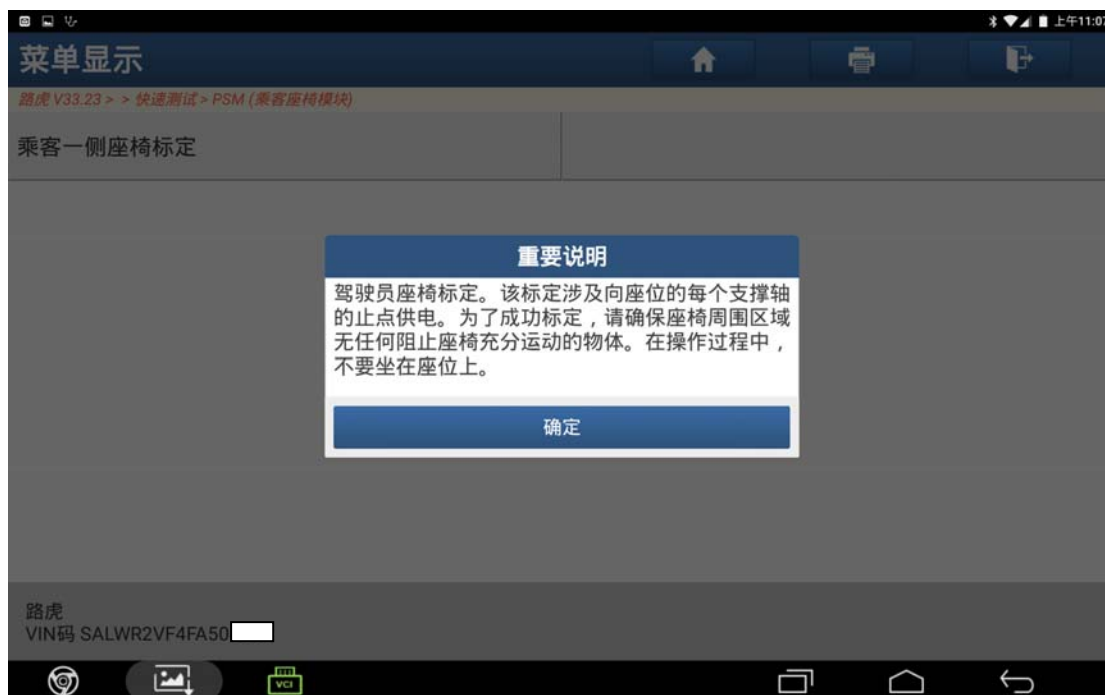


图 9

- 10). 此时电动座椅有明显动作，设备提示等待，如图 10；

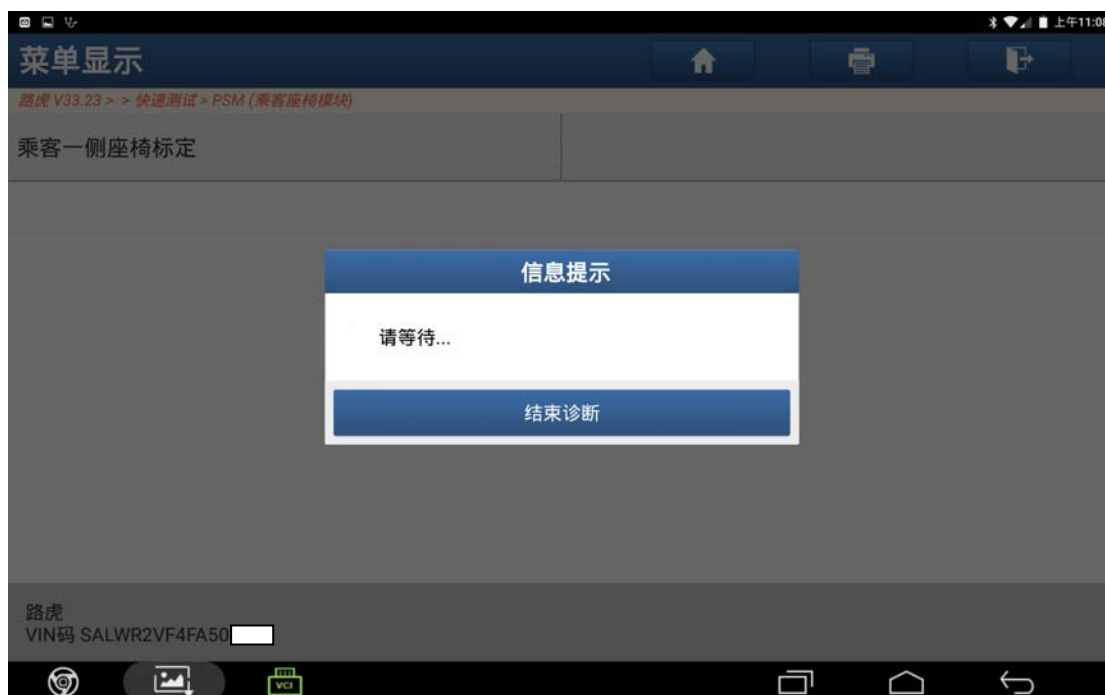


图 10

11). 座椅标定完成, 点击“确定”, 如图 11;

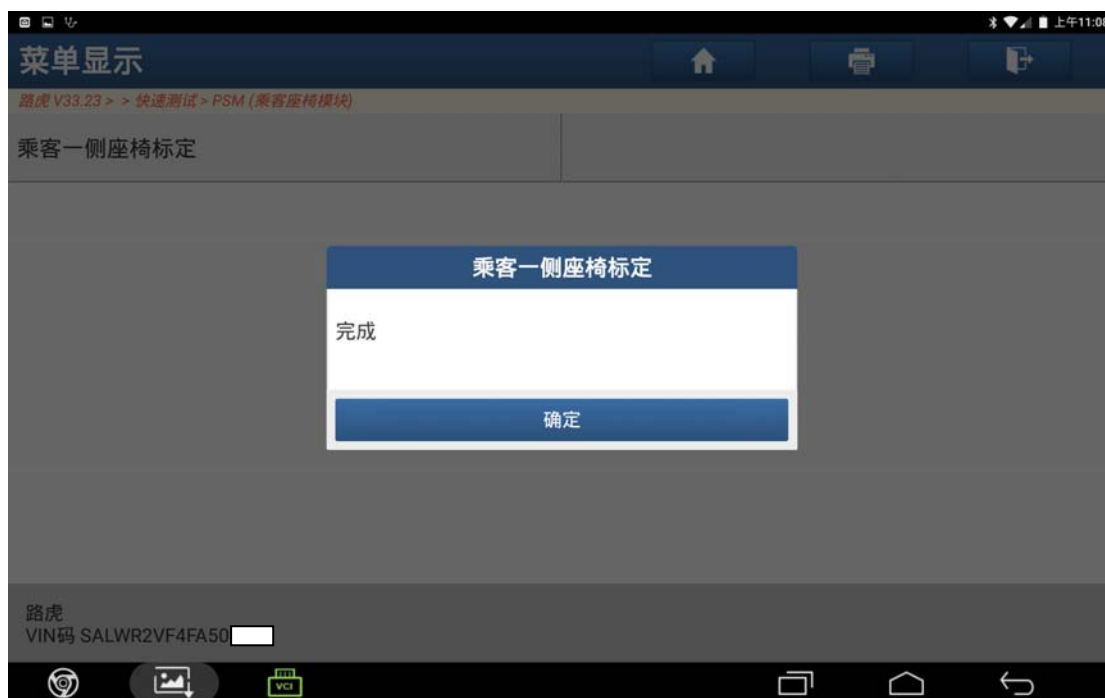


图 11

12). 清除车辆故障码, 点击“是”, 如图 12;

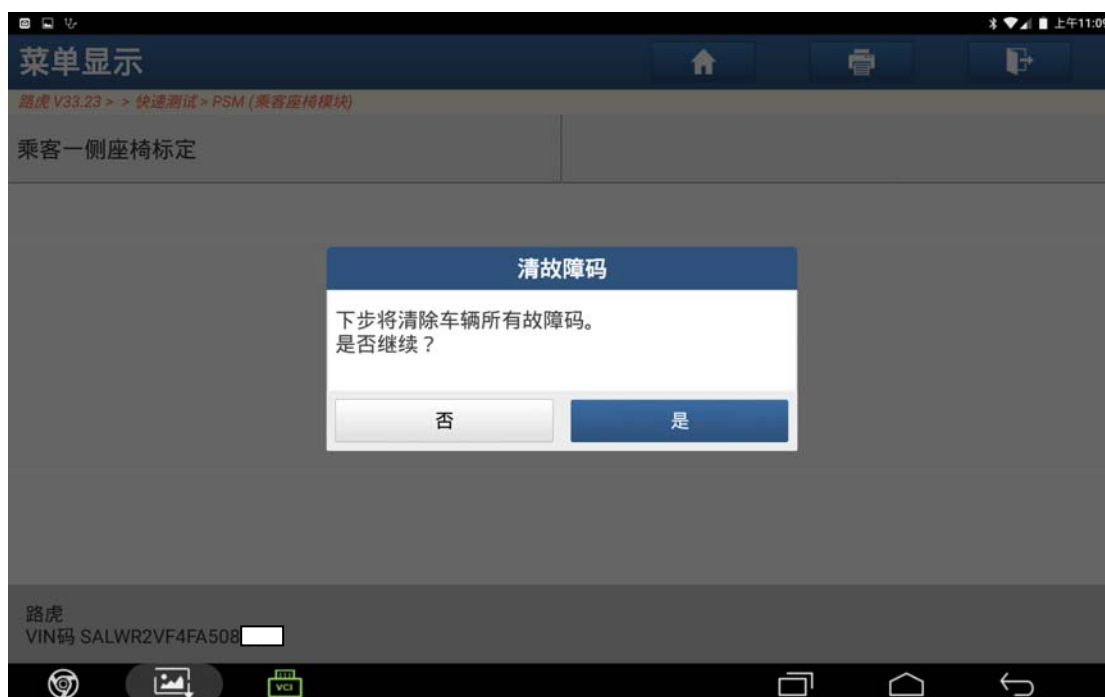


图 12

13). 设备提示等待, 如图 13;

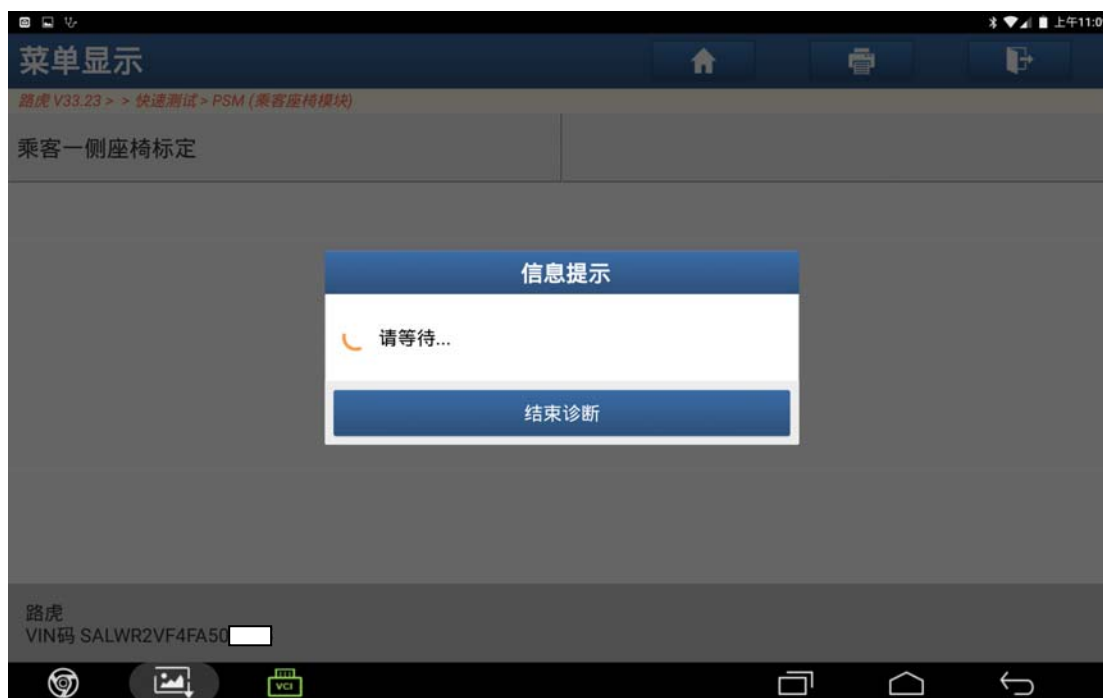


图 13

14). 特殊功能程序完成, 如图 14;

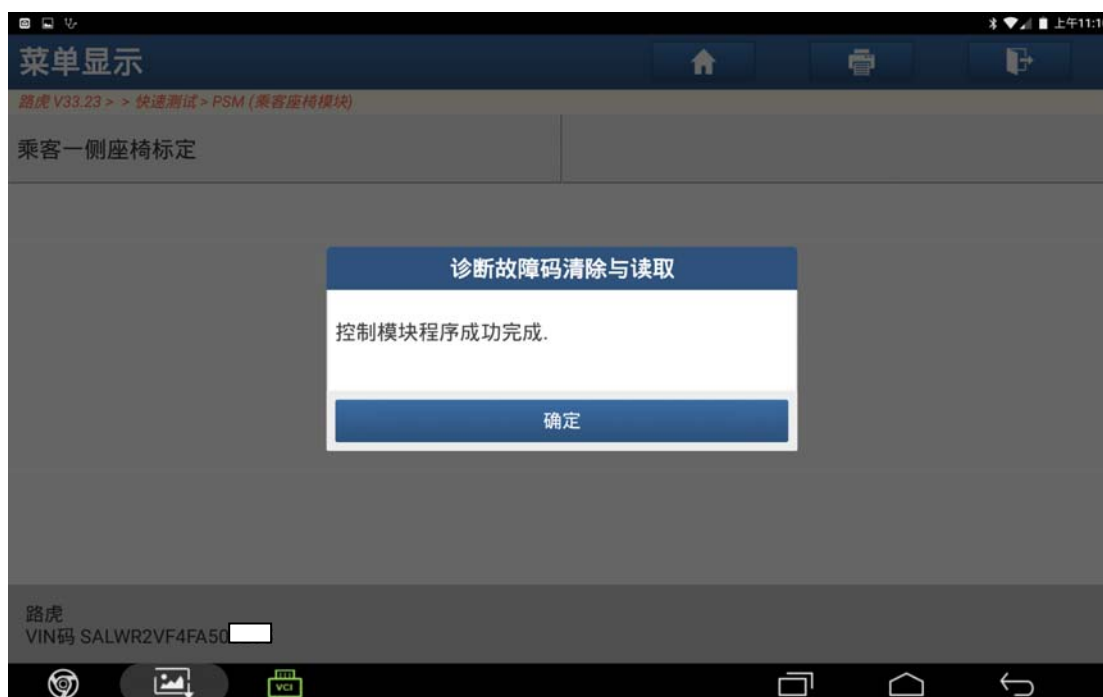


图 14

## 声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有, 任何个人和单位未经同意不得引用或转载。