

2019 年本田思铂睿更换后轮刹车片进入 维护模式操作方法

功能说明： 跟换电子手刹或对带有电子手刹功能的思铂睿车型进行后轮刹车保养维护时需使用该功能对刹车分泵进入回缩释放。

实测车型： 2019 年本田思铂睿 车辆 VIN 码：LVHCV6657K500**** 如下图：



操作指引:

- 1、选择“X431-PADV”设备，选择“本田”车型，连接进入后选择“快速测试”扫描出去全车系统（如下图）：




- 2、选择“防抱制动系统”（如下图）：




3、选择“特殊功能”（如下图）：



4、选择“制动摩擦片维护模式”（如下图）：

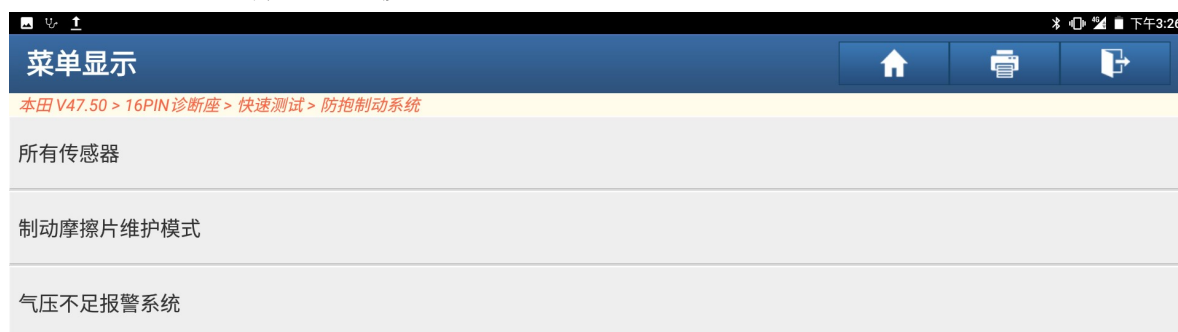


5、选择“进入制动摩擦片维护模式‘准备换刹车片’”（如下图）：

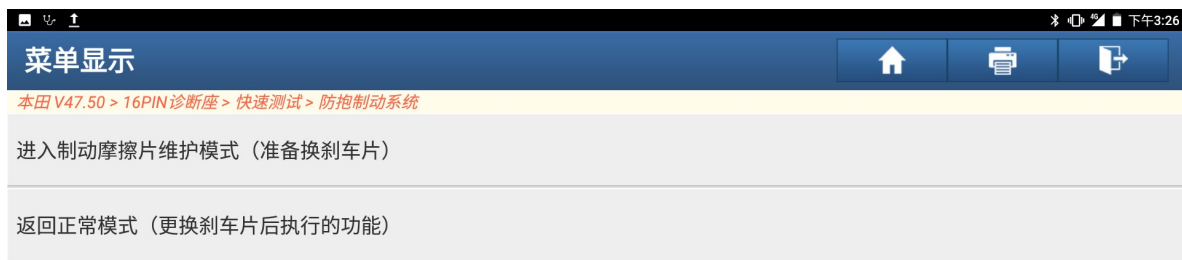

6、满足提示条件“松开驻车制动器，蓄电池电压超过 10V”，然后点“确定”（如下图）：




7、提示“等待一段时间，约为 25S”（如下图）：

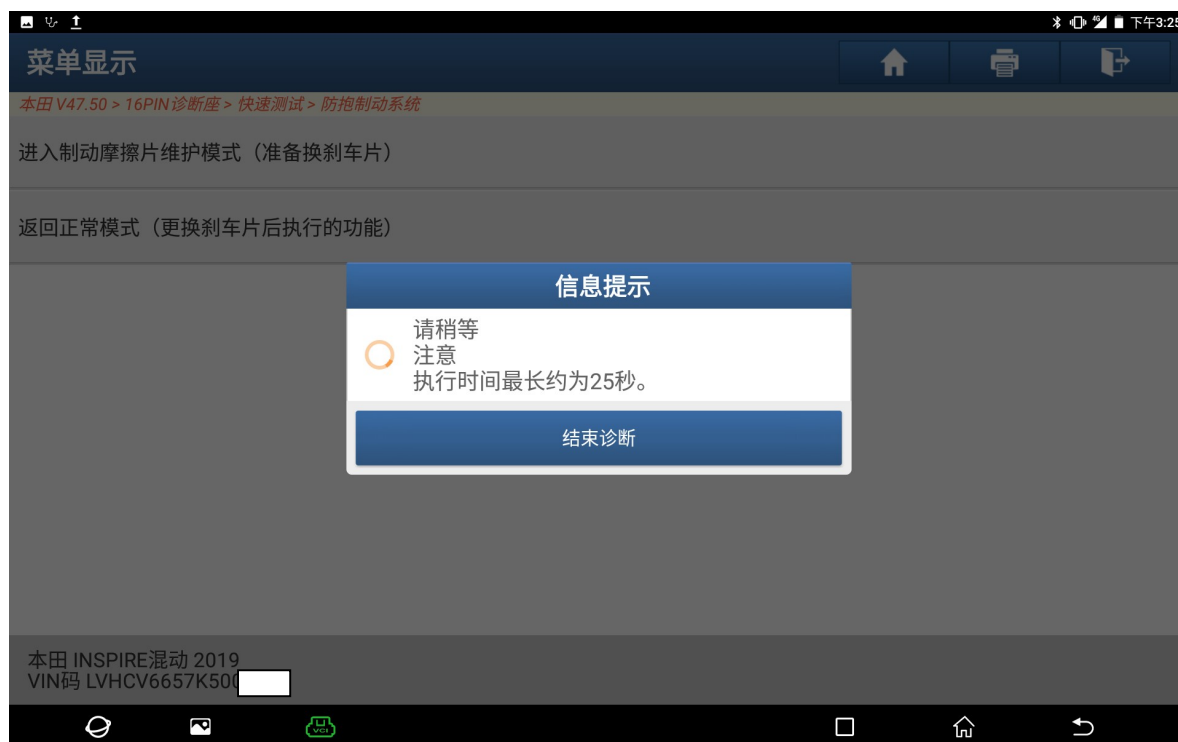


8、提示“摩擦片更换模式已完成”，可以对摩擦片进行拆卸维护（如下图）：




9、维护完成后，需返回正常模式，选择“返回正常模式‘更换刹车片后执行的功能’（如下图）：

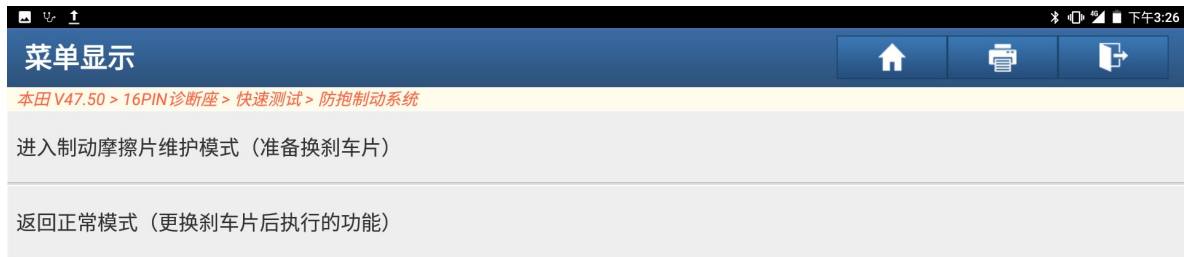


10、满足提示条件“松开驻车制动器，蓄电池电压超过 10V”，然后点“确定”（如下图）：

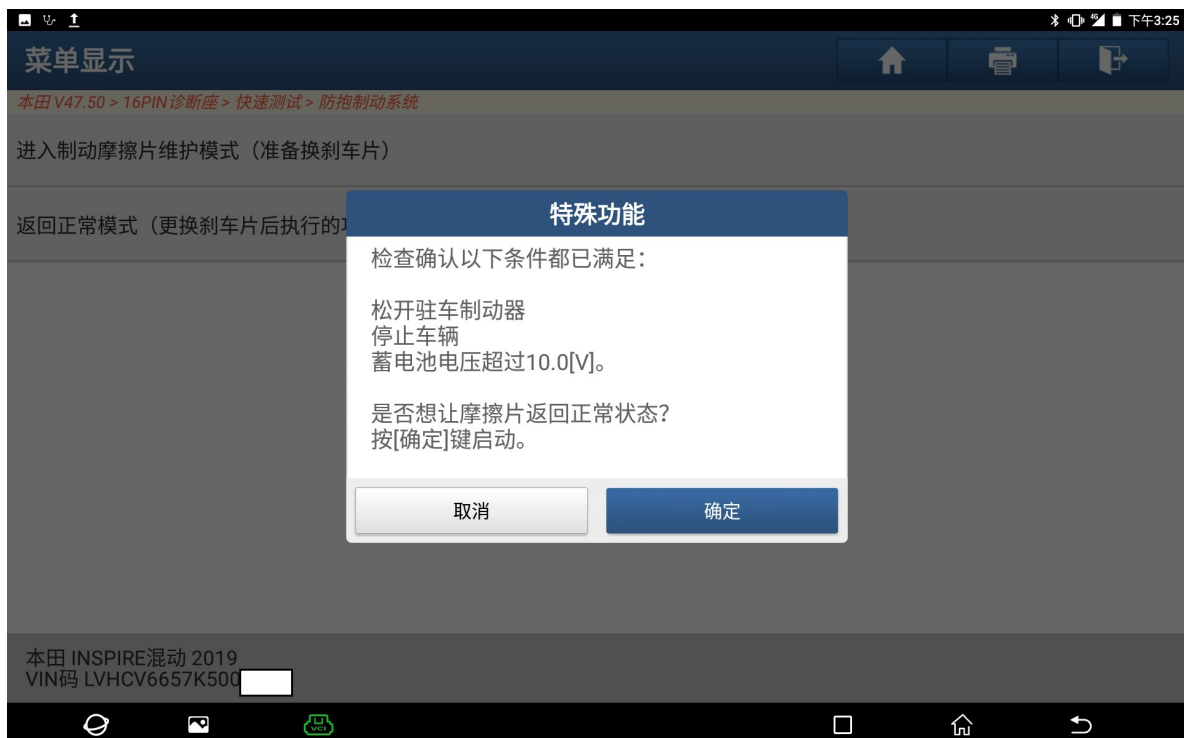

11、 提示“等待一段时间，约为 25S”（如下图）：

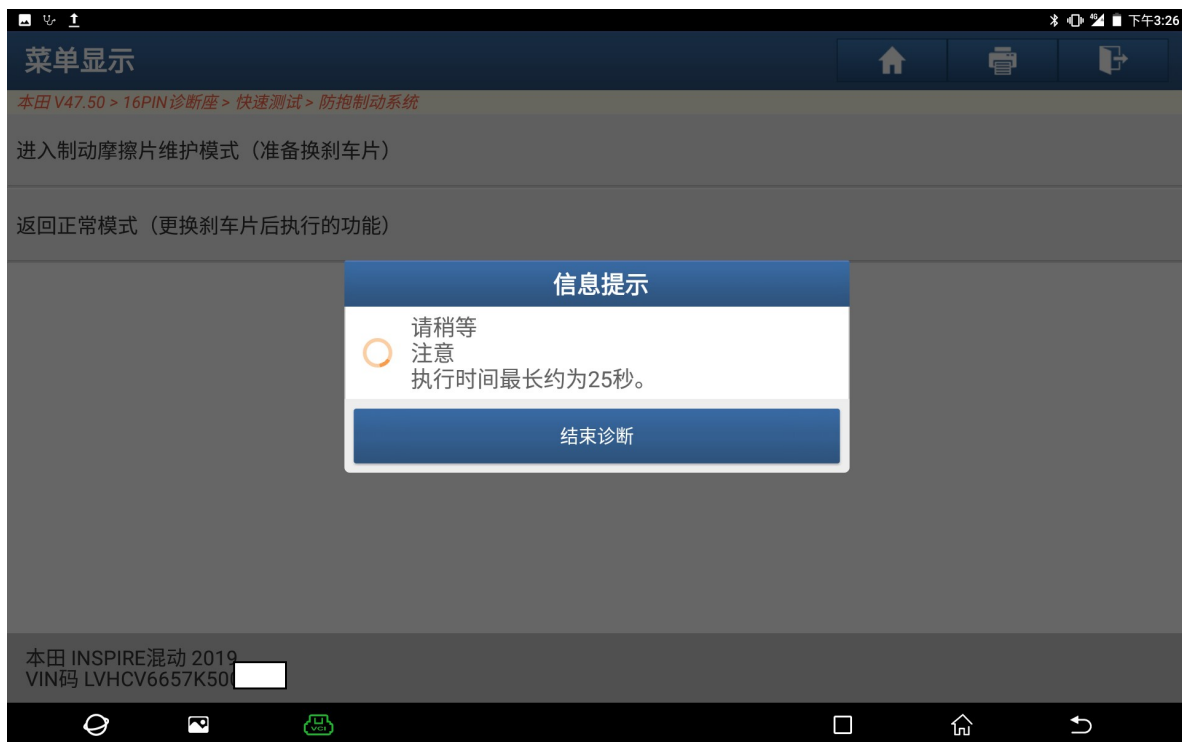

12、 提示“摩擦片已移动到原始位置”，点“确定”结束（如下图）：

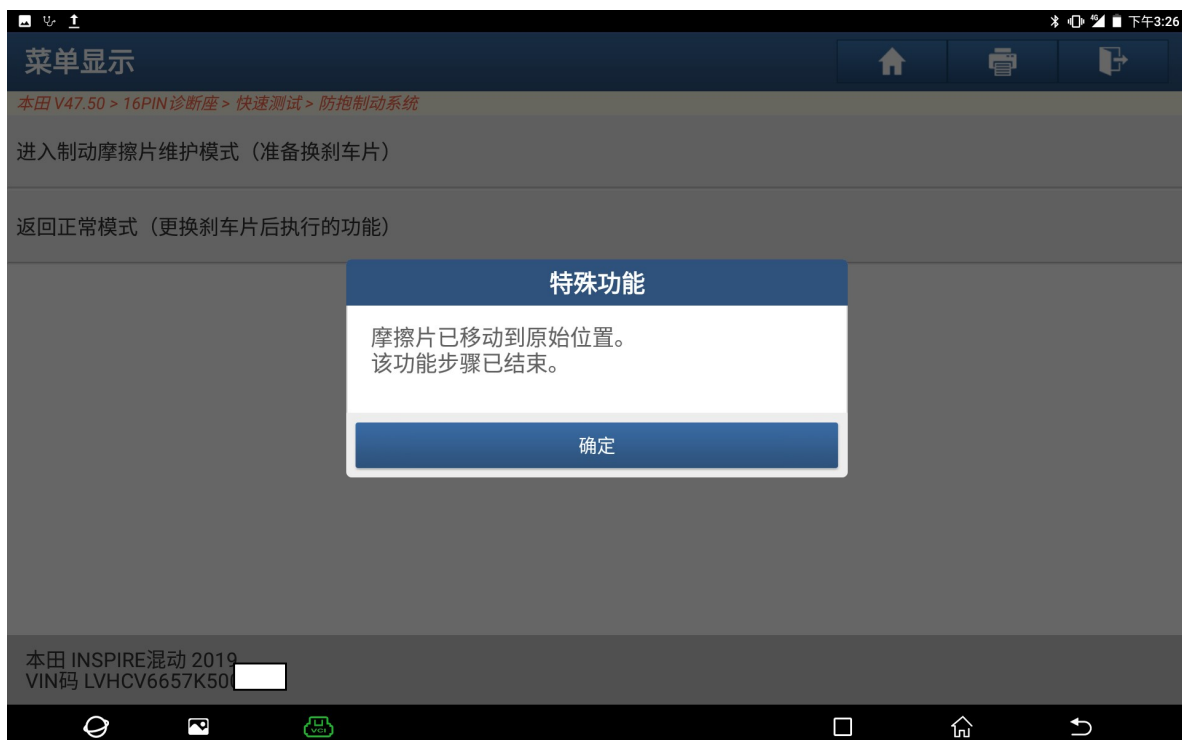

声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。