


2015 年宝马 525Li 更换前轮刹车片复位

功能作用： 宝马 525Li 更换前轮刹车片后需使用该功能对其进行复位。

实测车型： 2015 年宝马 525Li 车辆 VIN 码：LBV5S3109GSM4****，如下图：

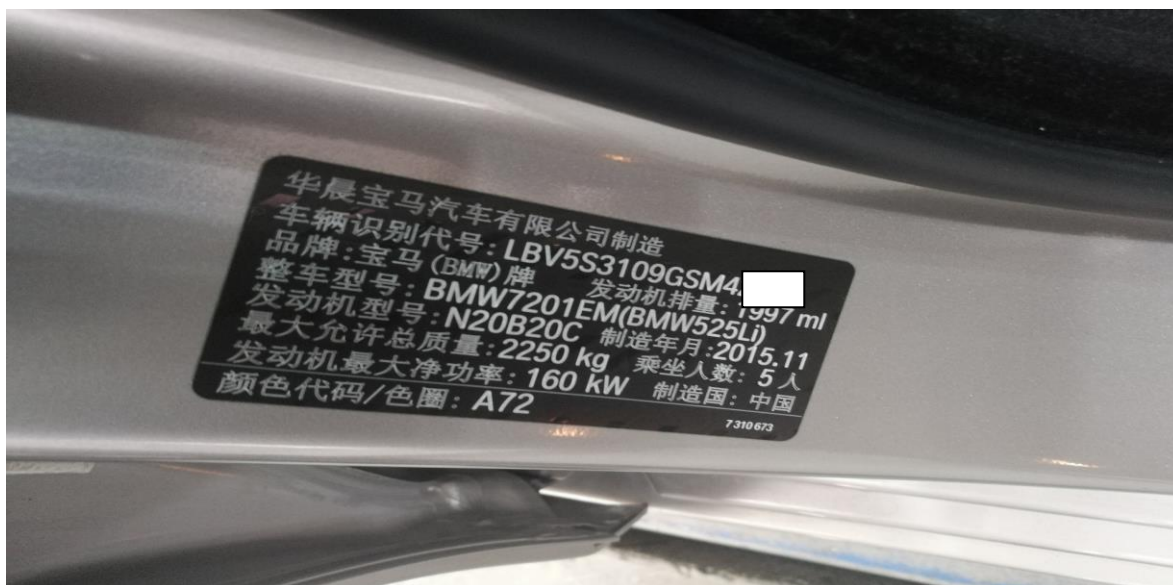

操作指引：

- 1、选择“X431-PADV 设备”，选择“宝马”车型，连接进入后选择“自动搜索”功能（如下图）：



2、选择“特殊功能”（如下图）：



3、选择“维护”（如下图）：



4、选择“CBS 复位 UDS”功能（如下图）：




5、进入后数据显示“F2 前轮制动器：0%/1”（如下图）；



6、松开电子手刹，不踩刹车，然后点“F2”菜单进行复位（如下图）；



7、提示“前轮制动器正在进行 CBS 复位”（如下图）；

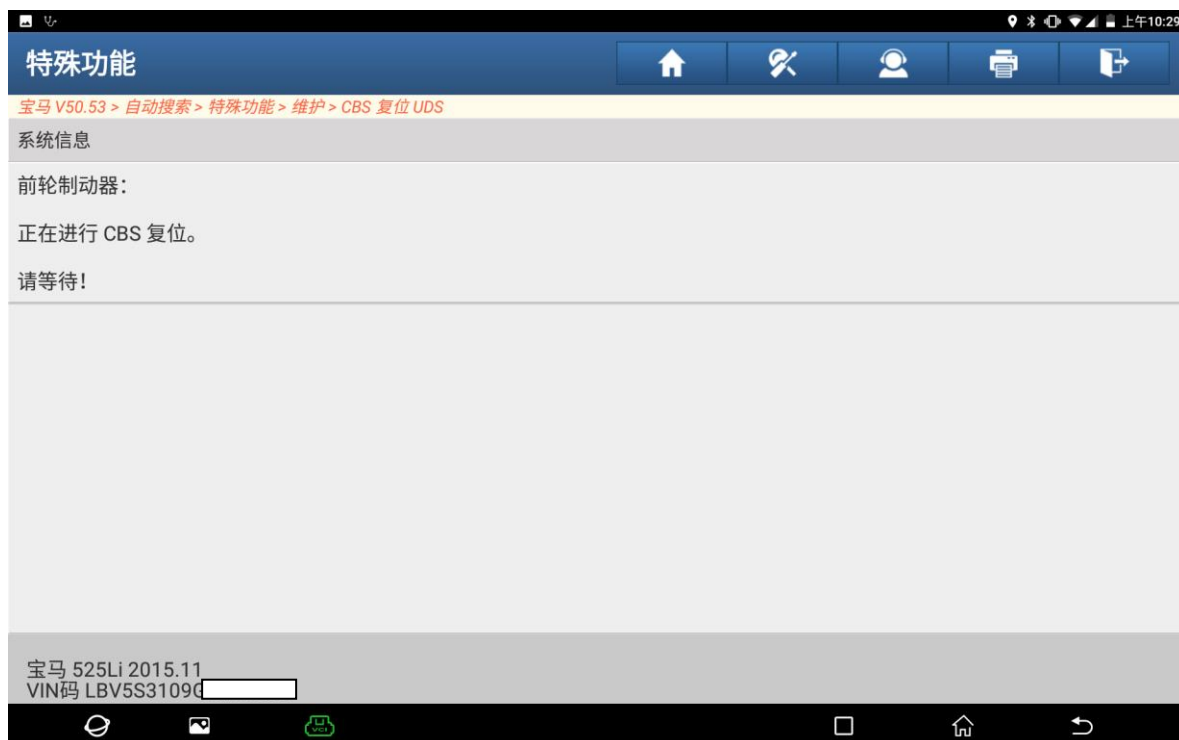

8、复位成功后，数据显示“F2 前轮制动器：100%/2”恢复正常（如下图）；



9、点“F8”菜单结束功能，复位结束（如下图）。



声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。