

奥迪 Q5 后制动片更换操作方法

支持设备： 元征全系列综合诊断设备

功能说明： 更换后制动片时需要使用此功能，保证驻车制动处于释放状态

实测车型： 2015 年奥迪 Q5, VIN 码为：LFV3B28R4F30*****

车辆铭牌信息如下图：



1. 使用 PAD III 点击【奥迪】菜单：




2. 点击【特殊功能】:




3. 点击【刹车片更换】:



4. 点击“确定”

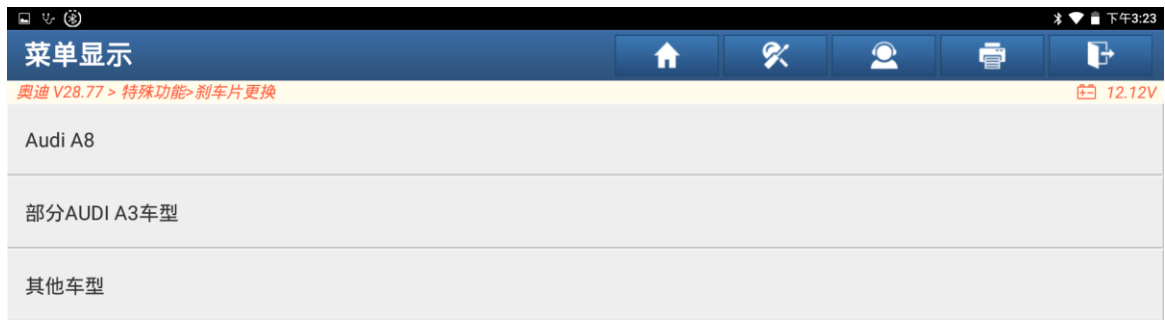


5. 点击【其他车型】:

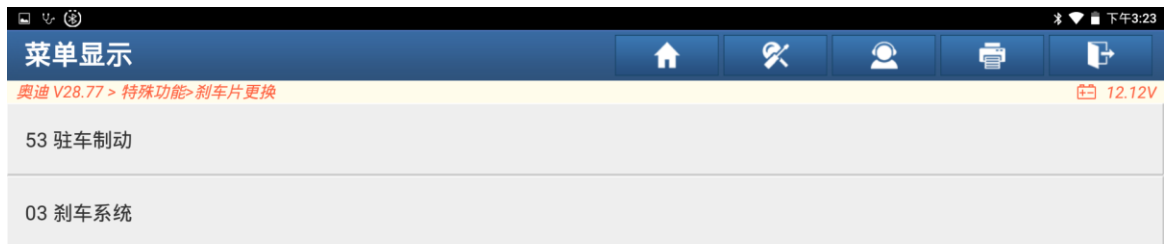

6. 点击【53 驻车制动】。



7. 点击【刹车分泵回缩 (准备换刹车片)】，

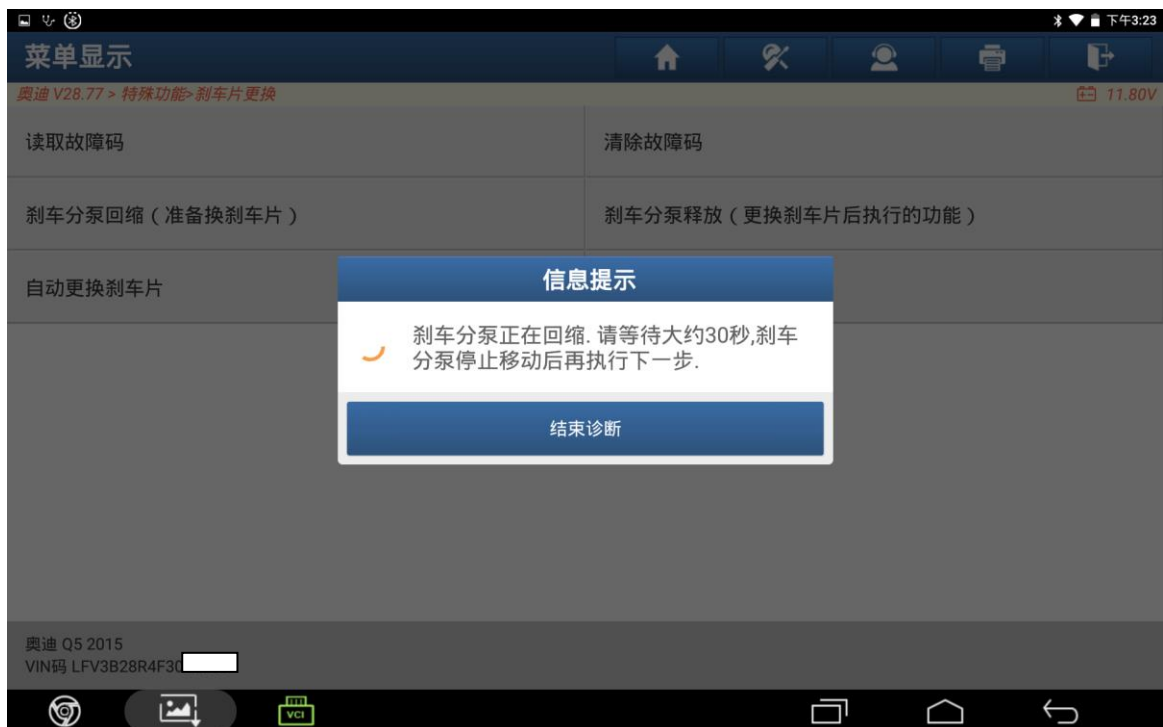



8. 关闭点火开关，点击“确定”。拆下旧的后刹车片，更换新的后刹车片。打开点火开关，



9. 点击刹车分泵释放（更换刹车片后执行的功能）。



10. 点击确定完成操作。

声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有, 任何个人和单位不经同意不得引用或转载。