

2015 年宝马 520Li 更换左大灯控制模块设码

2015 年宝马 520Li 车辆 VIN 码: LBV5S1100FSH*****



功能作用: 更换前大灯控制模块或者更换前大灯后需使用该功能对控制模块进行设码, 执行设码时设备需要连网


支持产品: 元征系列综合诊断设备

支持产品: X431-PADV


1. 选择【X431-PADV】设备, 选择【宝马】车型, 连接进入后选择【自动搜索】(如下图);



2. 选择【智能检测】扫描全车系统（如下图）；

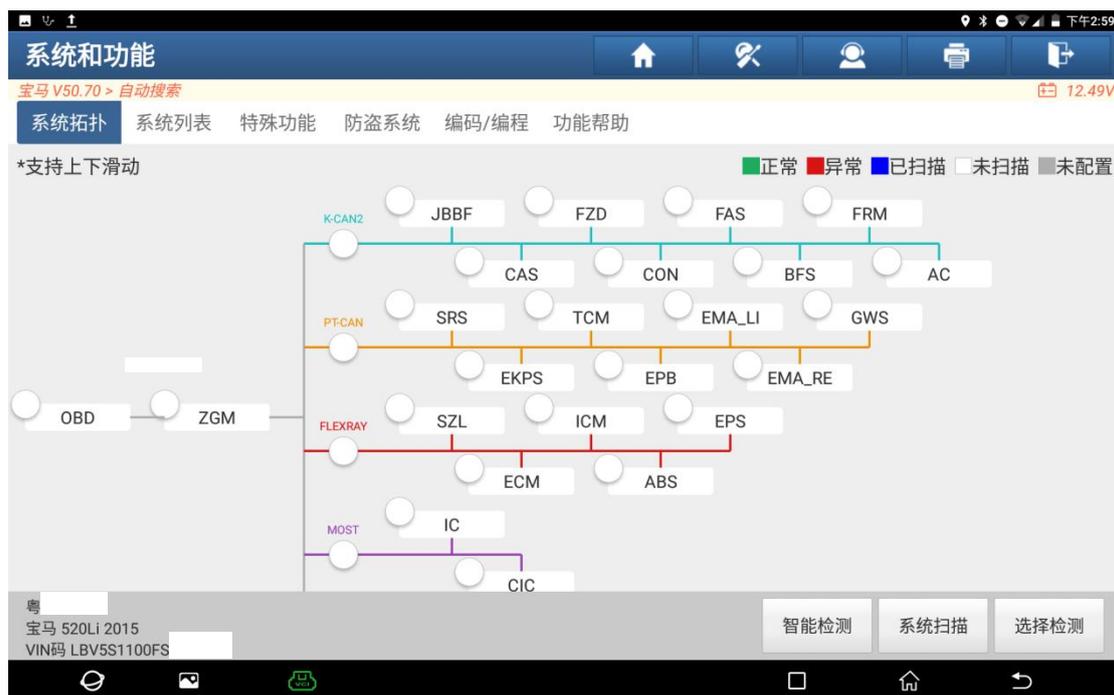

3. 选择【FRM 脚步空间模块】（如下图）；

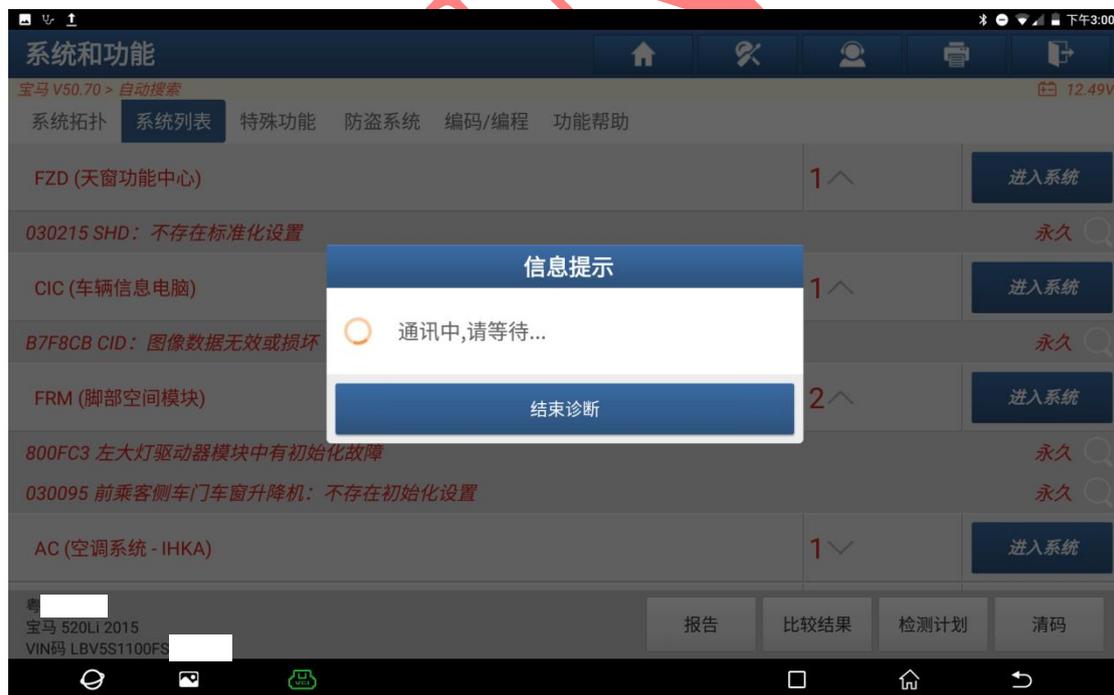

4. 读取到故障码“前左大灯驱动器模块中有初始化故障”（如下图）；




5. 选择列表上方【编码/编程】（如下图）；



6. 选择【设码】(如下图):



7. 点“下一步”(如下图):

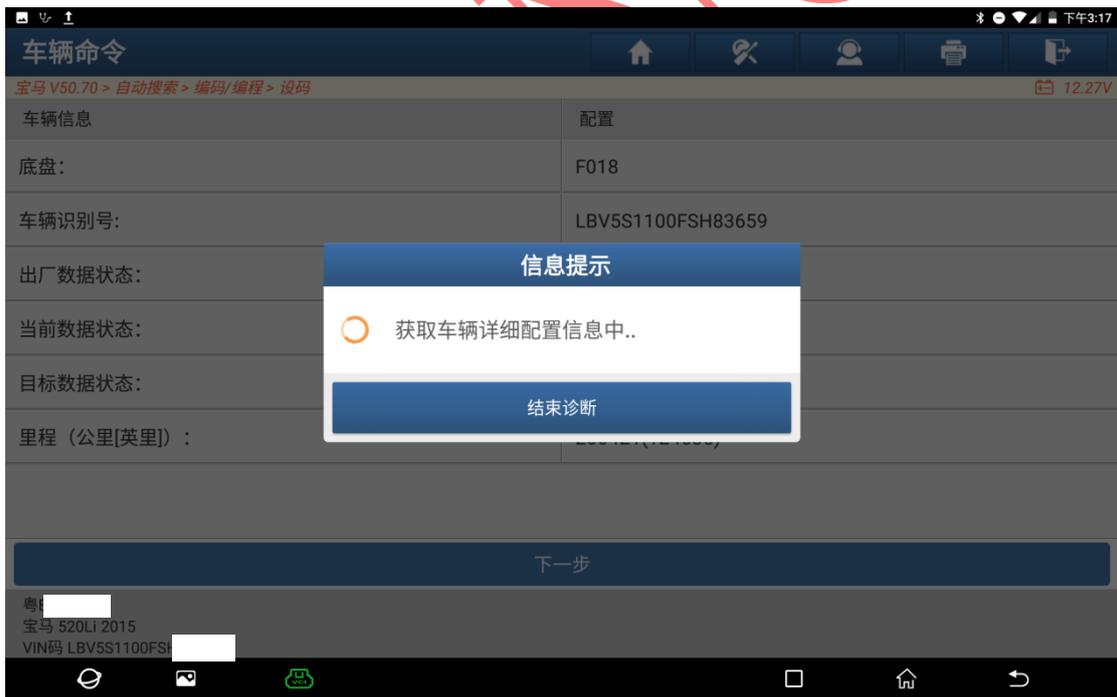


8. 选择【FRM 脚部空间模块】(如下图):




9. 点“是”(如下图):




10. 选择“否”自动选择编码数据（如下图）：

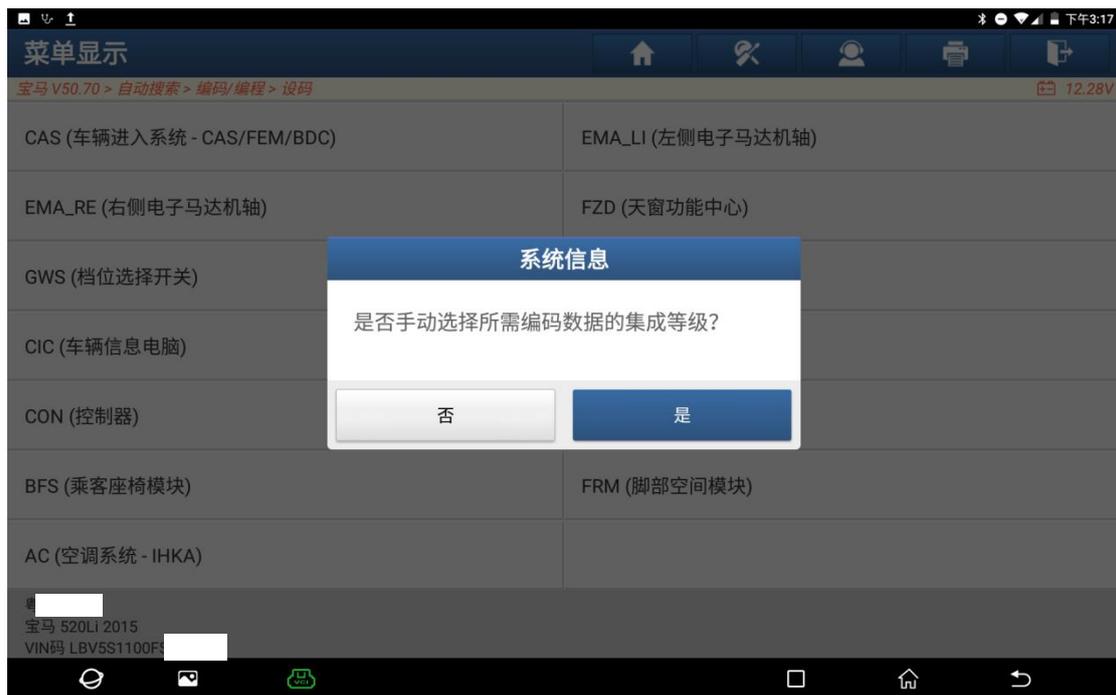

11. 提示“设码中，请等待”（如下图）：

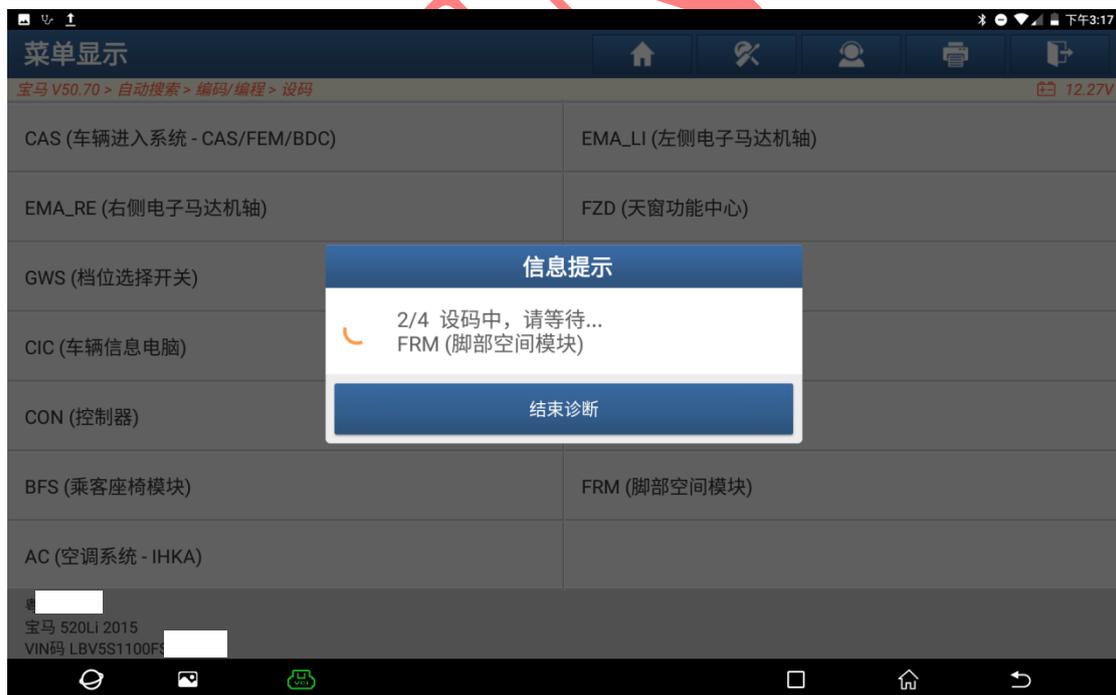

12. 提示“重新编码完成”，点“确定”（如下图）；

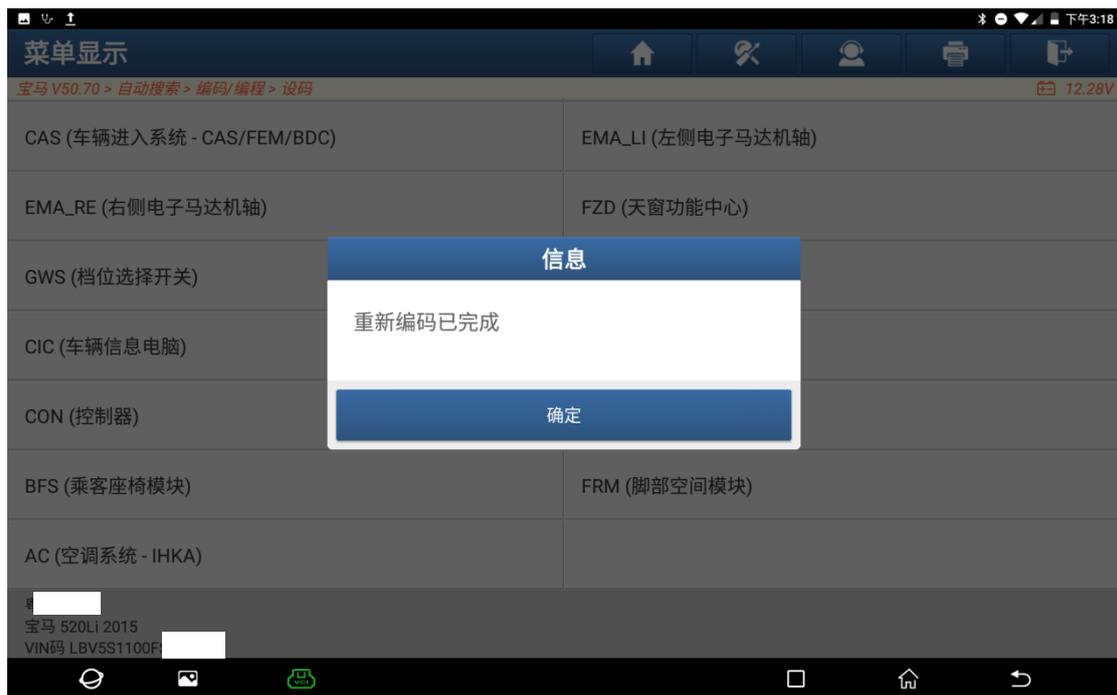

13. 重新读取故障码，故障码消失，显示“无故障码”设码结束（如下图）。



声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。