

## 2011 年大众途观驾驶员座椅校准

2011 年上汽大众途观 车辆 VIN 码: LSVUD65N6B2\*\*\*\*\*



**功能作用：** 更换驾驶员座椅控制模块或者维修之后，需使用该功能对座椅进行校准


**支持产品：** 元征 PRO 或 PAD 系列综合诊断设备

**测试产品：** X431-PADV

1. 选择【X431-PADV】设备，选择【上汽大众】，连接进入后选择【智能检测】扫描系统（如下图）；




2. 选择【36 驾驶员侧座椅调节装置】(如下图);

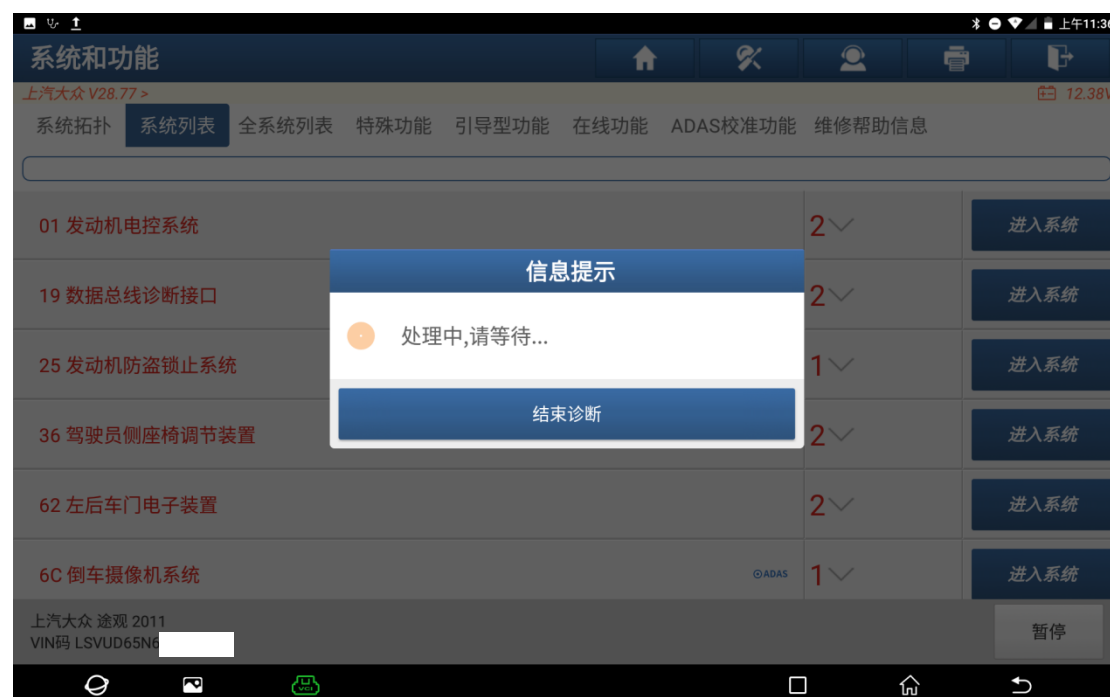

3. 进入读取故障码 (如下图);



4. 退出系统，选择【引导型功能】（如下图）；

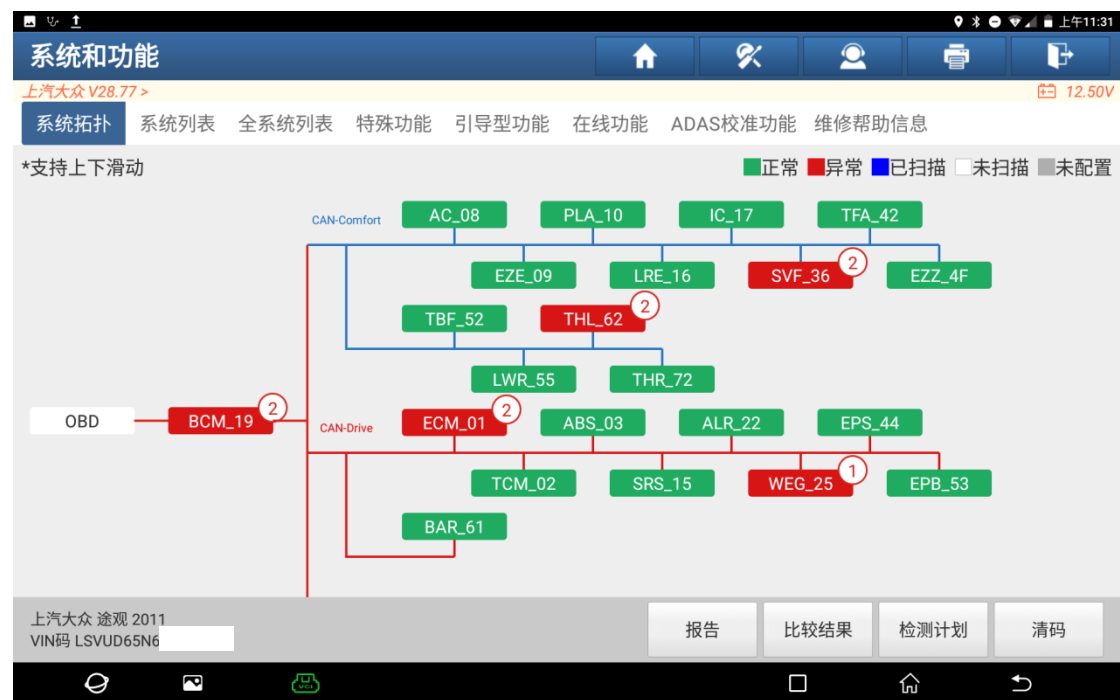

5. 根据车辆铭牌信息，选择好车辆信息后，点“开始”（如下图）；

基本特性(已使用上次选择记录,可以重新选择菜)

上汽大众 V28.77 > 引导型功能

59 - Tiguan(途观) 2010 >

年款

2011 (B)

型号

- 轿车 -

发动机类型

CGMA 2.0l Motronic / 147kW

开始 取消

上汽大众 途观 2011  
VIN码 LSVUD65N6


6. 点击【36 驾驶员侧座椅调节装置】，然后点右上角【引导型功能】(如下图)；  
(如下图)；



7. 选择【驾驶员侧座椅调整校准】(如下图)；



8. 选择【1】继续（如下图）；

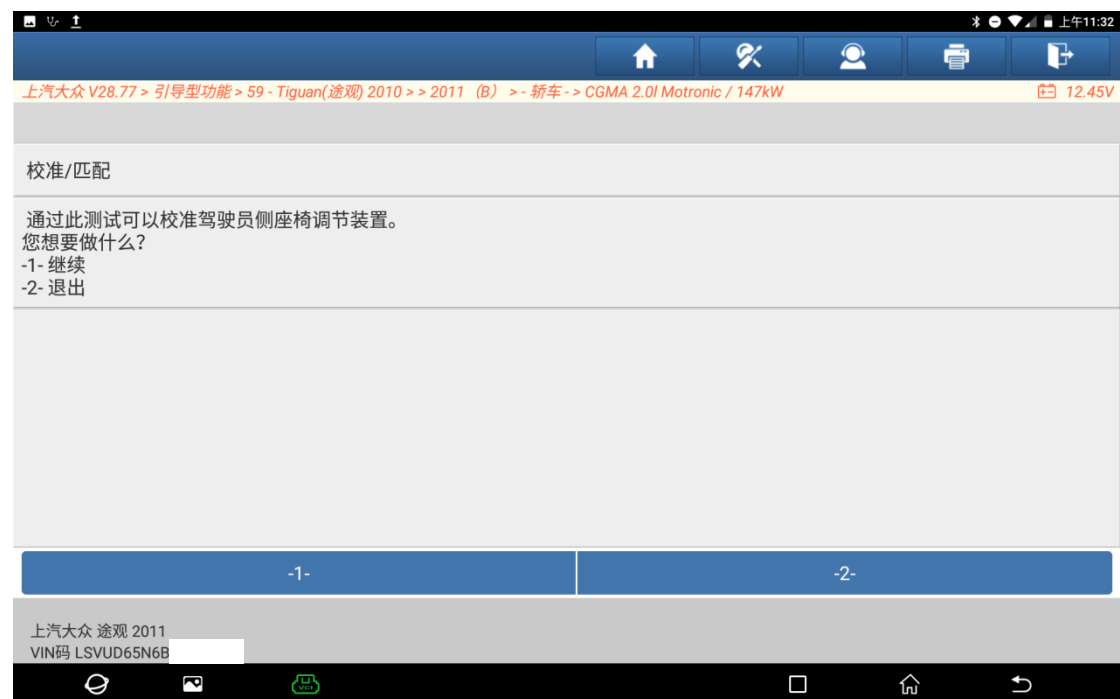

9. 点“继续/完成”（如下图）；



10. 提示“座椅前后无任何物体”，座位上不要坐人，然后点“继续/完成”（如下图）；



11. 提示【校准座椅纵向调节】，手动调整座椅向前到终点，点“继续/完成”（如下图）；



12. 提示“校准座椅纵向调节”，手动调整座椅向后到终点，点“继续/完成”（如下图）；



13. 提示“纵向马达已校准”，点“继续/完成”（如下图）；



14. 提示“校准座椅倾斜度，调整座椅倾斜向上”，调整到最上面后点“继续/完成”（如下图）；



15. 提示“校准座椅倾斜度，调整座椅倾斜向下”，调整到最下面后点“继续/完成”（如下图）；





16. 提示“座椅倾斜度已校准”，点“继续/完成”（如下图）；



17. 提示“校准座椅高度，调整座椅向上”，调整到最上面后点“继续/完成”（如下图）；



18. 提示“校准座椅高度，调整座椅向下”，调整到最下面后点“继续/完成”（如下图）；



19. 提示“座椅高度已校准”，点“继续/完成”（如下图）；



20. 提示“校准座椅靠背向前”，调整到最前面后点“继续/完成”（如下图）；



21. 提示“座椅靠背已校准”，点“继续/完成”（如下图）；



22. 提示“校准座椅腰椎高度，调整腰椎位置向上”，调整到最上面后点“继续/完成”（如下图）；



23. 提示“校准座椅腰椎高度，调整腰椎位置向下”，调整到最下面后点“继续/完成”（如下图）；



24. 提示“座椅腰椎高度已校准”，点“继续/完成”（如下图）；



25. 提示“校准座椅腰椎宽度，调整腰椎位置向前”，调整到最前面后点“继续/完成”（如下图）；



26. 提示“校准座椅腰椎宽度，调整腰椎位置向后”，调整到最后面后点“继续/完成”（如下图）；




27. 提示“座椅腰椎宽度已校准”，点“继续/完成”（如下图）；



28. 提示“驾驶员座椅成功校准”，点“继续/完成”（如下图）；



29. 清码后，重新读码，显示“无故障码”，校准结束（如下图）。

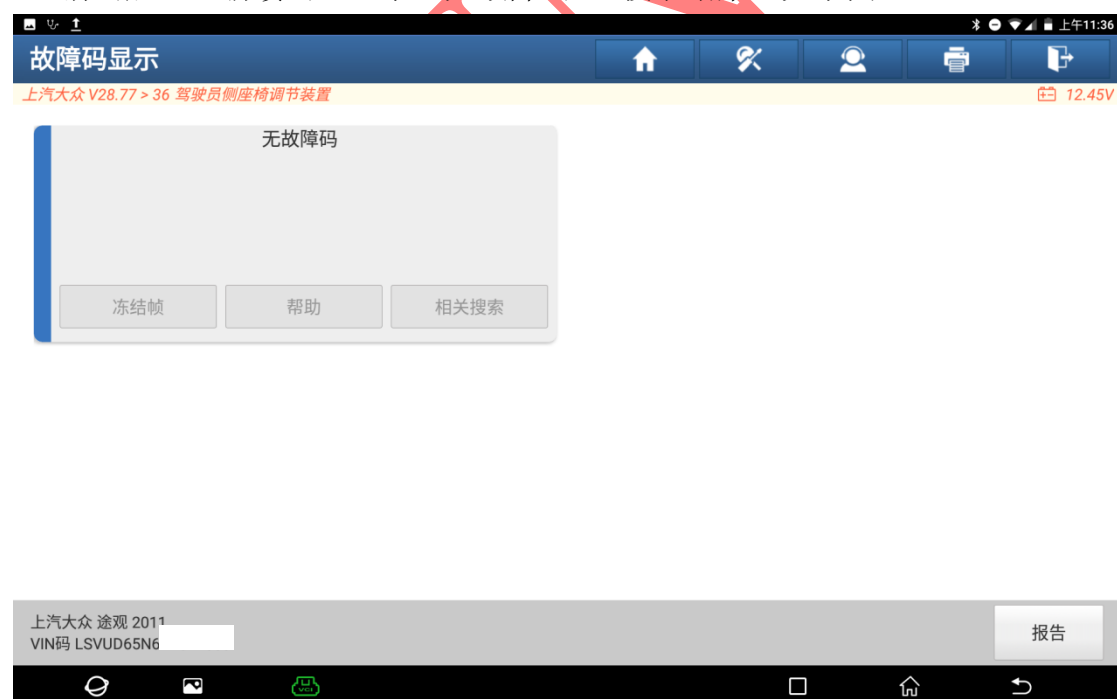

## 声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。