


几何 C 保养复位


功能说明： 保养复位

支持产品： 元征 PRO 或 PAD 系列综合诊断设备

实测车型： 几何 C VIN:LJ2KP7FG1LA01****。(如下图)。

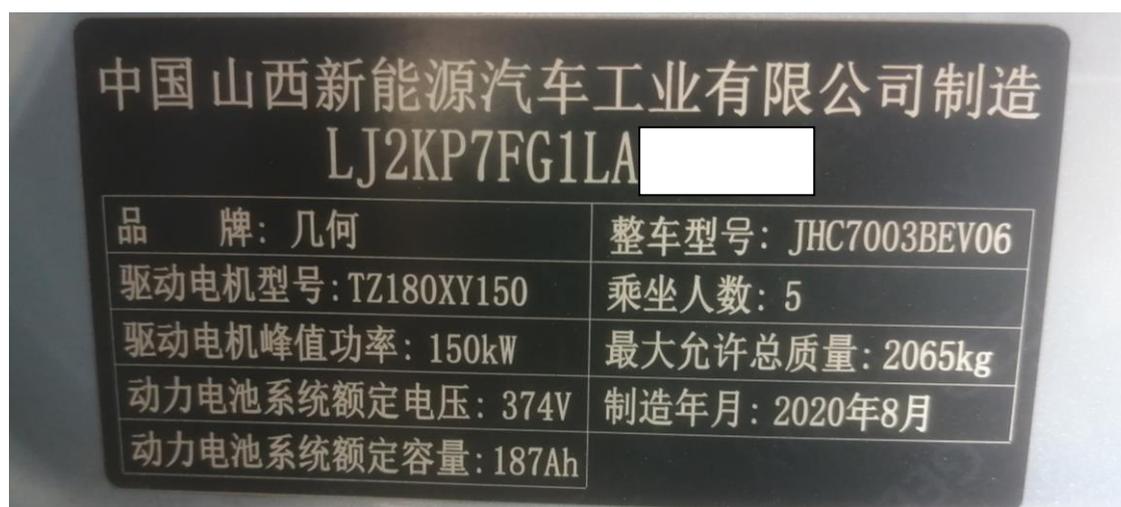


仪表亮保养灯，提示：“请立即保养车辆”（如下图）。

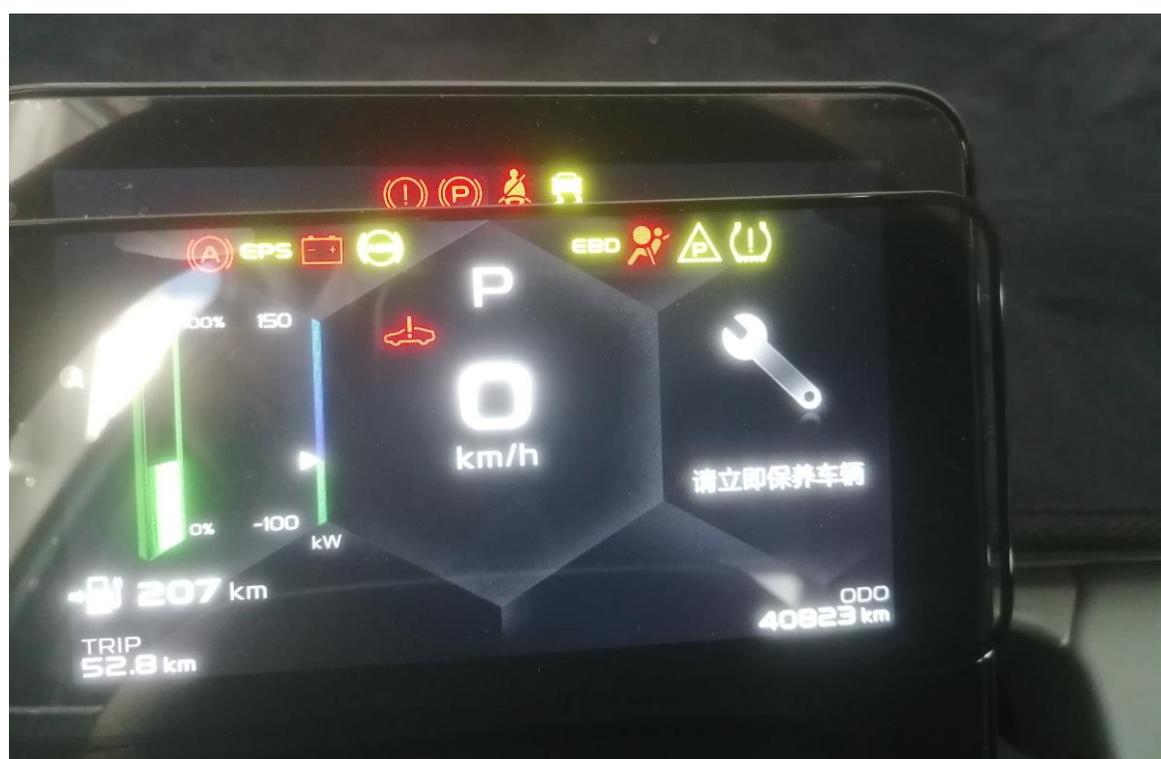

操作指引:

1. 选择【智能诊断】(如下图);

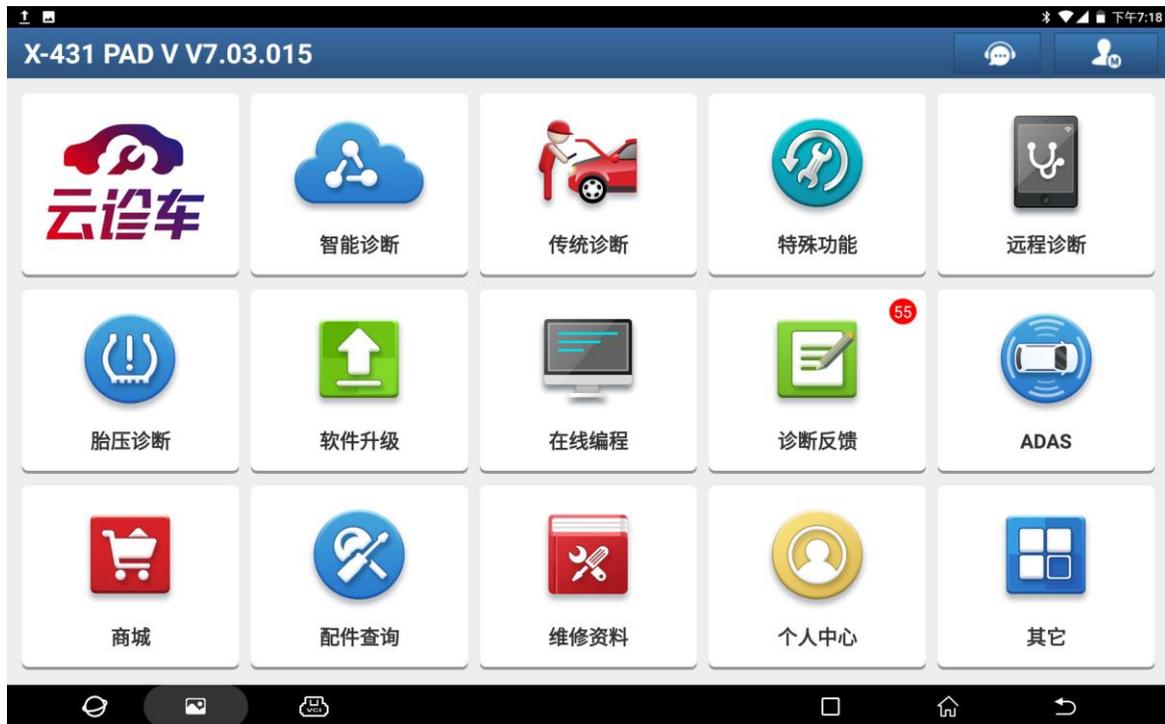


2. 选择【组合仪表控制单元(IPK)】(如下图);




3. 选择【特殊功能】(如下图);




4. 选择【保养复位】(如下图);

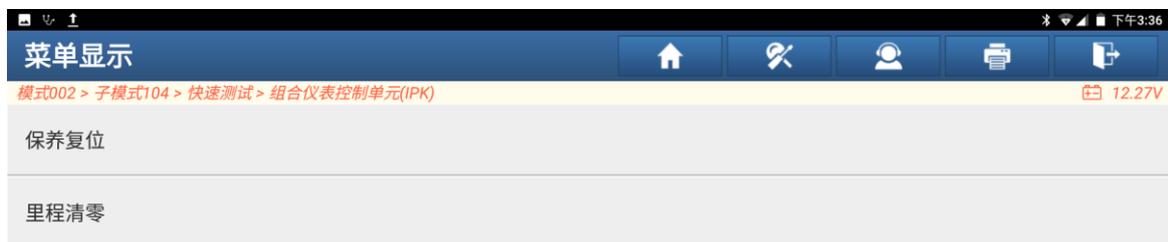


5. 打开点火开关至 ON 档，发动机不启动（如下图）；

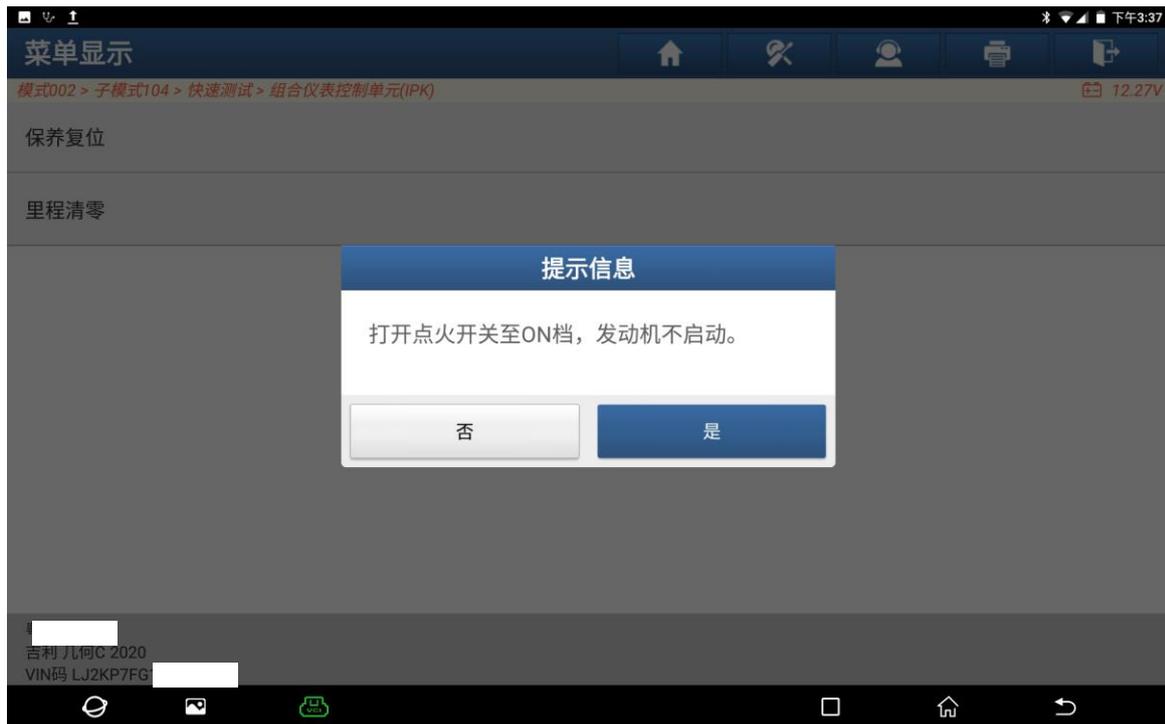

6. 选择保养间隔设定（如下图）；

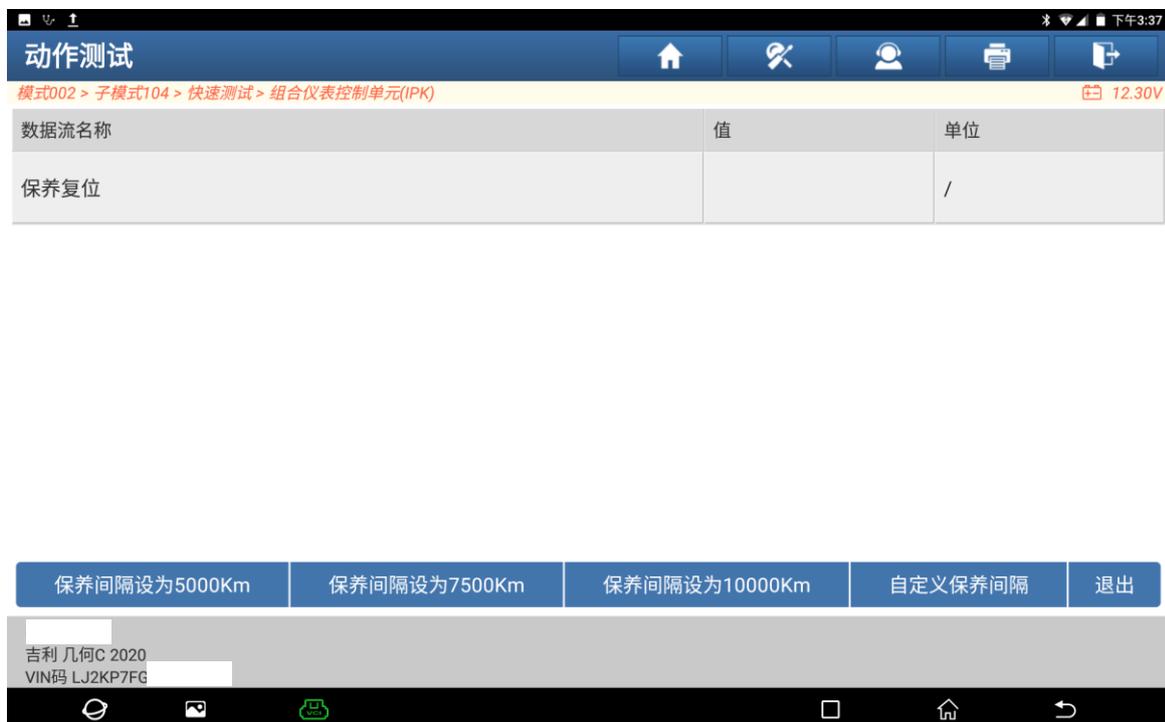

7. 保养间隔已成功设定（如下图）；

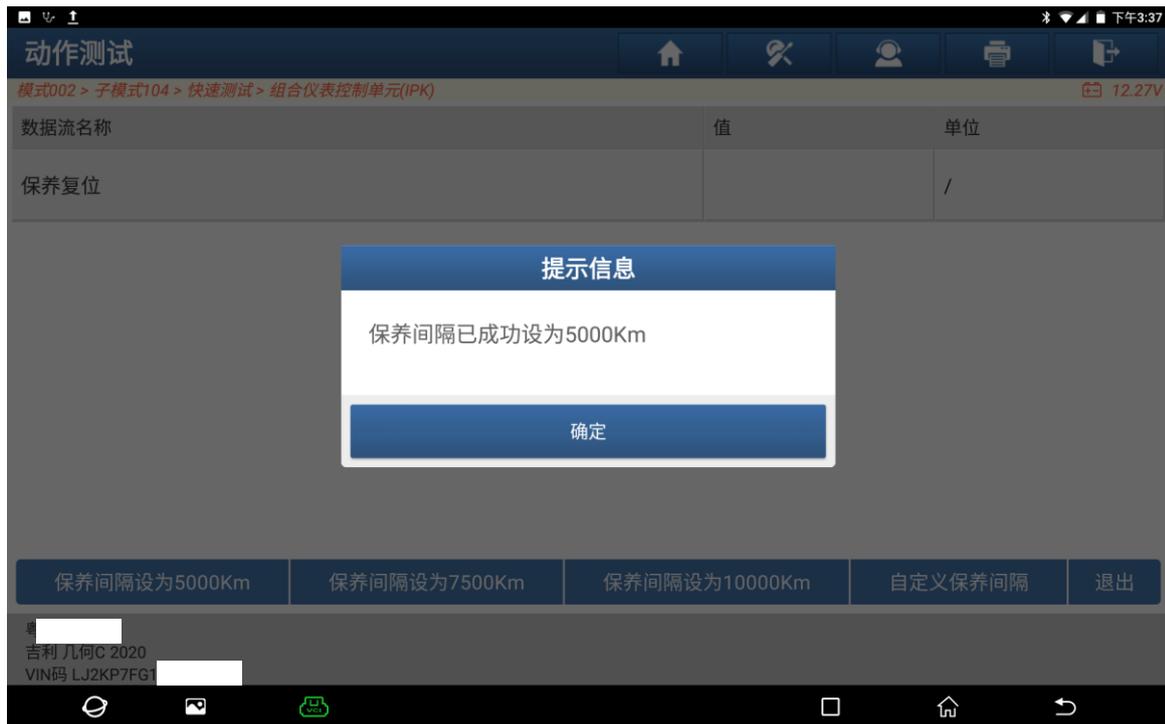

8. 保养提示灯灭，仪表提示：离保养还有 5000KM（如下图）。



声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。