

玉柴 YC6J245-30 压缩测试的操作方法

支持设备： 元征全系列 PRO 系列或者 PAD 系列综合诊断设备

功能说明： 测试各个汽缸的密封性。

实测车型： 2012 年宇通客车

1. 使用 X431-PAD IV 设备进入诊断界面，选择【玉柴】，点击进入；



2. 选择【柴油发动机】，点击进入；点击博世系统；



3. 选择【博世 EDC7UC31】，点击“进入”；选择【动态诊断数据】的特殊功能，点击“进入”；



4. 选择【压缩测试】，点击“进入”；



5. 根据提示，满足要求以上三个条件之后，点击“确定”；




6. 点击“开始”；



7. 根据提示在 5 秒内启动发动机



8. 出现请等待界面时停止启动发动机，使钥匙保持在打开点火开关的状态等待完成之后即可以显示各个汽缸在压缩冲程时对应的曲轴转速。点击“确定”完成压缩测试的操作。

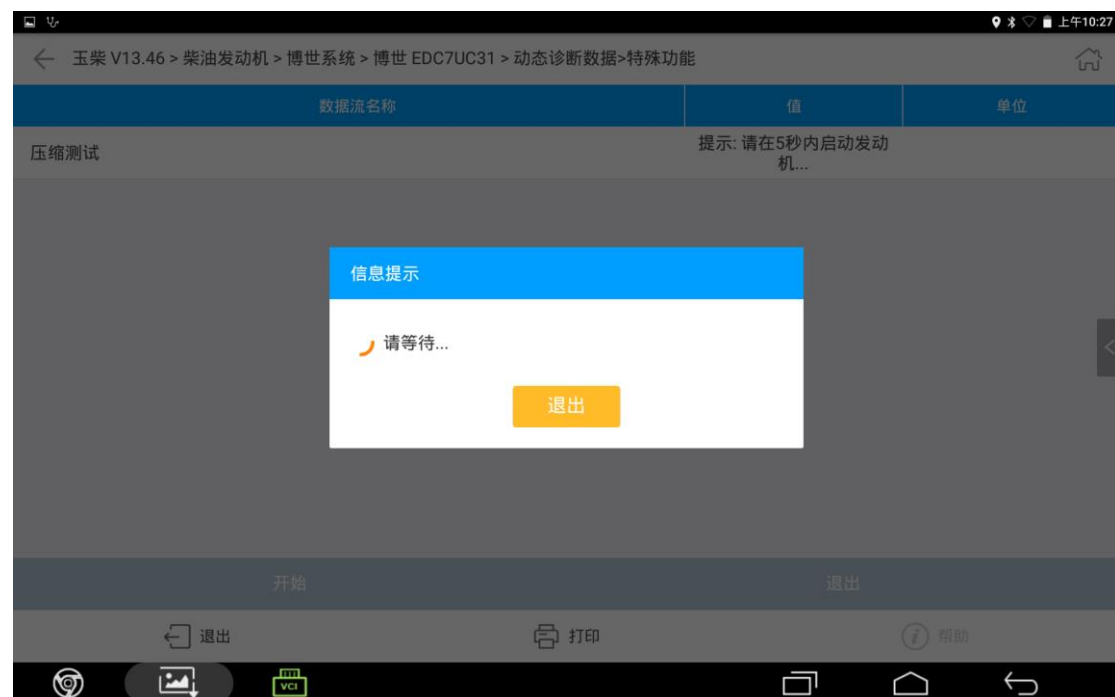



声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有,任何个人和单位不经同意不得引用或转载。