


2024 款丰田埃尔法后刹车片更换方法

功能说明：2024 款丰田埃尔法后刹车片更换方法


支持产品：元征全系列综合诊断设备。

实测车型：2024 款丰田埃尔法

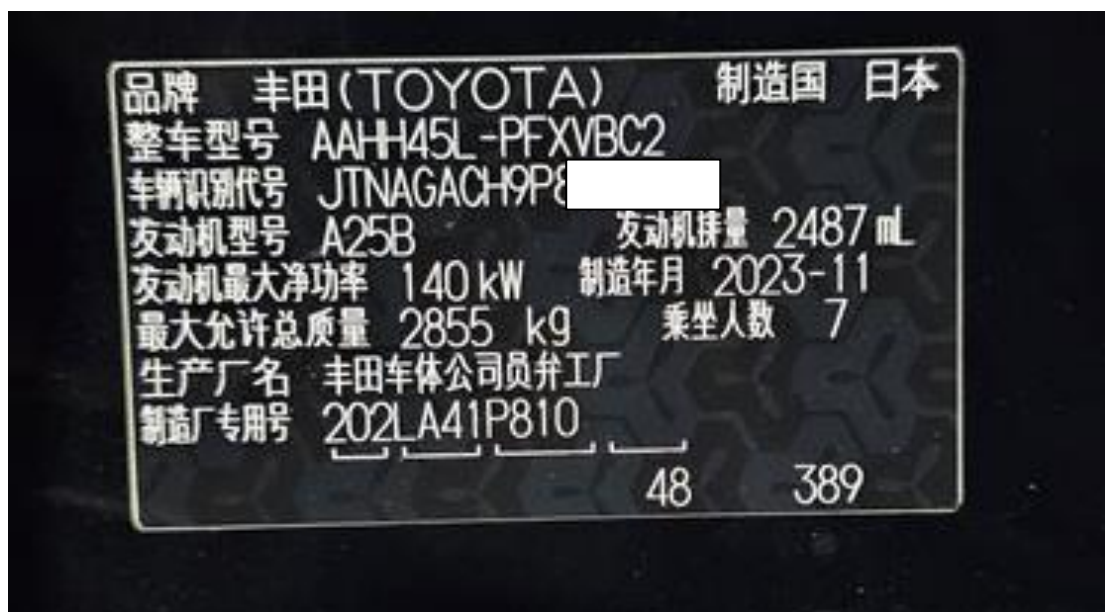

操作过程


1. 用 X-431 PAD 5 进入丰田诊断软件，点击【常用特殊功能】：

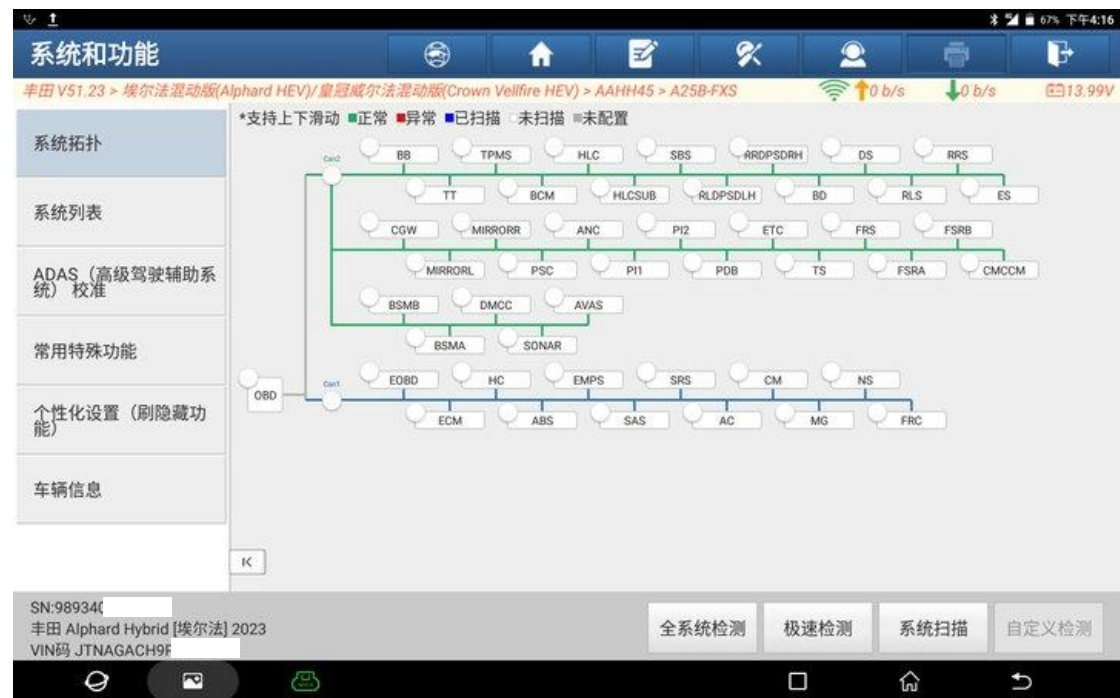


2. 选择【刹车片更换】：




3. 选择【刹车片更换（操作向导）】

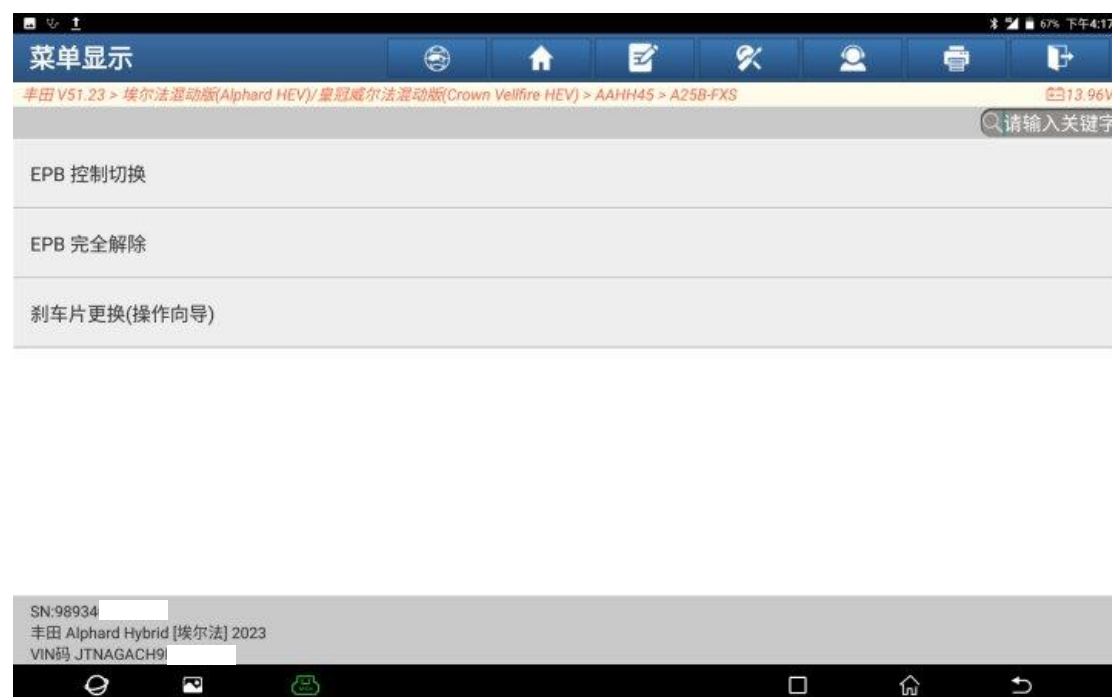

4. 点击“确定”；

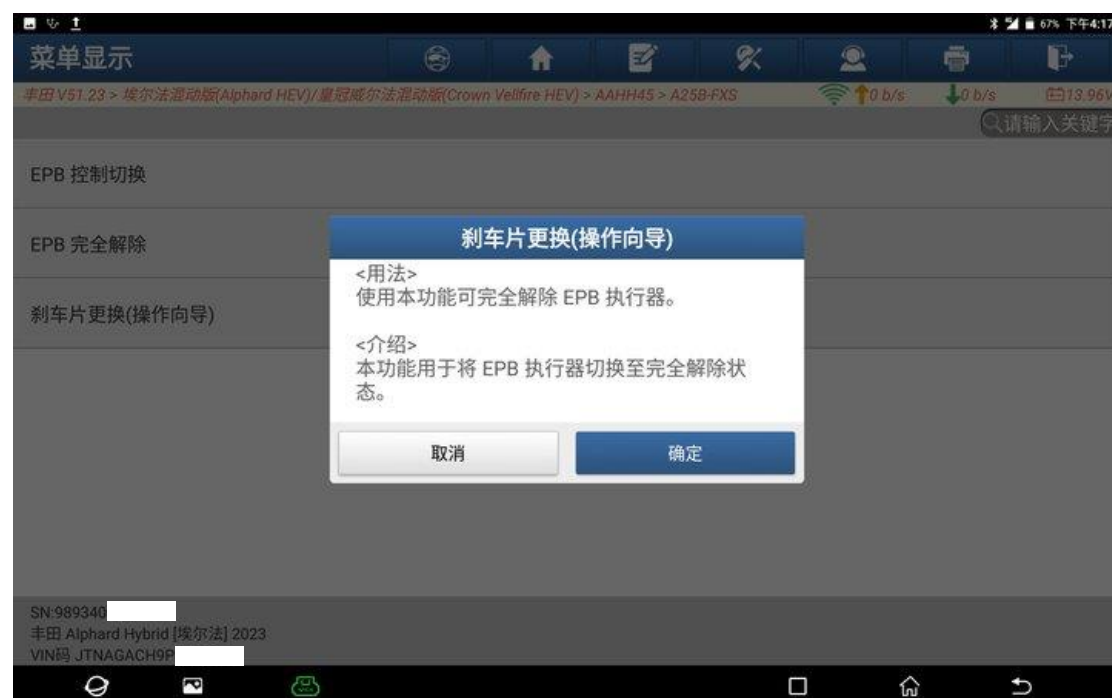


5. 正在释放到维修位置:

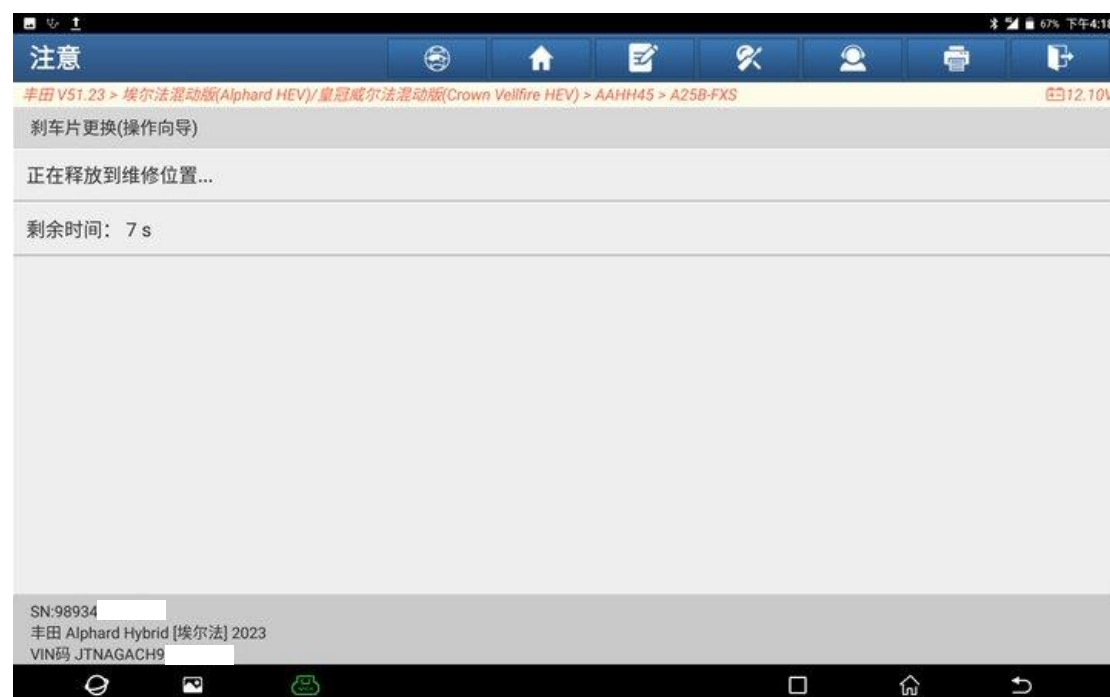

6. 释放成功, 现在更换后刹车片, 更换完成并安装好后, 点击“确定”:



7. 正在锁止驻车制动；

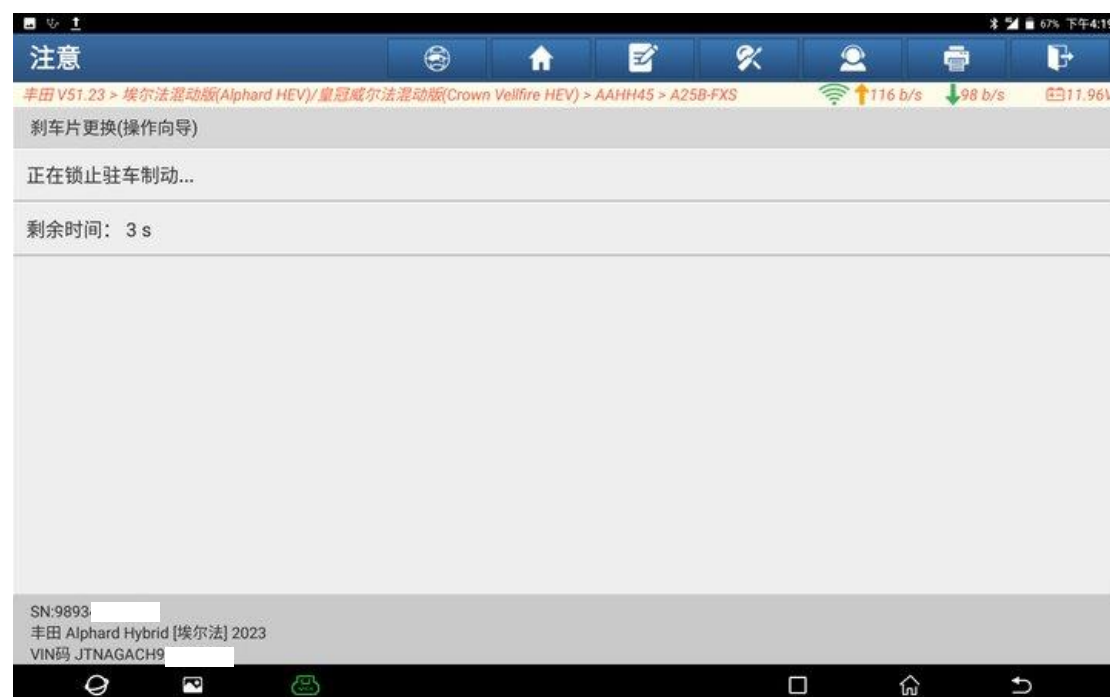

8. 锁止成功，后刹车片更换完成，点击“确定”；



声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。