


玛莎拉蒂莱万特保养灯归零

功能说明： 21 年玛莎拉蒂莱万特，保养灯归零，需要用到克莱斯勒 12+8 专用诊断接头。

支持产品： 元征 PRO 系列、PAD 系列综合诊断设备配合克莱斯勒 12+8 专用诊断接头。

实测车型： 2021 年玛莎拉蒂莱万特，VIN 为：ZN6XU61E7MX*****（如下图）；

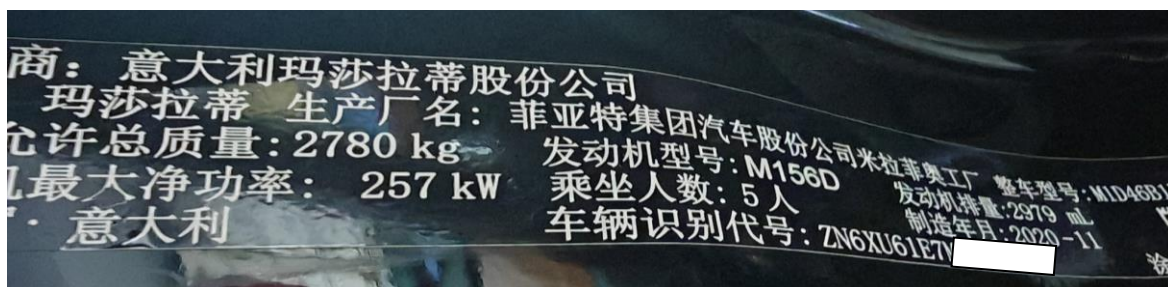

仪表提示：常规保养已过期（如下图）；



操作指引：

1. 克莱斯勒 12+8 专用诊断接头（如下图）；



图 1

2. 智能诊断识别出车型，点【诊断】（如下图）；



图 2

3. 认真阅读重要提示：此车清码、动作测试和特殊功能需要用到克莱斯勒 12+8 专用诊断接头（如下图）；

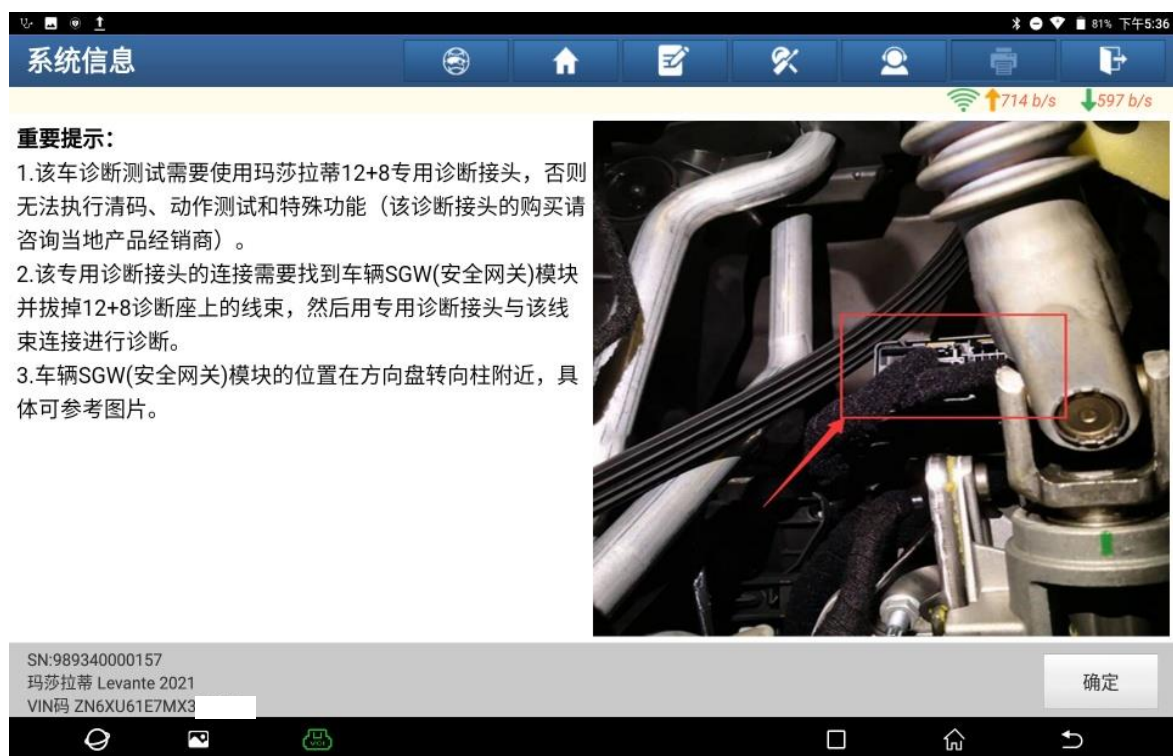


图 3

4. 找到网关模块（如下图）；



图 4

5. 拔掉连接网关的线束（如下图）；



图 5

6. 连接网关的线束（如下图）；



图 6

7. 在网关的连接线束上接上克莱斯勒（12+8）专用诊断接头（如下图）；



图 7

8. 在克莱斯勒（12+8）专用诊断接头的线束上接上 16PIN 诊断头（如下图）；



图 8

9. 选择【IPC（集成仪表板）】，点【进入系统】（如下图）；



图 9

10. 选择【特殊功能】（如下图）；

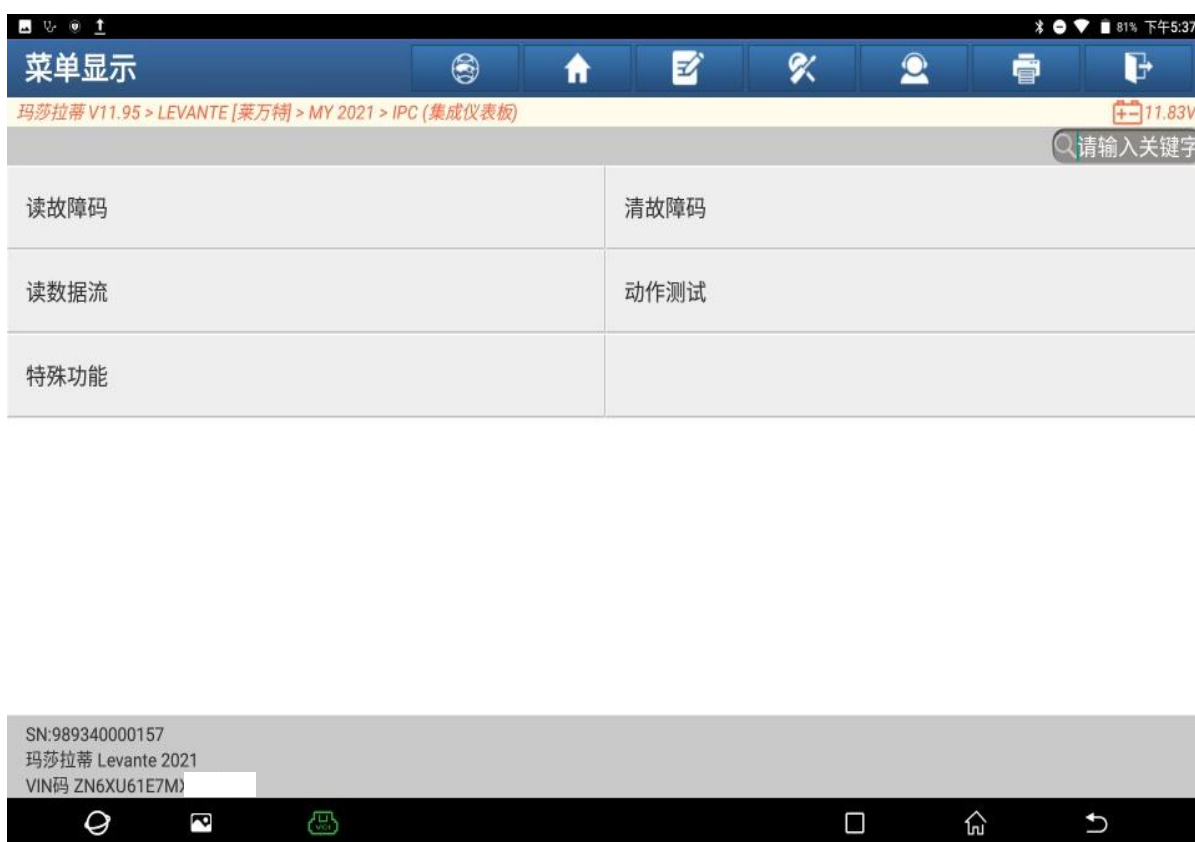


图 10

11. 选择【写入保养信息（保养灯归零）】（如下图）；

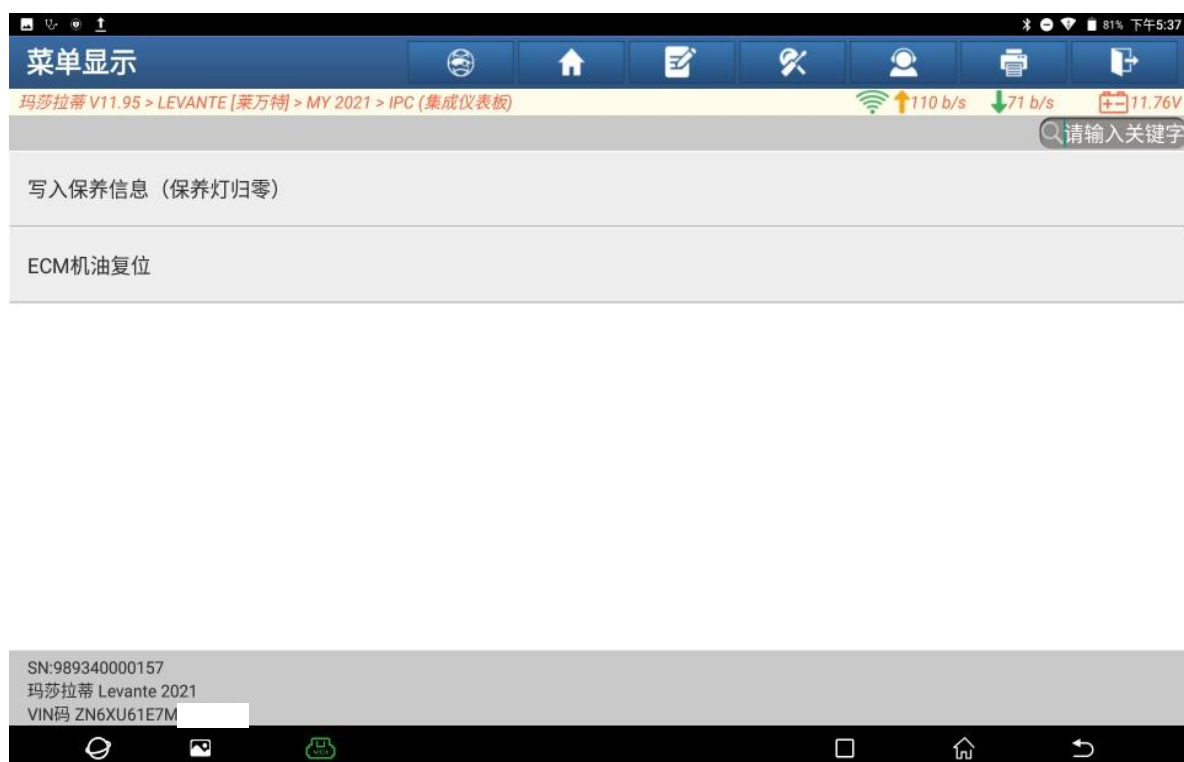


图 11

12. 确认车上时间是正确的，点“确定”（如下图）；



图 12

13. 打开点火开关。点“确定”（如下图）；

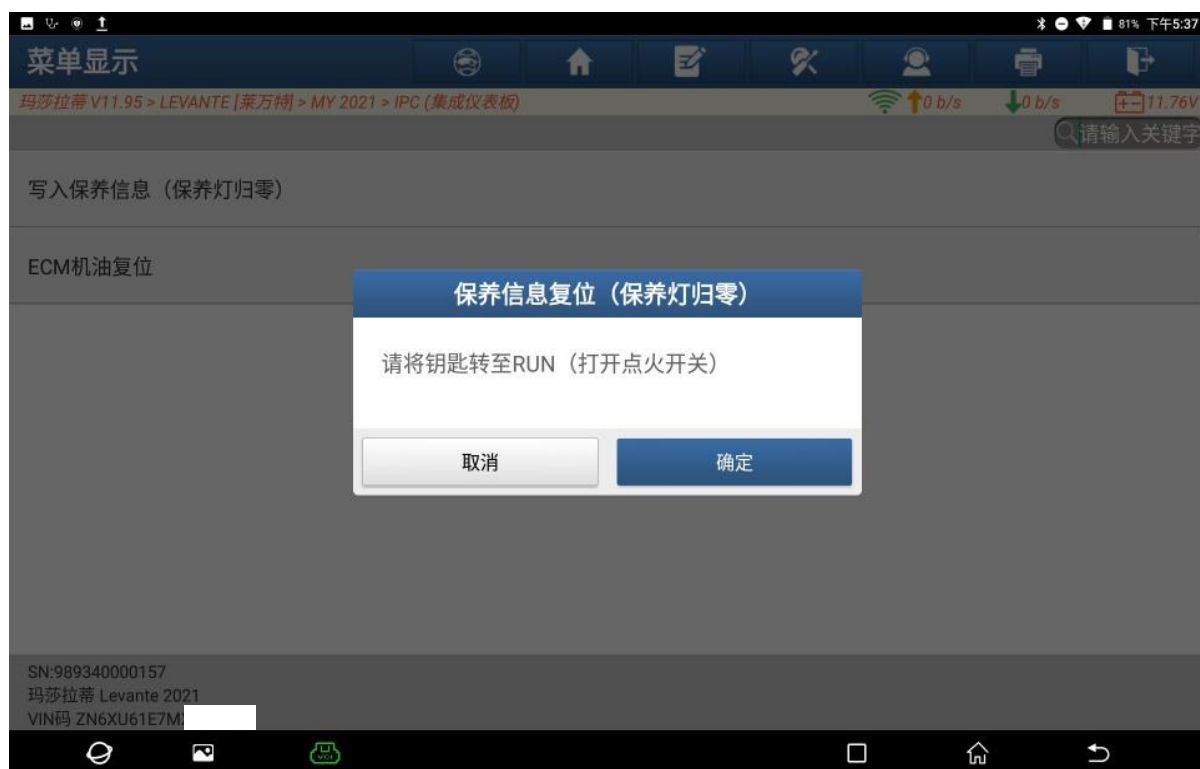


图 13

14. 显示保养信息，点“下一步”（如下图）；



图 14

15. 点“是”写入（如下图）；



图 15

16. 点“下一步”（如下图）；



图 16

17. 操作完成，点“确定”（如下图）；



图 17

18. 仪表提示：保养，距离：10000Km；天数：365（如下图）；



图 18

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。