


特斯拉 Model Y 冷却液排气

功能说明： 冷却液管路里有空气，需要做“冷却液排气”功能。

支持产品： 元征 PAD5、PAD7、PAD9 等支持特斯拉诊断的综合诊断设备。

实测车型： 2021 年特斯拉 Model Y，VIN 为：LRWYGCEK1MC*****（如下图）；

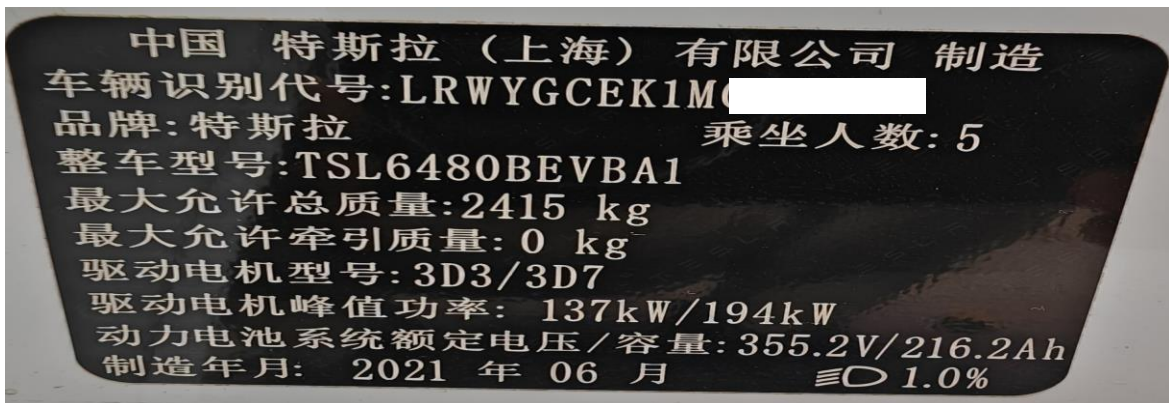

需要用到的 Tesla 12+20 转接线，给 C 端供电的电源线（如下图）；



操作指引：

1. 进特斯拉软件，手动选择【Model Y】，选择【系统选择】（如下图）；



图 1

2. 蓝色诊断插头位置示意图（如下图）；



图 2

3. 需要用到的 Tesla 12+20 转接线，点“确定”（如下图）；

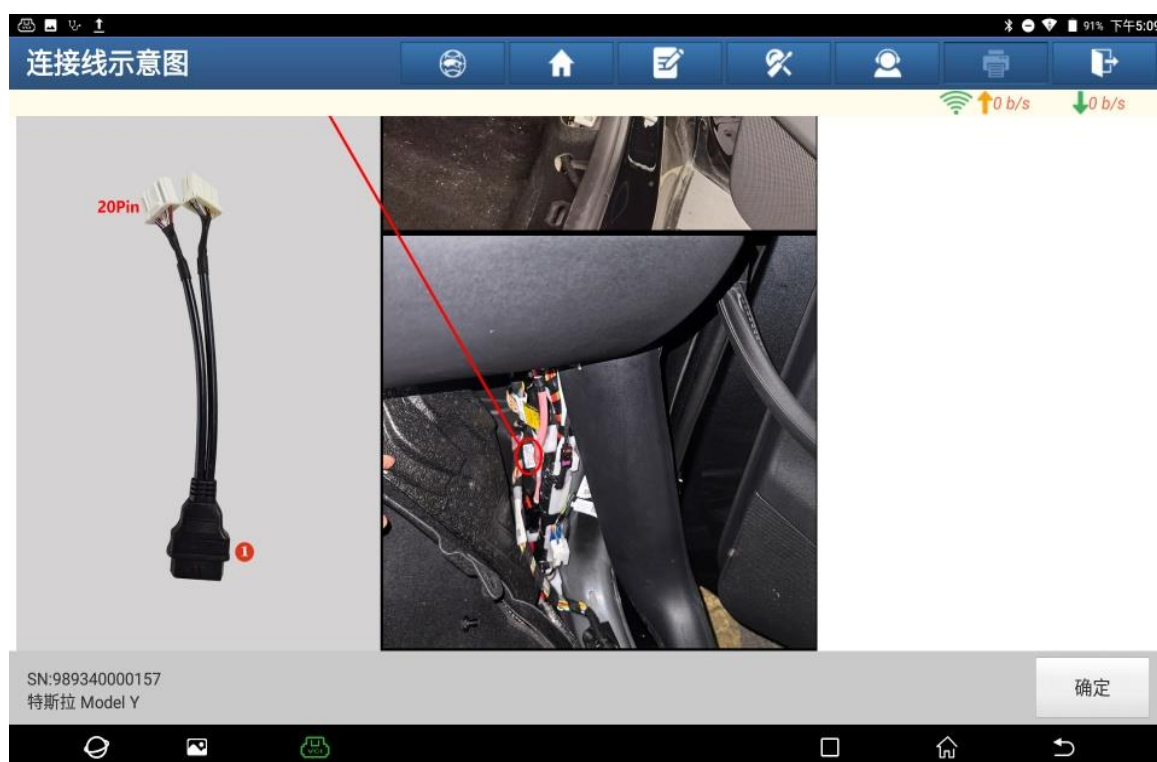


图 3

4. 拆下副驾 A 柱饰板，将白色插头从蓝色诊断口上拔下（如下图）；

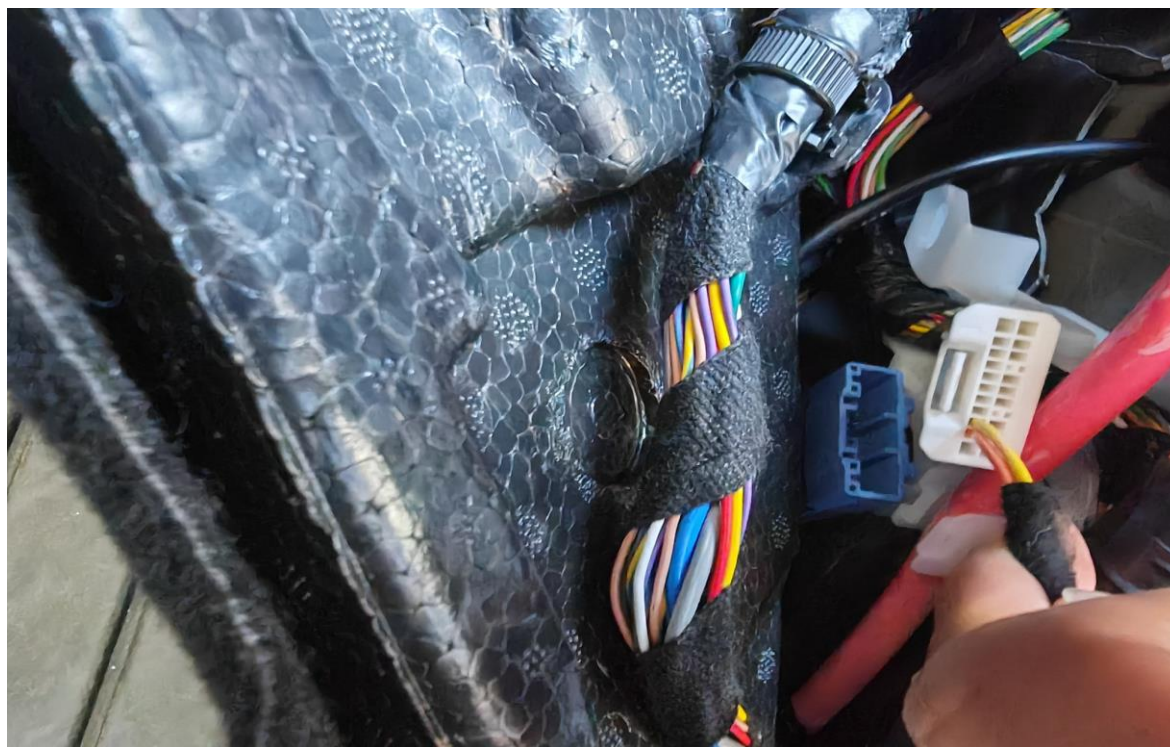


图 4

5. 车辆蓝色诊断口和 Tesla 12+20 转接线 20PIN 那端连接，Tesla 12+20 转接线连接上 C 端诊断接头（如下图）；



图 5

6. C 端需要 12V 电源线单独供电（如下图）；



图 6

7. 选择【VCFRONT（车身控制模块）】（如下图）；



图 7

8. 选择【冷却液排气】（如下图）；



图 8

9. 排气功能运行最多 10 分钟，点“确定”。此时可以听到水泵工作的声音（如下图）：

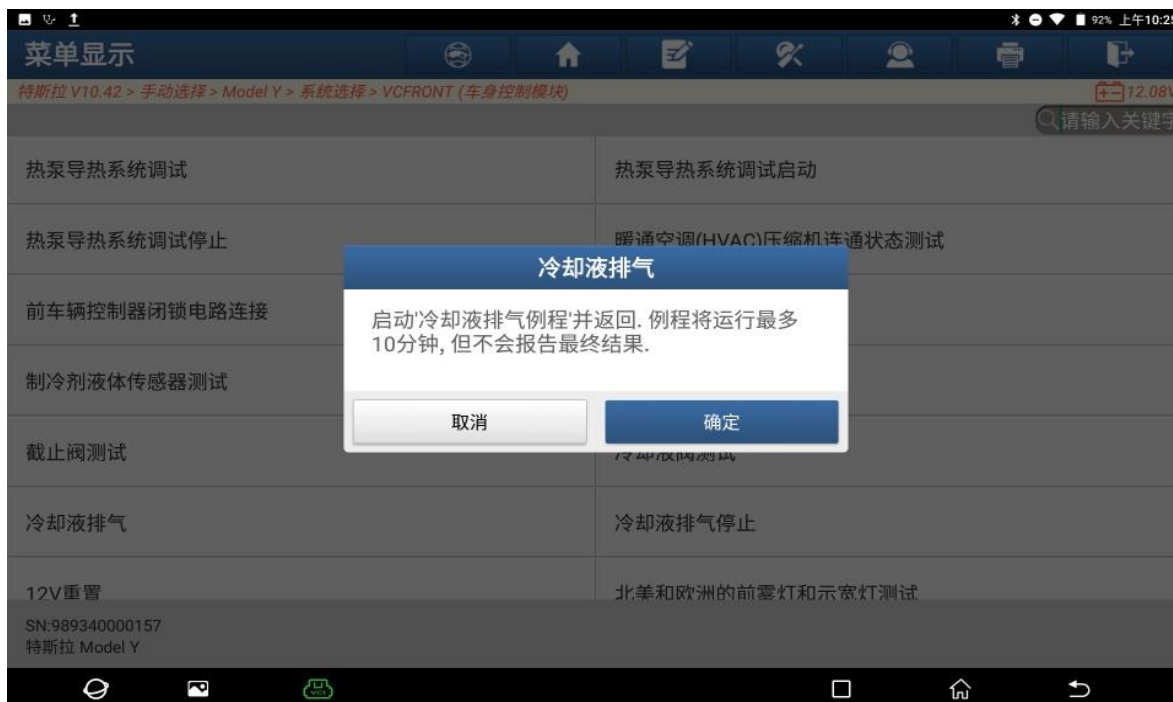


图 9

10. 选择【冷却液排气停止】，可以结束排气功能（如下图）：



图 10

11. 点“确定”，水泵停止工作（如下图）；

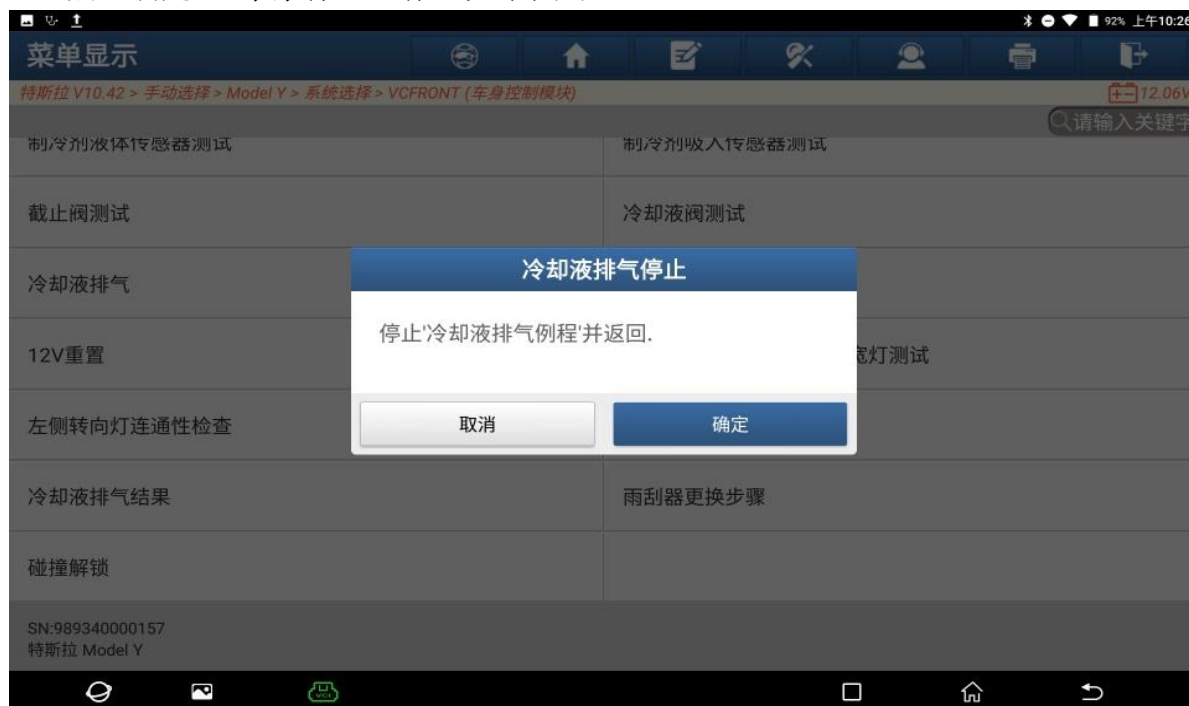


图 11

12. 冷却液排气停止功能执行成功，点“确定”（如下图）；

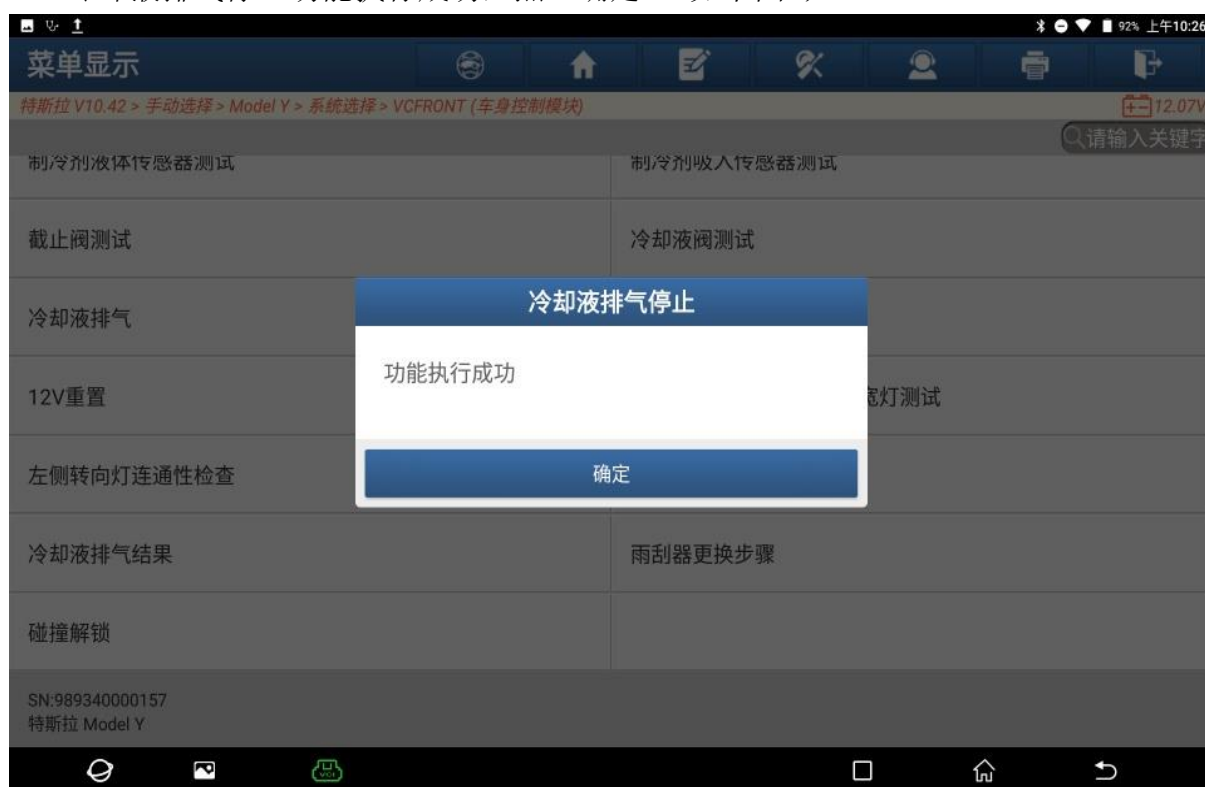


图 1

声明：

该文档内容归深圳市元征公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。