

福特 翼虎 变速器控制模块离合器系统学习

支持设备：元征全系列综合诊断设备

当前设备：PAD 5

功能说明：安装了新的变速器控制模块或离合器后，需要执行此功能。

实测车型：福特/2019/翼虎，VIN 码为：WFOAXXWPMKJ*****


1. 使用 PAD 5 选择【传统诊断】：



2. 进入后选择【福特】进行测试：



3. 选择【自动搜索（建议优先使用此菜单）】自动识别车型：

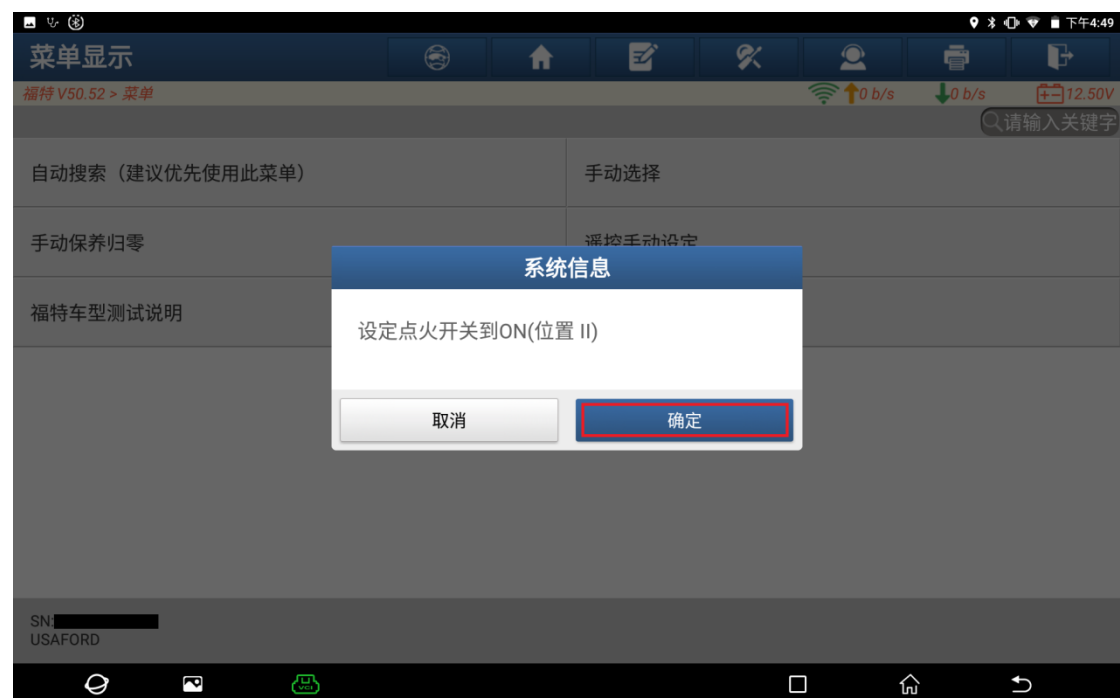



4. 点击【极速检测】按钮，扫描全车系统：



5. 点击【TCM (变速器控制模块)】进入系统:




6. 点击【特殊功能】:




7. 点击【变速器控制模块 (TCM) 离合器系统学习】:




8. 说明程序执行条件

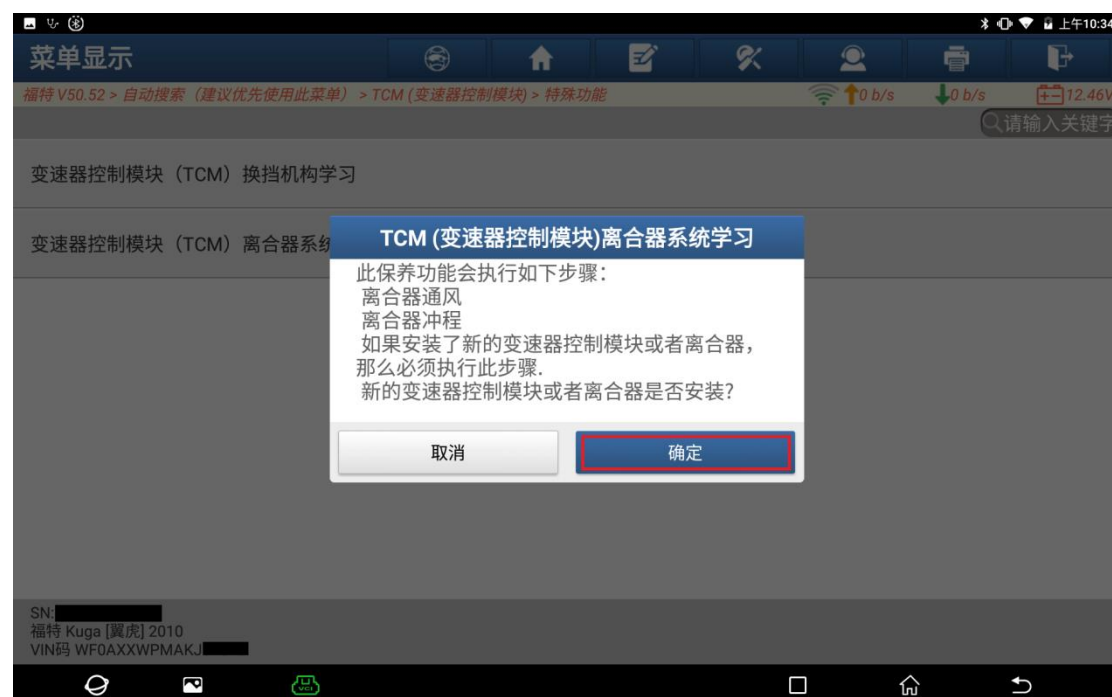


9. 根据提示，满足以下要求来确保学习过程的持续

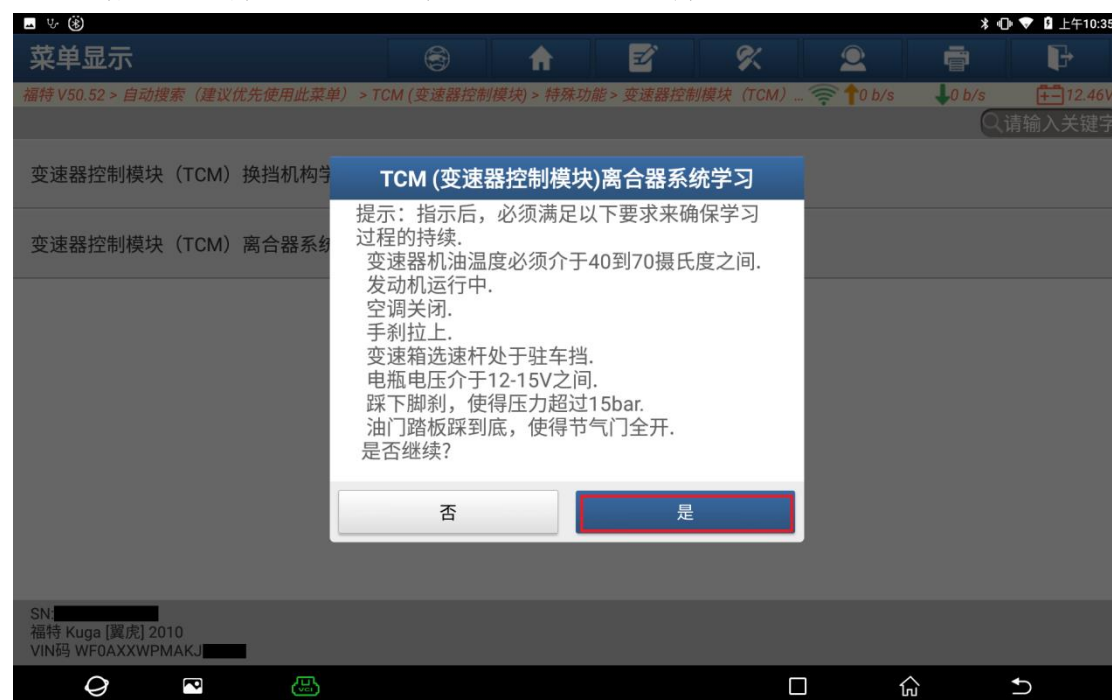


10. 执行此程序时必须踩下驻车制动

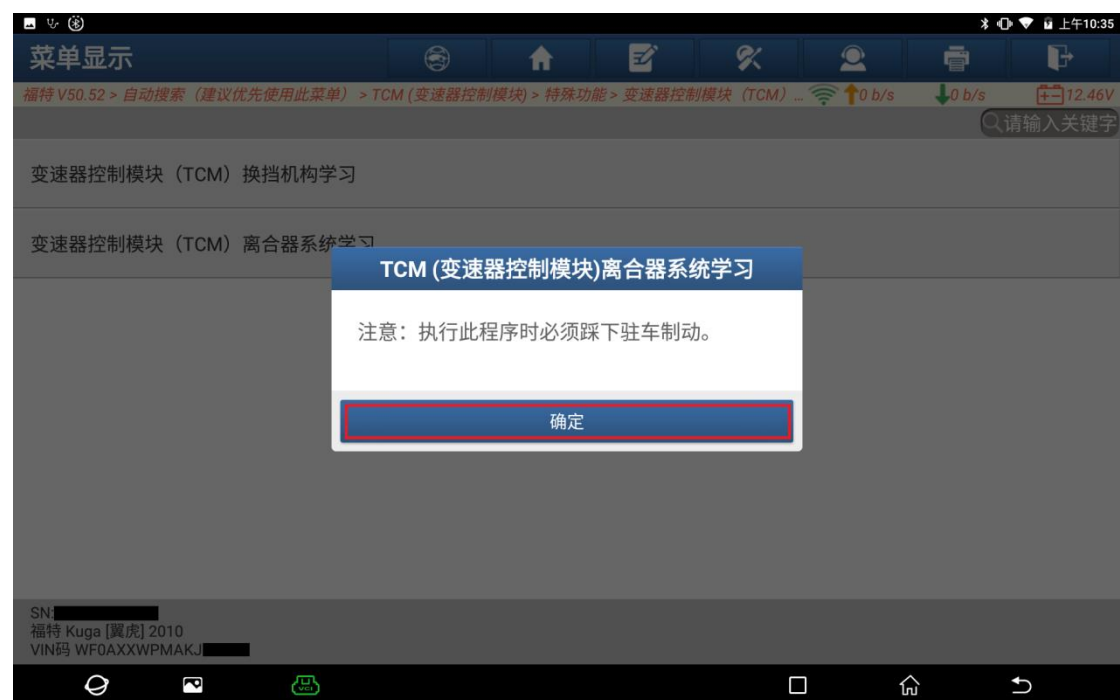

11. 点火状态：点火打开，发动机运行

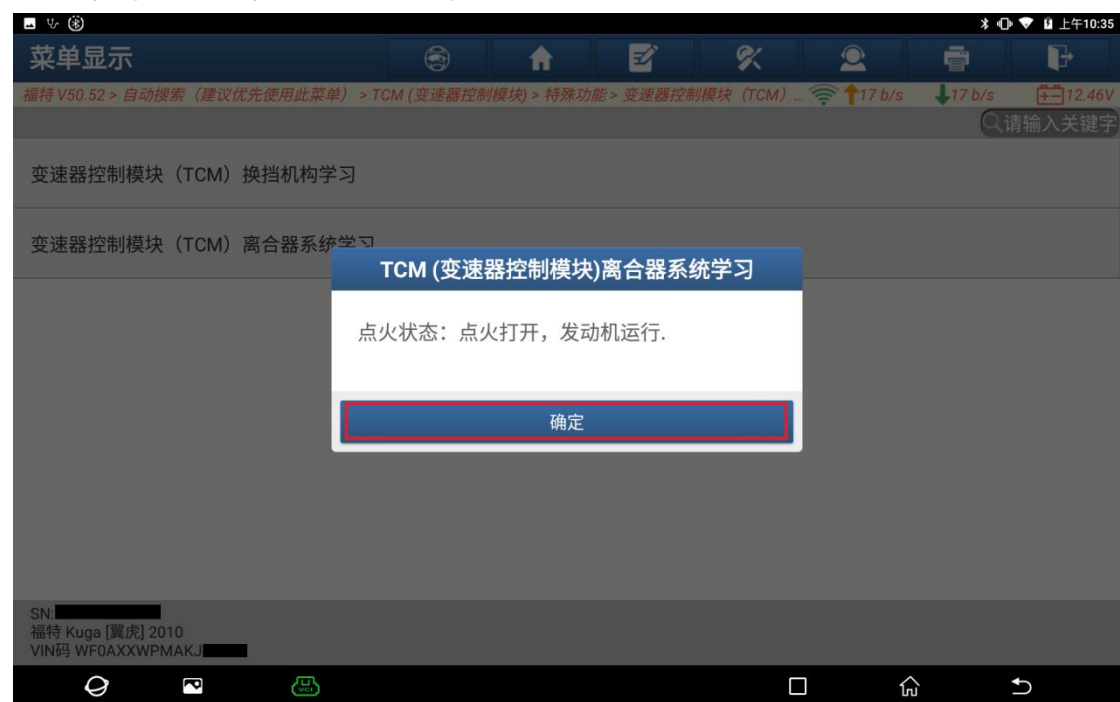


12. 确保变速器油温介于 40 到 65 摄氏度之间

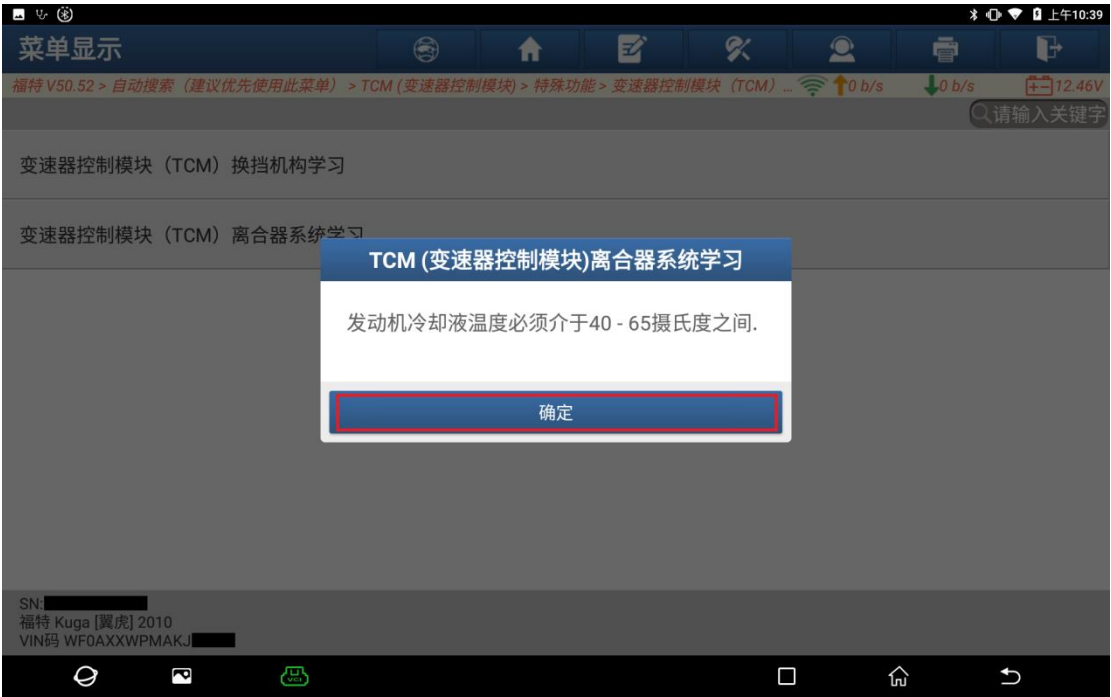


13. 变速器油温显示



14. 根据提示操作

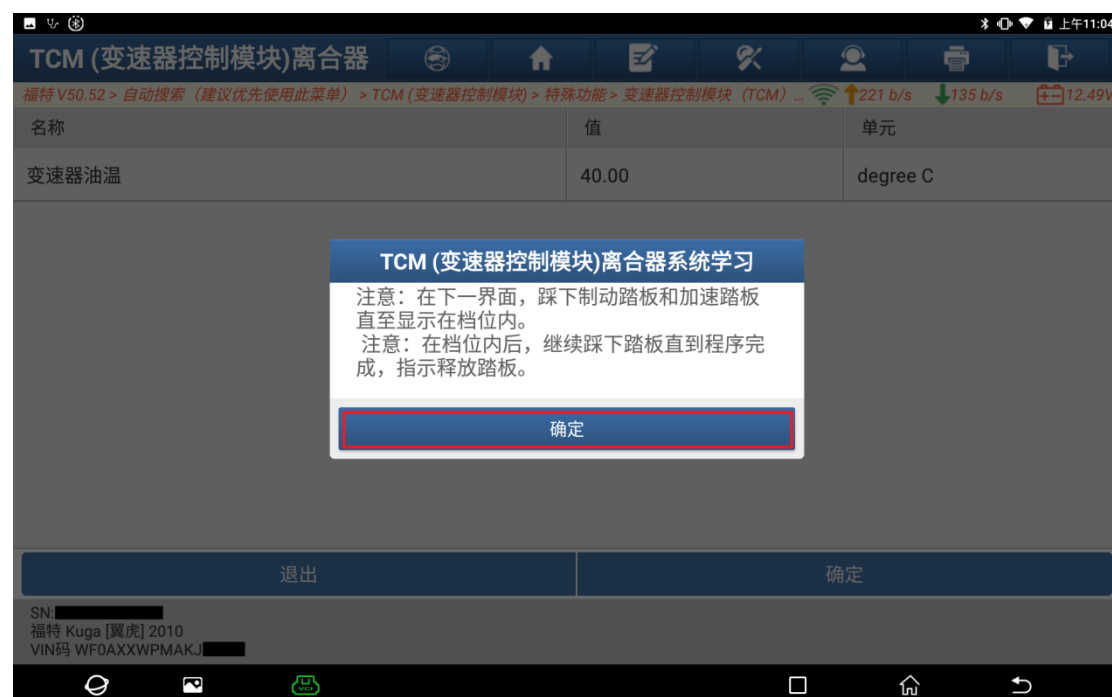

15. 确保以下条件在范围内，则进入下一步

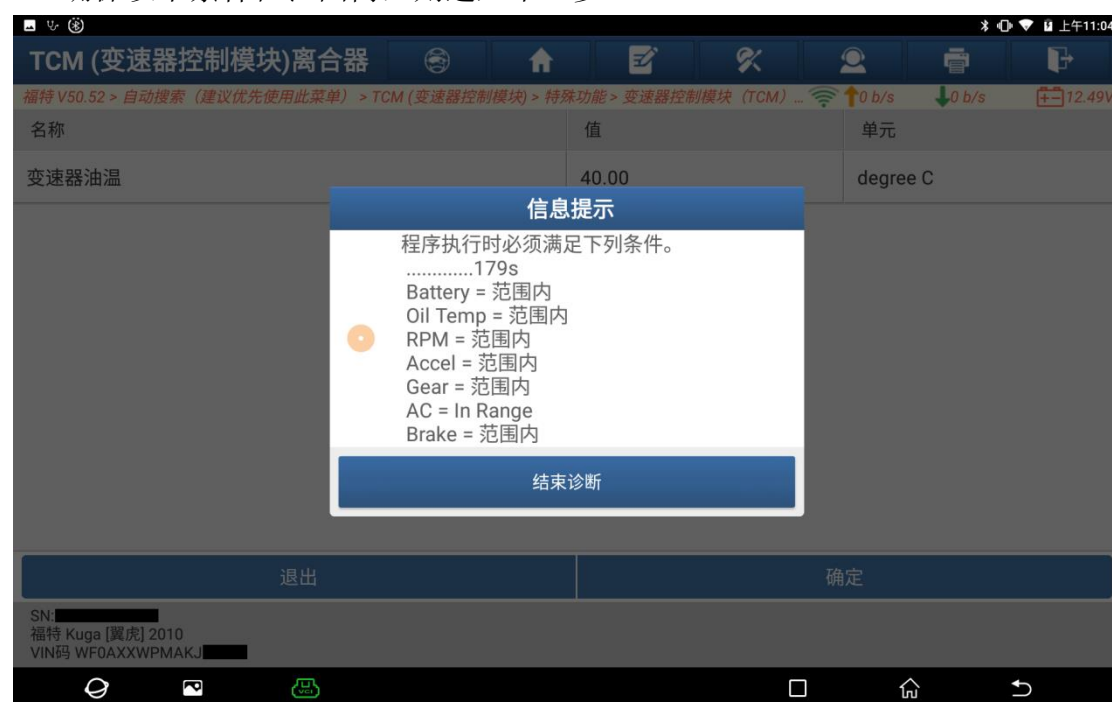


16. 离合器通风中




17. 等待一段时间




18. 释放踏板，程序成功

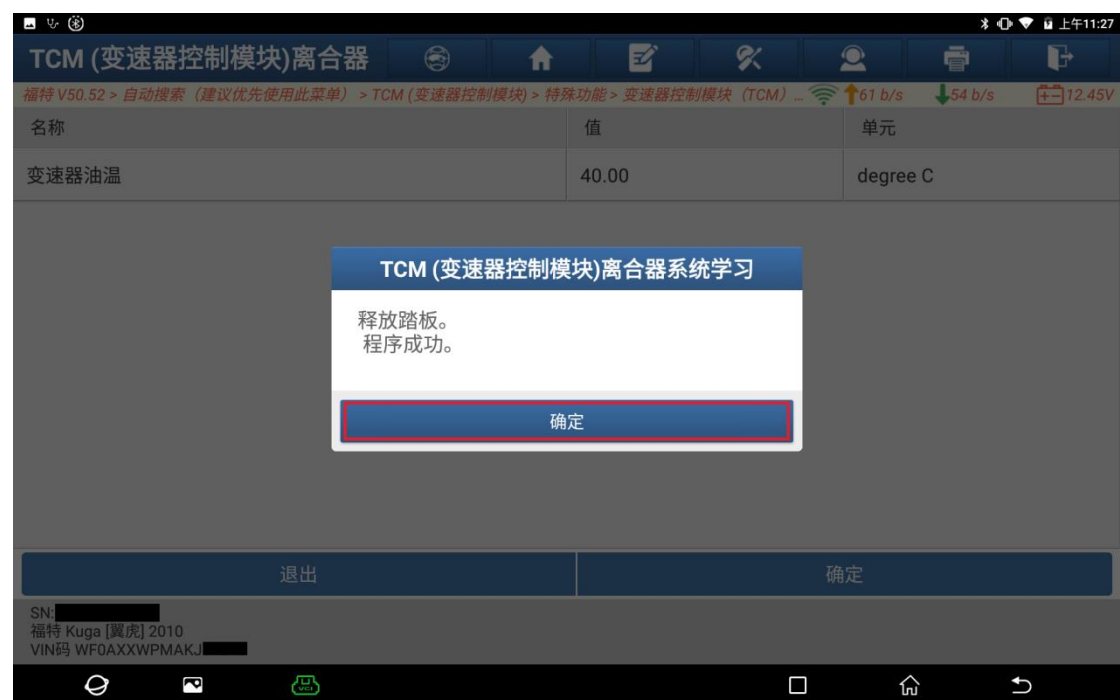


19. 点火状态：点火关闭

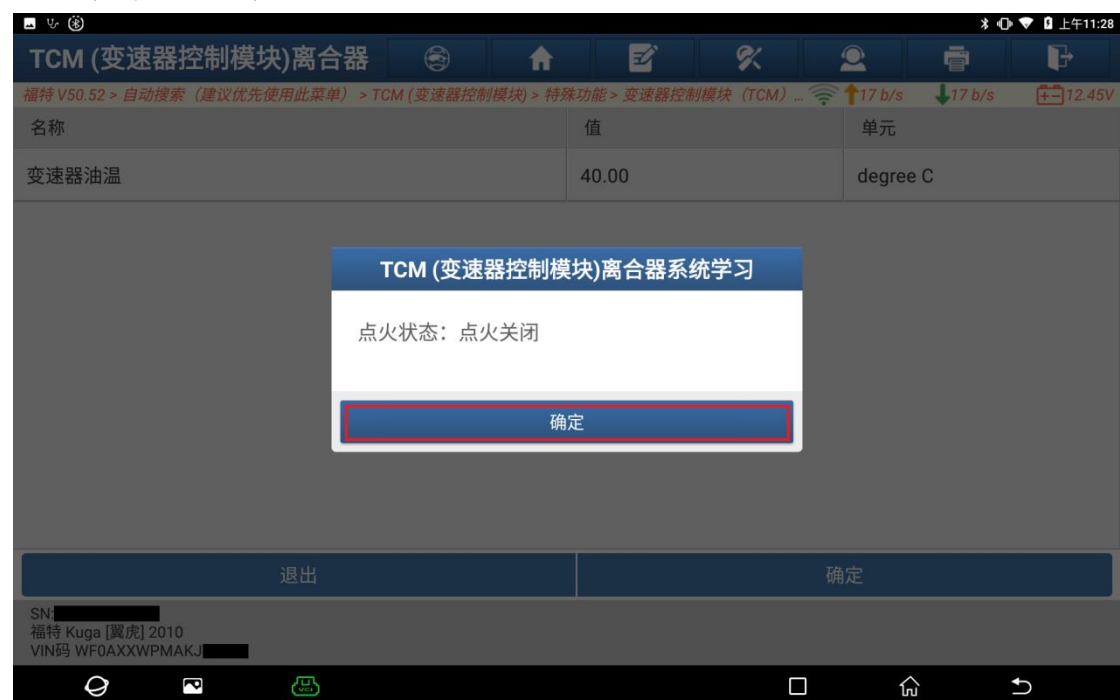


20. 等待模块掉电，大概 30s

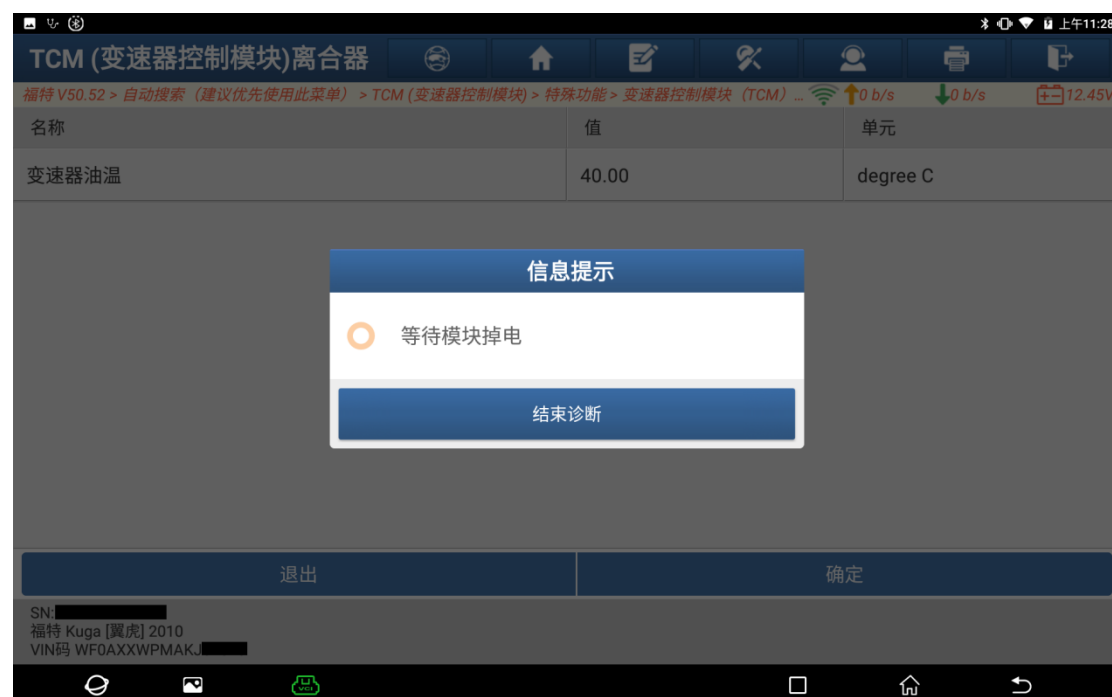

21. 点火状态：点火打开，发动机关闭

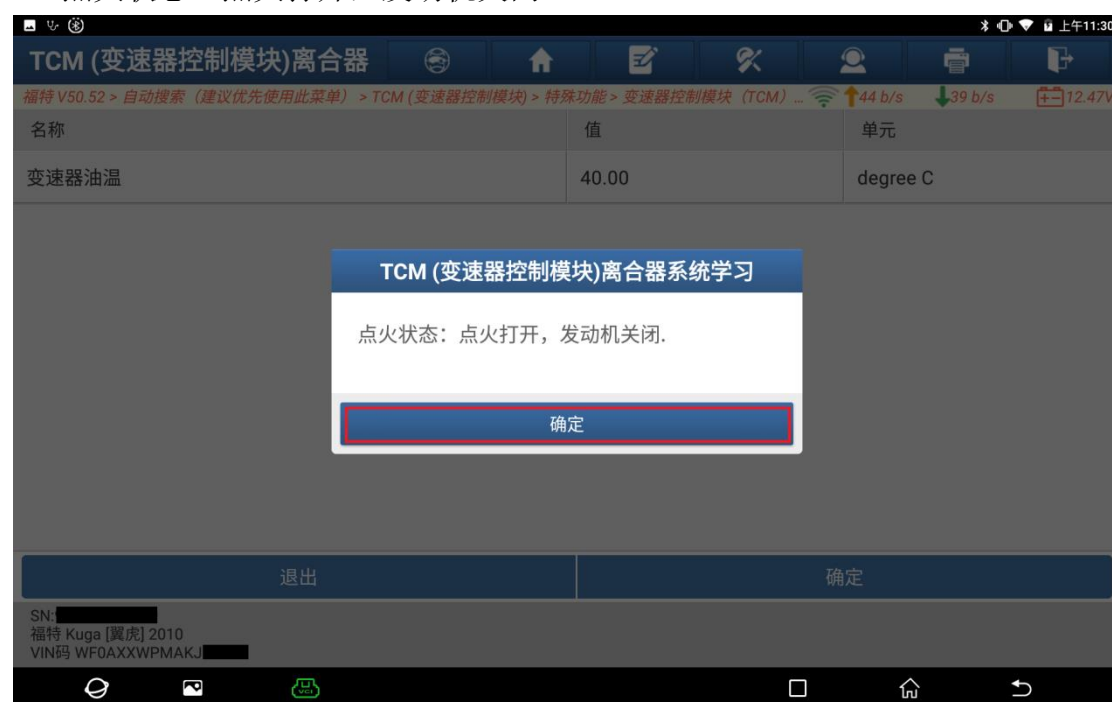

22. 程序成功完成，退出程序

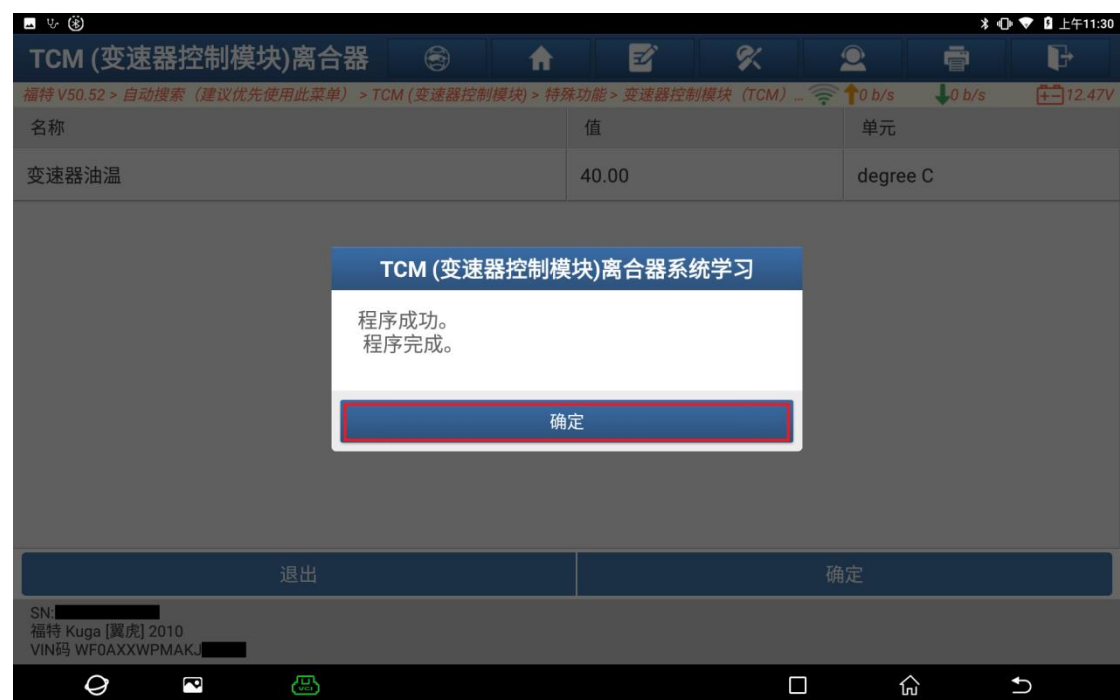

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。