

福特野马图像处理模块 A 校准


支持设备：元征全系列综合诊断设备

当前设备：PAD 5

功能说明：当出现如摄像头更换，挡风玻璃更换，轮胎尺寸更改，悬架操作或对齐，由保养程序指导时，任何一种情形时，须执行此程序。

实测车型：福特/2024/ 野马，VIN 码为：1FA6P8CF3R*****


1. 使用 PAD 5 选择【传统诊断】:

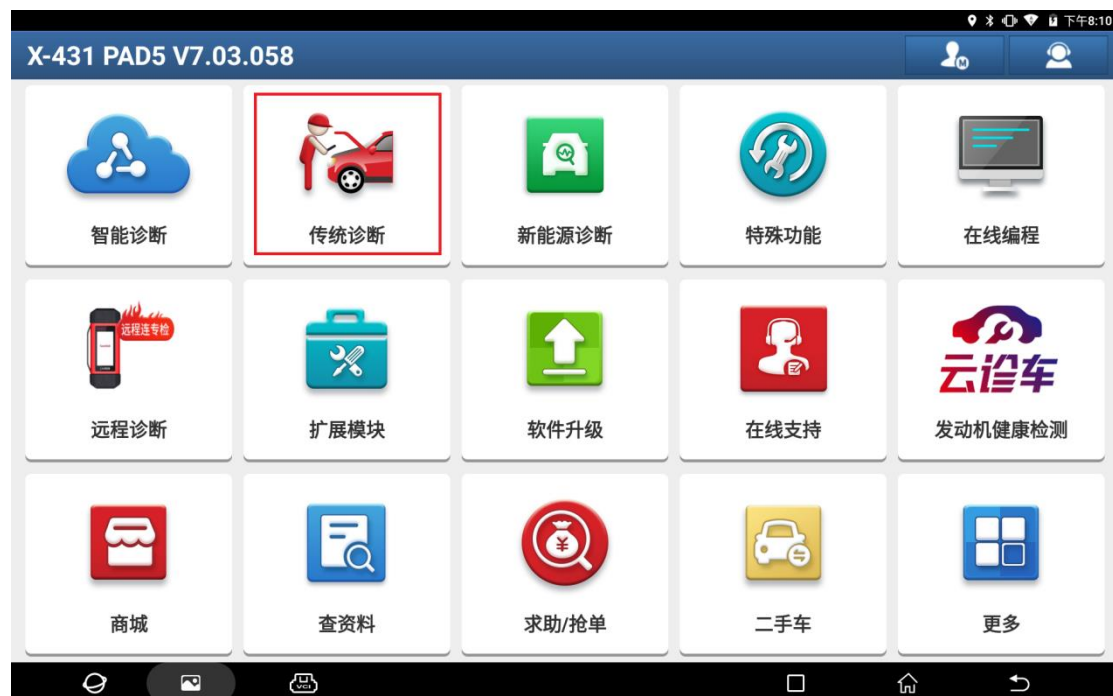


2. 进入后选择【福特】进行测试：




3. 选择【自动搜索】自动识别车型：

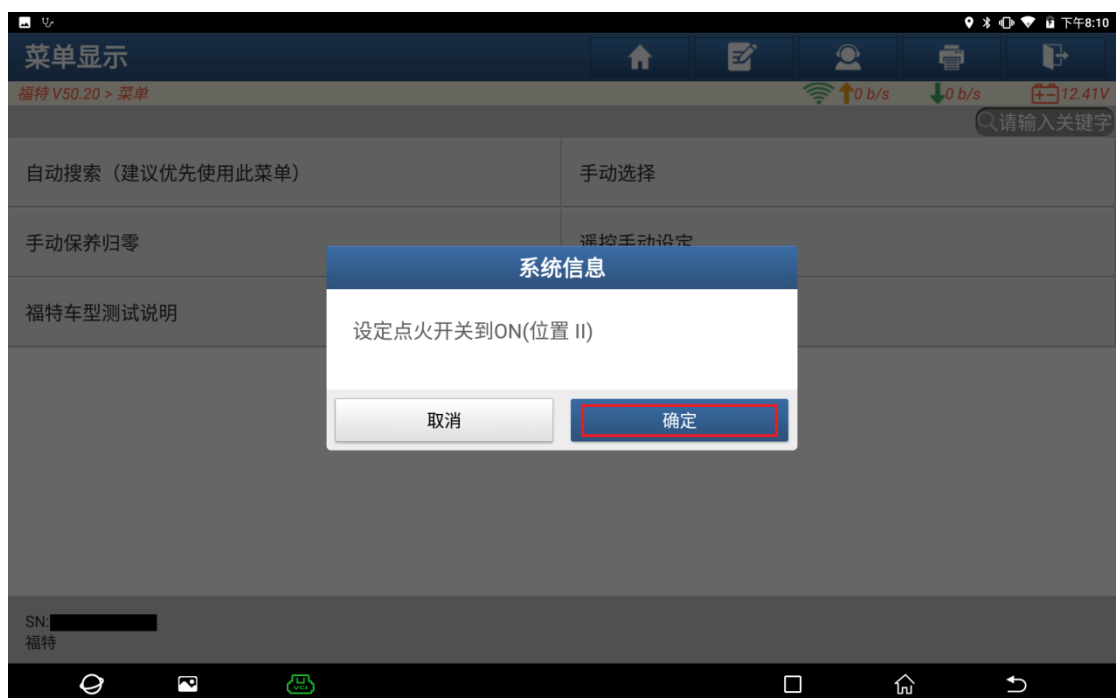

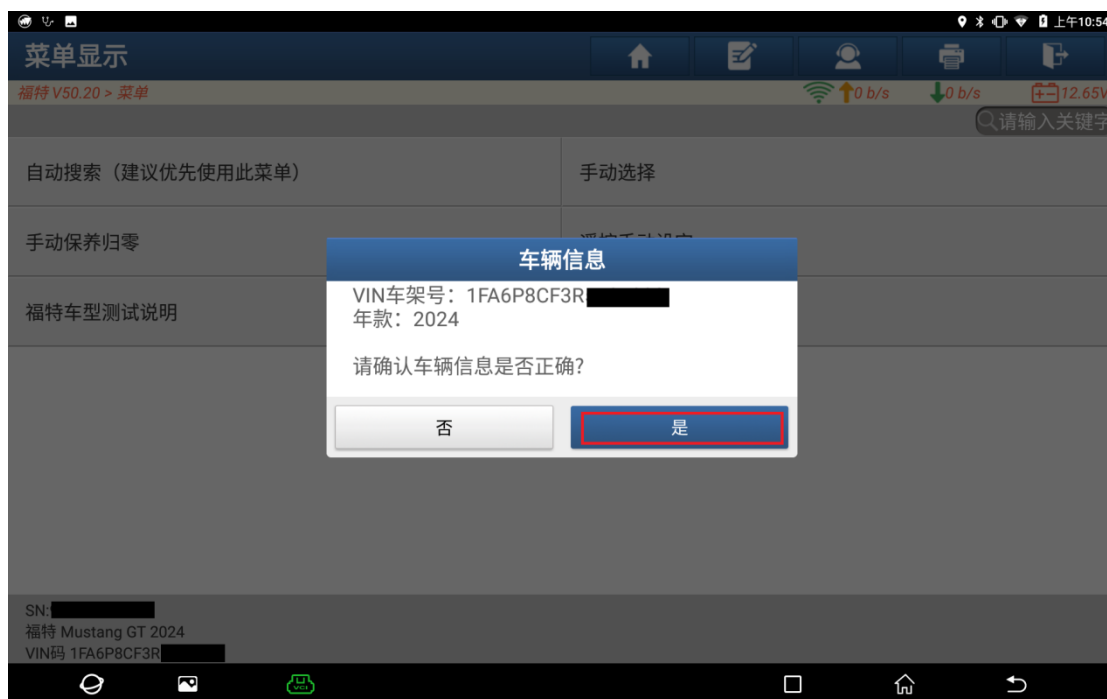

4. 点击【全系统检测】按钮，扫描全车系统：

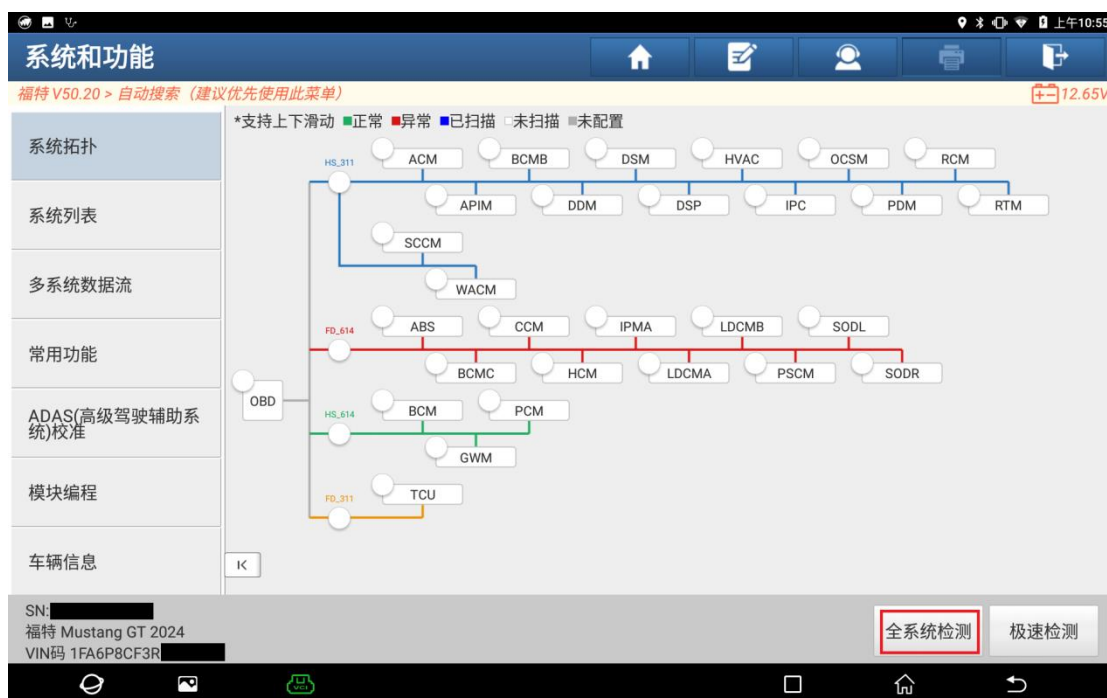

5. 点击【IPMA(图像处理模块 A)】进入系统：




6. 点击【特殊功能】:



7. 点击【图像处理模块 A(IPMA)校准】:



8. 点击“确定”完成图像处理模块 A 对齐程序：

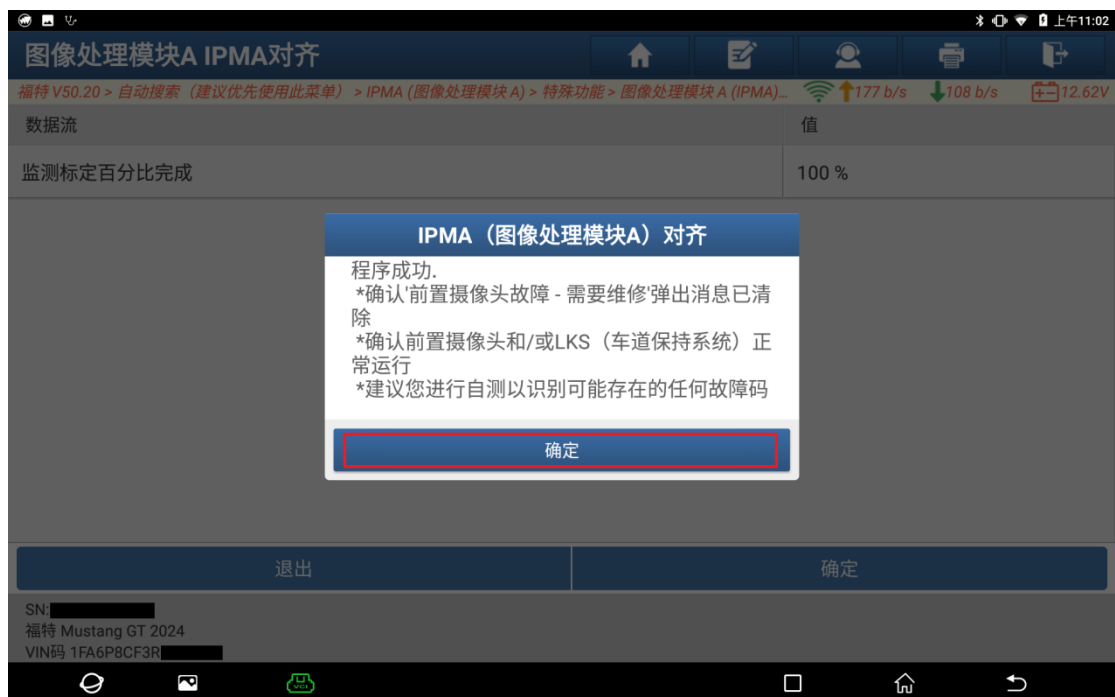

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。